

— Combi乾巾加濕器 快速使用指南 —


商品概要說明

本產品是將水瓶中的水保持在35~45度，再取出乾巾或棉片(另購)，按壓水瓶上圓盤，調節適當水量沾濕，以最親膚的方式為嬰幼兒清潔手、口、臀部髒污。

使用方法


使用前準備

1. 打開盒蓋，將乾巾或棉片(市售品)放入收納盒中。

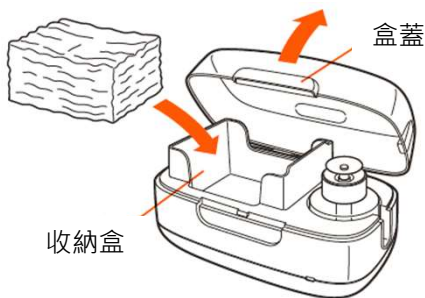


乾巾及棉片建議尺寸：8x12 cm, 30片; 8x6 cm, 60片


2. 將水瓶自本體取出。

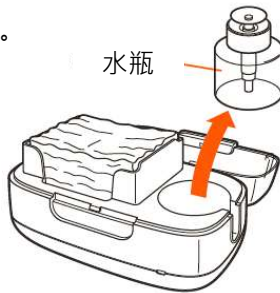

3. 將汲水器旋開，加入適溫溫水35~45度至水位線(約150ml)。

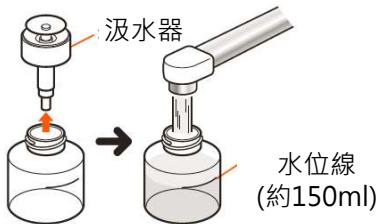

4. 將加水後的水瓶置入保溫區中，並接上電源。

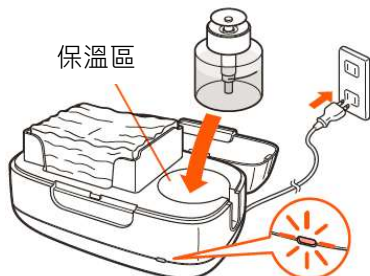


- 水瓶耐熱溫度為攝氏60度，只能加入自來水/開水，請勿加入其他液體至瓶中，請每日清潔水瓶。
- 接上電源後，請確認電源指示燈是否亮燈。
- 保溫區約會產生50度的溫度，請勿長時間觸摸，避免低溫灼傷風險。
- 請勿以空水瓶直接放入保溫區中，避免空燒風險。

使用方法

實際使用時


1. 取出乾巾或棉片，再手持乾巾或棉片按壓汲水器圓盤3~4次沾溼乾巾或棉片。
 - 依欲清潔部位的狀態調整適合的水量。
 - 沾濕時，可移動位置按壓圓盤擴大沾溼面積。
 - 請勿重複使用清潔過之乾巾或棉片按壓水盤，避免細菌滋生。
 - 汲水器初次使用，需先按壓數次方能出水。

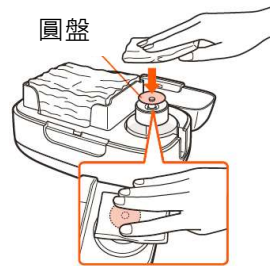

按壓圓盤時，為避免溫水噴濺，請如左圖所示方式按壓沾溼乾巾或棉片。


移動搬運時

依圖所示，請穩固拿取盒蓋及本體底部凹槽。

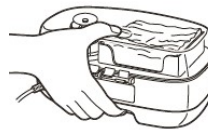

替換溫水時

剩餘水量低於溫水替換指示線時，請立即更換溫水。

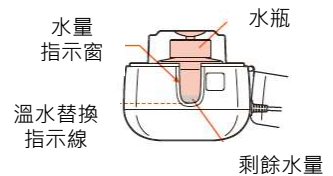

注意事項

- 請勿將本機置於火源附近。
- 請勿將本機放置於容易傾倒之處，防止傾覆。
- 長時間不使用時請將電源插頭拔除。
- 水瓶請勿以直火或是微波爐直接加熱。
- 請保持保溫區乾燥及無任何異物接觸水瓶。
- 加水請勿超過水位線(150ml)，避免溢出。
- 為防止發霉或細菌孳生，水瓶內水請每日更換，並請每日清潔水瓶內部。
- 請放置於幼童無法拿取位置。
- 請注意勿讓幼童啃咬或拉扯電源線。
- 請勿自行拆解、修理、改造本機。
- 本體及電源線請勿直接水洗，清潔時請以乾布沾取適量中性洗潔劑清潔，再以濕布沾水清潔後以乾布擦乾。
- 接上電源後，電源指示燈若無亮起，請勿繼續使用，請洽客服人員。
- 請勿僅拿取上蓋部分搬運本機，以防墜落。
- 請勿直接以水瓶接取熱水瓶或開飲機之熱水，以防灼傷。
- 請勿以煮沸、熱水、微波爐加熱消毒水瓶。
- 請定期以清水清潔水瓶圓盤及汲水器。
- 額定電源：AC100V,10W；電流保險絲：1A

客服專線：02-7720-8585