


Combi

Quick Warmer Compact

濕紙巾保溫器

使用說明書

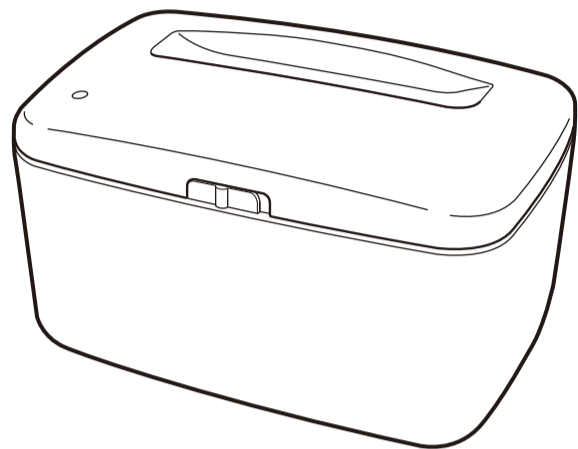

使用前請仔細閱讀本使用說明書，並正確使用。

■請妥善保管本產品。

■將本產品轉讓給他人時，請務必將本說明書也一併轉交。

※本說明書內的插圖用於說明使用方法，與實物可能會有所不同。

Combi Corporation

客服專線：(02)7720-8585

10000000 19.0

使用前

- 若購入的濕紙巾含上蓋，請先將上蓋拆除後再放入濕紙巾保溫器。
- 本產品為濕紙巾保溫器，用於將濕紙巾保持在溫度適宜的溫暖狀態。
- 本產品中並未附濕紙巾，請自行準備濕紙巾(Combi 濕紙巾為佳)。

開封後，請確認所有內容物是否齊全。

機身



使用說明書(本書)



安全注意事項

請務必遵守


為了防止造成人身傷害、財產損失，請務必遵守以下安全注意事項。

- 使用不當而導致發生危害或損壞時，其程度以如下標誌進行分類和說明。



警告

表示如果使用不當，可能會導致人員死亡或重傷的內容。



注意

表示如果使用不當，可能會導致人員受傷或財物損壞的內容。

- 以如下圖形符號，對要求遵守的內容予以說明。



表示禁止內容。



表示必須執行的內容。

警告

- 可能會因火災及漏電、觸電、起火等導致事故或受傷、燙傷。
- 根據使用方法不同，可能會導致電源線斷線。請勿彎曲或拉扯電源線的根部，以免對其造成過大負荷。
- 請勿將電源線纏繞在產品上。
- 當電源線發生破損時，請勿繼續使用。另外，不得損壞、強行彎曲、拉扯、扭曲、捆紮電源線，不得讓電源線被重物壓住、夾住，亦不得對其進行加工。
- 當插頭有損壞或鬆動時，請勿使用。
- 請勿用濕手插拔插頭。
- 請勿讓嬰幼兒舔舐或拉扯電源線。
- 請勿在嬰幼兒能觸及的地方使用。
- 請勿用於加熱濕紙巾以外的其他用途。
- 請勿水洗本產品，亦不可將本產品放入水中或讓本產品淋水。
- 請勿用濕手觸摸機身或插頭。

警告

- 可能會因火災及漏電、觸電、起火等導致事故或受傷、燙傷。
- 請勿擅自拆解、修理、改造機身及電源底座。
- 請勿在本產品上放置重物，亦不得坐在機身上。
- 當插頭插在插座上時，請勿用濕手觸摸磁性接頭。
- 當插頭插在插座上時，請勿讓嬰幼兒舔舐本機。
- 在使用前，請確認電源線的根部等部位是否有損壞或破裂、龜裂等異常現象。
- 請將插頭確實插到底。
- 拔出插頭時，請勿拉扯電源線，而應抓住插頭本體拔出。
- 當插頭上有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。
- 當電源指示燈忽亮忽滅(閃爍)時，請立即停止使用。
- 當發生異常、故障時，請立即停止使用。請立即將插頭從插座上拔下，並致電台灣康貝客服專線。

注意

- 取出濕紙巾時，或是更換、清潔時，請勿觸摸加熱器，否則可能會導致燙傷。
- 請勿在明火(火焰、火花或火星)、窗簾等易燃物附近或不穩定的場所使用，否則可能會導致火災、觸電、故障。
- 請勿放置在明火(火焰、火花或火星)附近。
- 外出時等不再繼續使用的情况下，請將插頭從插座上拔下，否則可能會導致火災。


產品概述

- 本產品為濕紙巾保溫器，用於將濕紙巾保持在溫度適宜的溫暖狀態。

規格

電源交流	110V 50-60Hz 共用	主要材質	聚丙烯塑膠
消耗功率	8W	尺寸	W217×D159×H126mm
電源保險絲	2A	使用環境溫度	15°C ~ 25°C
電源線長度	1.8m		


可用的濕紙巾包裝尺寸

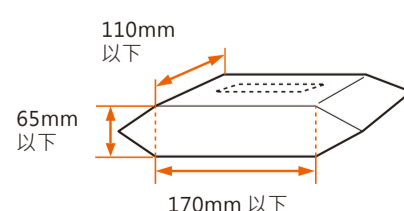

不可使用的濕紙巾類型


- 大於左圖尺寸的類型。
- 若購入的濕紙巾含上蓋，請先將上蓋拆除後再放入濕紙巾保溫器。
- 可沖入馬桶的類型(如果使用本產品，取出濕紙巾時會更易發生破損。)
- 產生大量水珠的類型。
- 明顯變乾燥的類型。
- 乾巾與乾布巾類型產品亦不建議使用。

各部位名稱

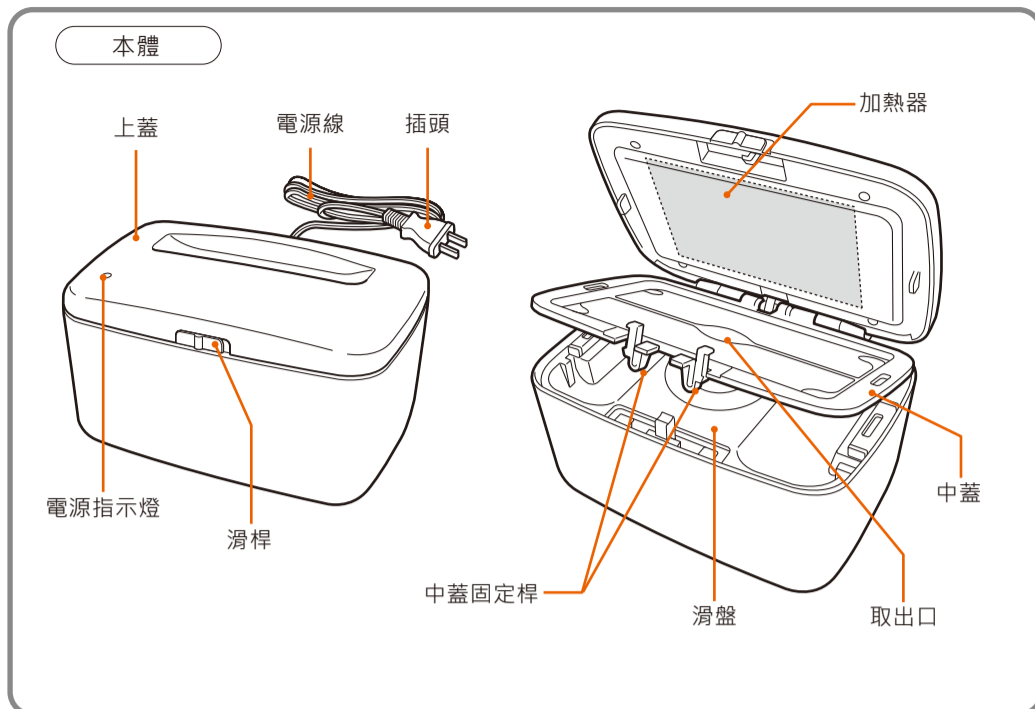


使用方法 安裝 (更換) 濕紙巾


1 將手放在上蓋上，向右滑動滑桿。

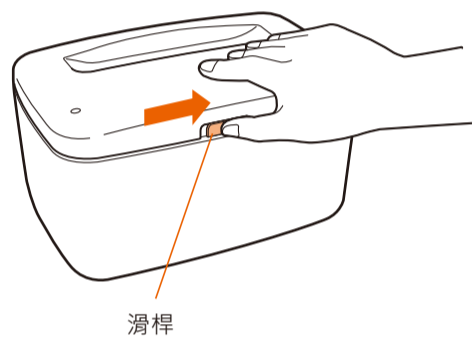

2 將中蓋固定桿
① 往箭頭方向輕壓。
② 向箭頭方向打開。

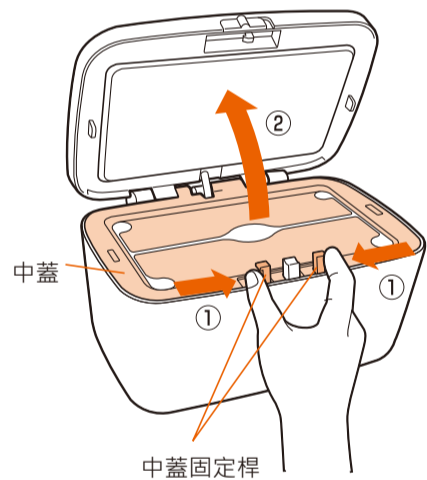


3 將滑盤向下按到底。

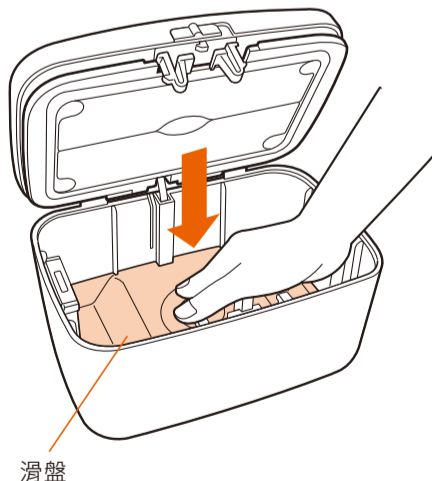


※ 若購入的濕紙巾含上蓋，請先將上蓋拆除後再放入濕紙巾保溫器。

※ 請注意如下事項，否則機身內部可能會積水。
• 安裝濕紙巾時，請勿將濕紙巾從袋中取出。
• 請勿使用袋子上有孔或袋子已破損的濕紙巾。
• 更換濕紙巾時，袋子中可能有積水，請小心處理。


4 ① 將濕紙巾的封口膜 (取出部位的封條) 完全剝下，並將濕紙巾放置在中間。
② 將第一張濕紙巾稍稍拉出。

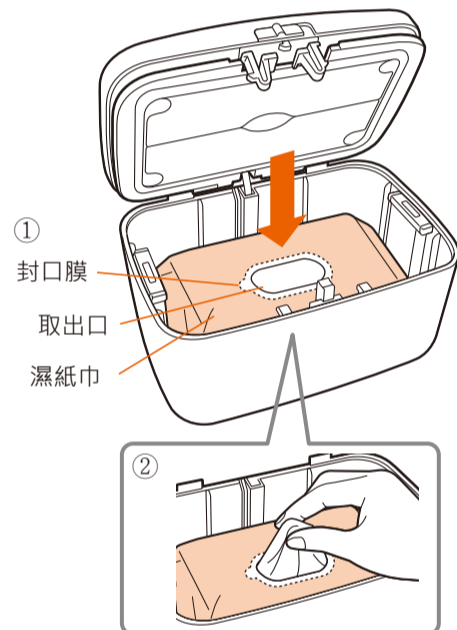

5 關起中蓋，然後再關起上蓋。

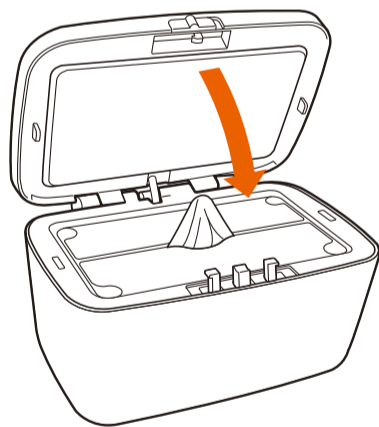


6 將插頭插到插座上。
※請確認電源指示燈亮燈。

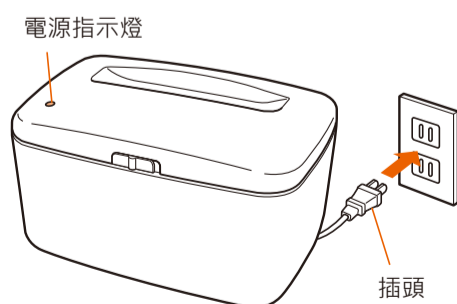


※ 接通電源後，經過 30 ~ 60 分鐘左右達到適宜溫度。(環境溫度 15 ~ 25°C)
※ 更換濕紙巾時，請將插頭從插座上拔下。
※ 機身不具備保溫功能。若要保溫，請將機身插上電源。

使用方法 使用濕紙巾


1 將手放在上蓋上，向右滑動滑桿。

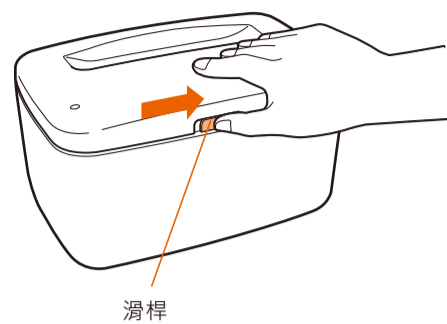

2 從取出口抽出濕紙巾。

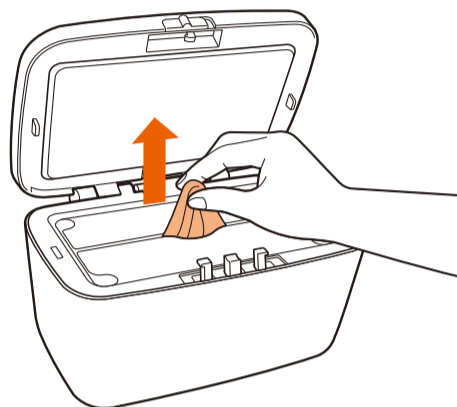

3 關閉上蓋。

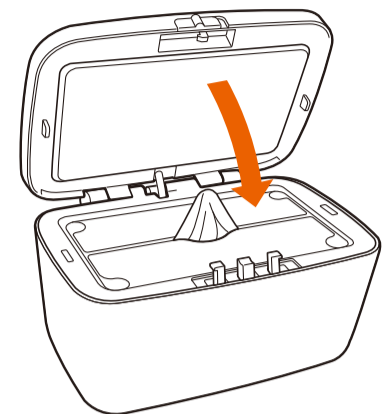

請由上蓋中央向下壓並將其關起。若滑盤只有單邊隨著上升或者水平不均，請將其重新完全向下壓至底部後，再次由上蓋中央向下壓至關起。

※ 使用後請務必關閉上蓋，以防止濕紙巾溫度降低及乾燥。
※ 取出口、加熱器等部位有時會沾有水滴。
※ 濕紙巾應在一週內用完。如果長時間持續保溫，可能會導致濕紙巾變色或變乾燥。

保養方法

當本產品上有污漬時，請用濕紙巾進行簡單清潔擦拭即可



● 本產品不能水洗。
請勿水洗本產品，亦不可將本產品放入水中或讓本產品淋水。

發生以下問題時

問題	原因
濕紙巾不熱	● 插頭是否已在插座上插好。 ● 室溫是否過低。(使用環境溫度 15 ~ 25°C)
濕紙巾變色	● 如果長時間持續保溫，可能會導致濕紙巾變色。若發生此情況，請儘快使用完畢。(建議 1 週內用完)
濕紙巾變乾燥	● 如果長時間持續保溫，可能會導致濕紙巾變乾燥。若發生此情況，請儘快使用完畢。(建議一週內用完) ※ 市面上銷售的濕紙巾，有些受熱後會變得易於乾燥。當過於乾燥時，請嘗試使用其他品牌的濕紙巾。
產品內積水	● 濕紙巾的袋子上有孔或破損時，可能會因水氣凝結等而導致水分積存在機身內。此時，請從插座上拔下插頭，取出濕紙巾，倒掉積水，將殘留的水分擦乾。將水倒掉時，請務必讓機身朝上，從機身前側的角落部位倒出。