

幼兒餐椅  
**Reminis**  
使 用 說 明 書

**Combi**

請在使用前詳細閱讀本說明書，在理解後按照記載內容正確安裝及使用。閱讀後請保存本說明書，以供日後參考。此外，如果需要將本產品交予他人使用時，請將本說明書一併交付對方。



承蒙購買 Combi 幼兒餐椅，深表感謝。

請在使用前詳細閱讀本說明書，在理解後按照記載內容正確安裝及使用。閱讀後請保存本說明書，以供日後參考。

### 使用前

- 本製品是供幼兒在室內使用的多用途餐椅，可以作為簡易小床或搖椅等使用。
- 建議連續使用時間：  
當作小床時為 60 分鐘 / 搖椅時為 15 分鐘  
※一天合計使用時間 3-4 小時

### 安全的使用

- 本說明書所提示的[警告][注意]等標籤，是以不遵守正確使用方法時，按照可以預料到的危害或損害的迫切性進行區分的標籤，是非常重要的內容，請務必遵守。

標籤	標籤內容
⚠ 警告	如操作錯誤，會有可能引致死亡或重大傷害。
⚠ 注意	如操作錯誤，會有可能造成傷害，或組件損壞。

- 符合以下所有條件的兒童適合使用本產品  
可以使用本製品之孩子的年齡大致是 0~4 歲左右（體重在 18kg 以下）為止。
  - ◆ 作搖椅使用時  
請在最平躺角度至 2 段斜躺範圍內使用。
  - ◆ 0~2、3 個月為止  
請在最平躺角度使用。
  - ◆ 2、3 個月 ~ 5、6 個月  
請在最平躺角度至 3 段斜躺範圍內使用。
  - ◆ 5、6 個月 ~ 4 歲左右  
可使用最直立角度起算的 3 個斜躺階段。


如果操作不正確，不但不能發揮嬰兒餐椅的功能，還有可能導致危險發生。

### (防止意外發生)

- 必須放在保護者看到的地方使用餐椅。



- 作為嬰兒床使用時，切勿讓嬰兒俯臥使用，以免意外引致窒息。

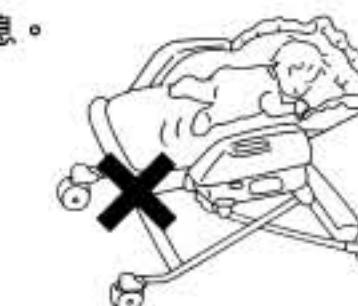

- 不要使用曾受強烈撞擊或從高處墮下而引致變形、破損的餐椅。



- 不要讓幼兒爬進餐椅下。



- 切勿讓成年人將身體靠在椅上，又或是以餐椅借力站起。
- 切勿將餐椅作為踏腳台使用。



- 不要讓孩子操作餐椅 (如腳輪鎖上下操作等)。



- 不要於下列地方使用餐椅。
  - 暖爐等靠近火的地方
  - 可能有重物掉落的地方



- 必須使用腰帶。使用搖擺功能時必須使用肩帶。(參閱4-5頁)

※如不正確使用安全帶可能令幼兒掉落餐椅，或意外被安全帶纏住脖子。



- 注意不可讓孩子在餐椅、小桌或扶手上站起來。



- 當孩子正在使用時，請勿提起或移動餐椅。



- 請配合幼兒體形調節安全帶至適當長度。

(參閱4-5頁)  
每次改變斜躺角度時，  
請重新調節安全帶。



- 請在保護者陪同下才讓孩子上落餐椅。



- 當孩子正在使用時，請勿進行高度調節或收合杆的操作。



- 除移動餐椅外，請確實遵守下列事項：

- 1) 必須按下前腳的方向輪鎖，使腳輪的回轉固定。
- 2) 要固定後腳的腳輪鎖在STOP的位置上。  
(參閱6頁)



- 不要一次讓兩個或以上的孩子乘坐。



- 請不要於傾斜處、台階、有高低差異的場所、花磚地面或其他易滑倒的場所使用餐椅。



! 注意


**使用方法如果錯誤，可能有受傷或造成故障的危險**

- 每當變動斜躺角度之後，必須鎖上斜躺鎖定裝置。
  - 使用前，必須安裝椅墊及護足 (EX 型號)，否則座椅上的開孔或突出部分，會增加令幼兒手指受傷的危險。
  - 使用時，必須安裝椅墊。因坐椅上有孔穴或突出部分，有使幼兒的手指受傷的危險。
  - 不要擅自改造或拆卸餐椅。
  - 不要於室外使用餐椅。
  - 不要把餐椅放在室外任憑風吹雨打。
  - 餐椅只可用於讓幼兒乘坐的目的，不可作為其他 (如搬運物品、腳踏等) 的用途。

**捆包部件** 請您確認下列部件是否齊全。

- ① 本體組裝完成品 (附椅墊) 1 個      ② 護足 1 個 (EX 型號)      ③ 小桌 1 個  
④ 內墊 1 張      ⑤ 使用說明書 1 冊

## 各部的名稱

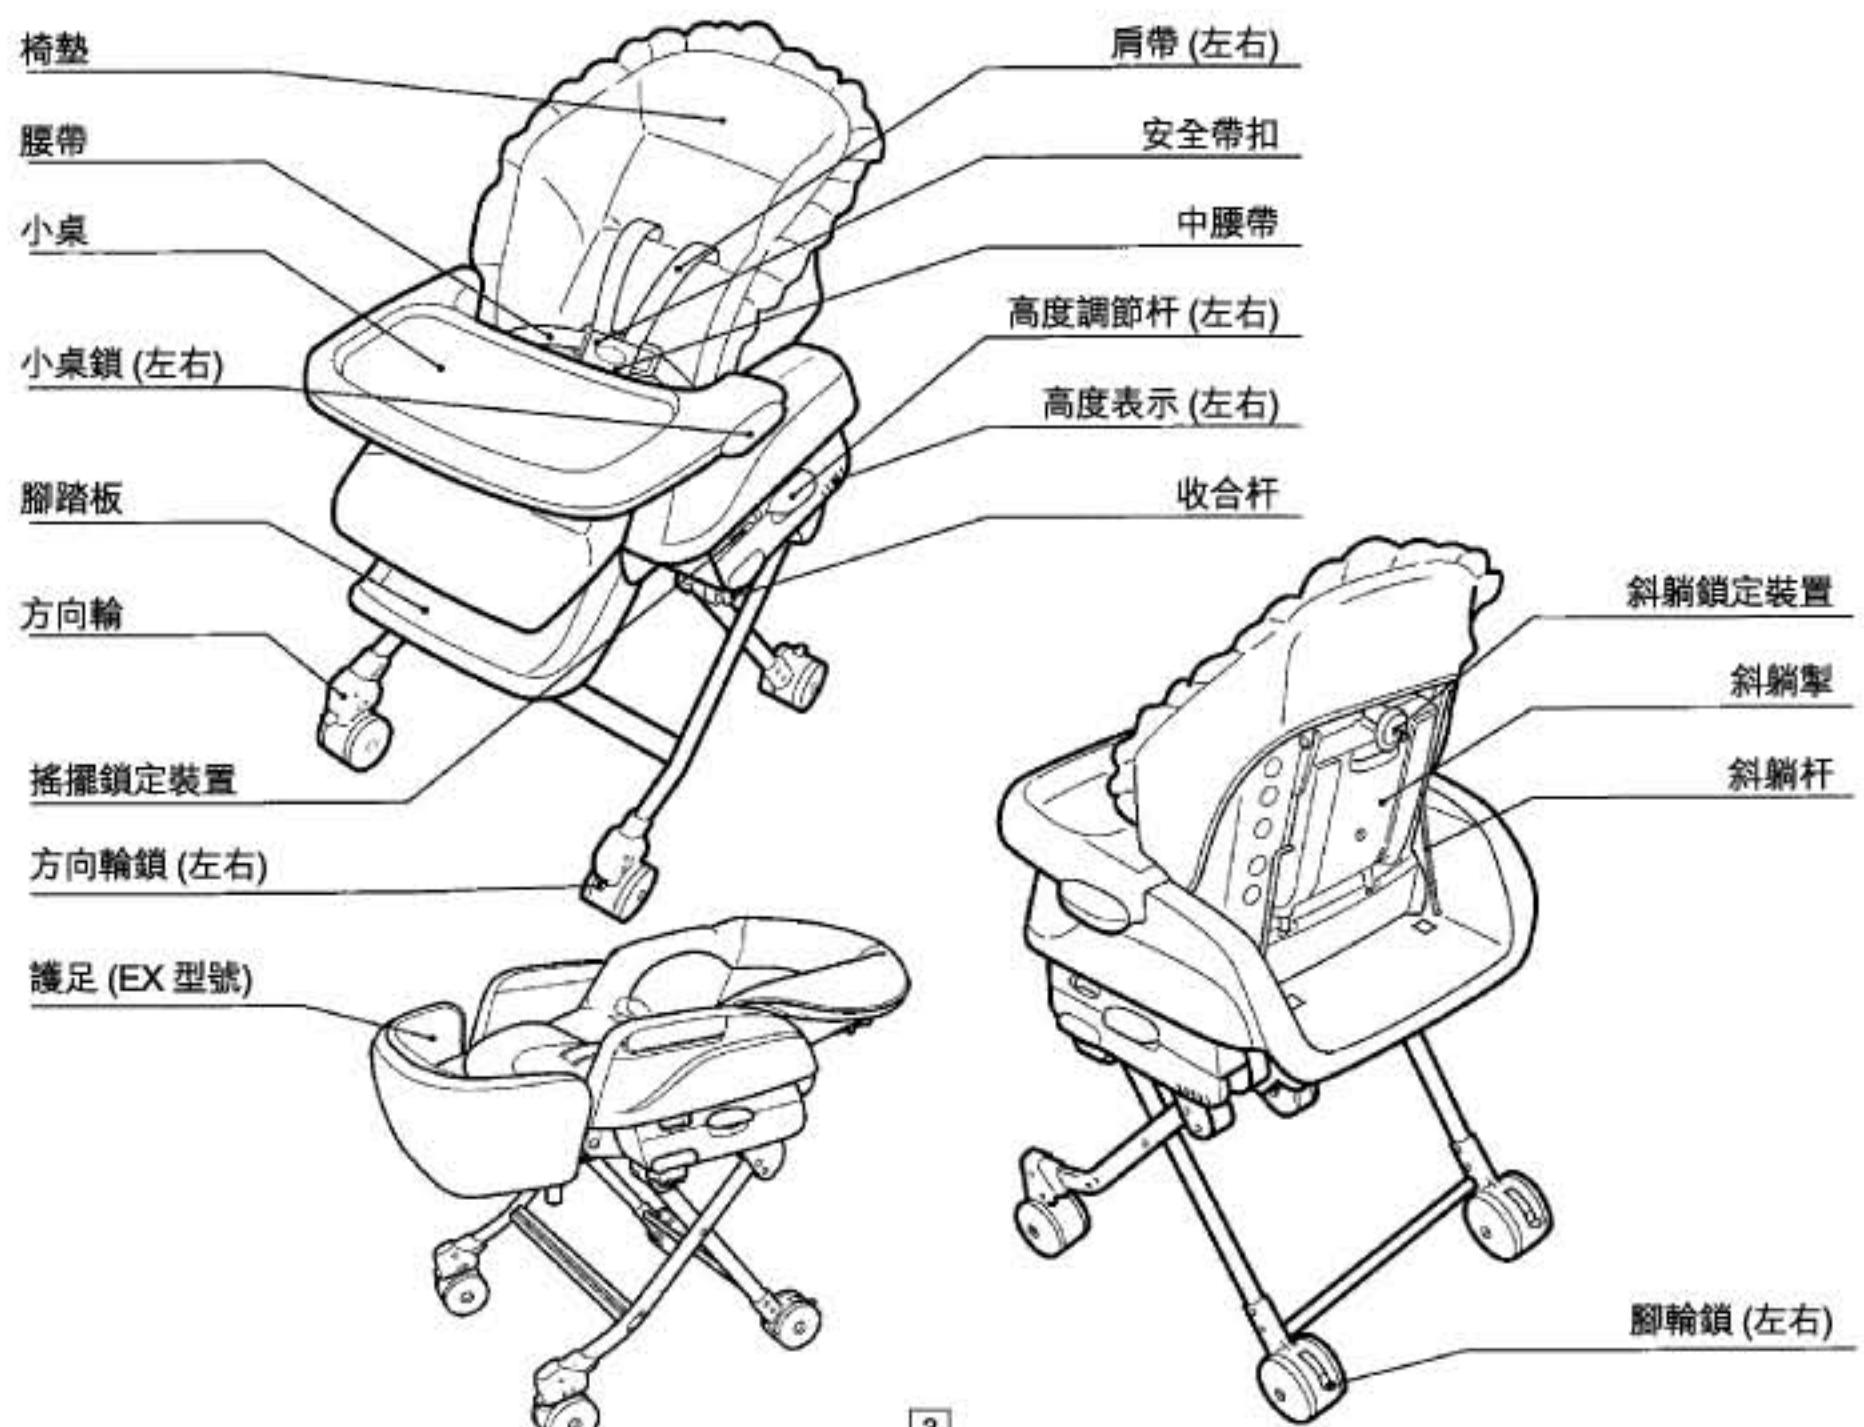


## 安全帶的使用方法

警告

- 要注意安全帶的安裝方法必須正確，錯誤使用可能引致幼兒意外從餐椅跌落。


- 1.①** 用力壓下安全帶扣上刻有Press的按鈕。

- ② 從中腰帶解下左右腰帶。
  - ③ 從腰帶解下肩帶。

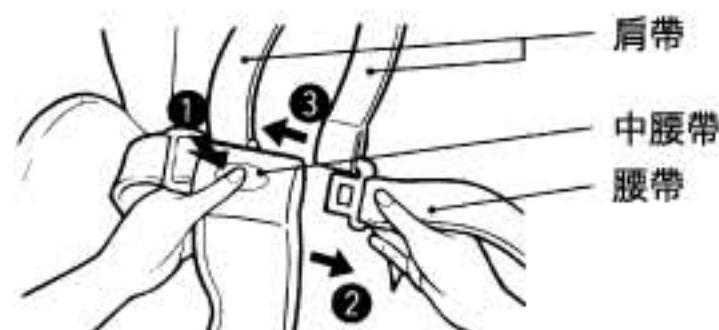


\* 要安裝安全帶時，按上述相反的步驟施行即可

- 2. 將椅墊翻上來，以調較中腰帶的長度。**

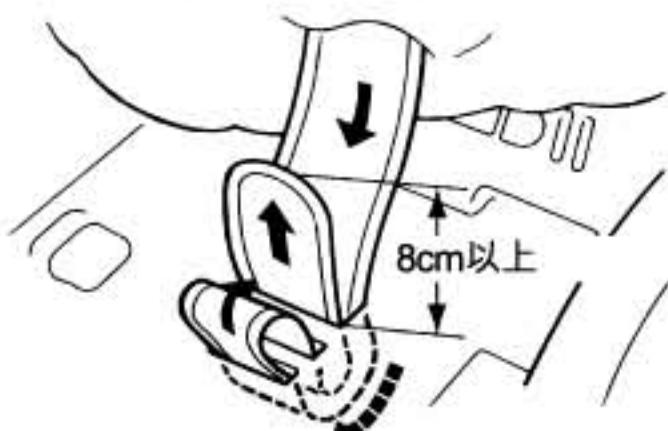


- 3. 調較腰帶的長度至左右相同。**

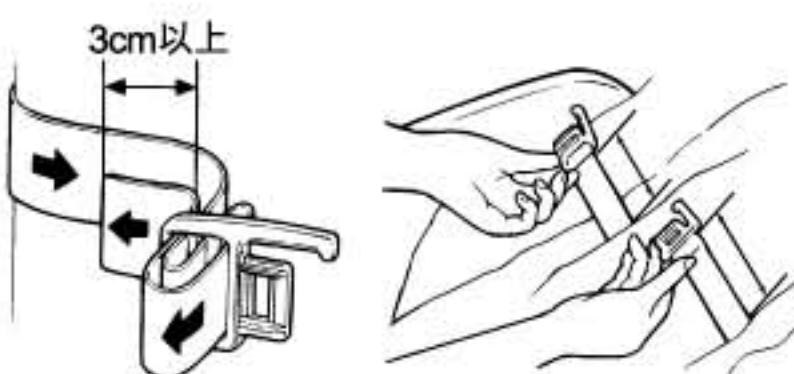

4. 當發覺安全帶有過鬆或過緊的情形時，請再次返回 2 或 3 的步驟重新調整。

※ 除了用以改變中腰帶本身長度之外，調較中腰帶也能達到控制肩帶長度的目的。

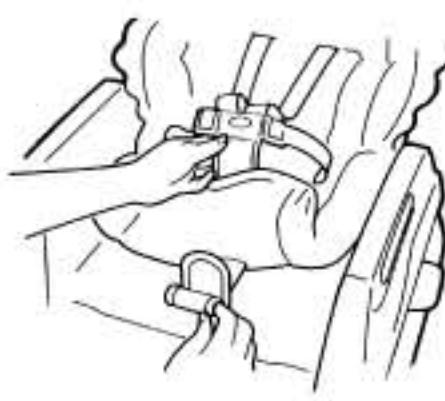

5. 斜躺的角度如有變更，則安全帶的長度也將改變。所以，當改變了斜躺的角度之後，也要同時再調較安全帶的長度。



6. 安全帶的適當調較標準是以成年人的拇指可以伸進安全帶和幼兒之間的程度作為基準。



7. 當不使用肩帶的時候，請收放在椅墊的背後。



可以收放在椅墊的背後。

## 高度調節的方法

### ⚠ 警告


● 當幼兒正在使用時，請勿提起或移動餐椅，以免令幼兒意外掉落。

### ⚠ 注意

● 首先要確認左右的高度表示是否一致。如果不一致時，要再度進行調較，否則可能有發生意外或形成故障的危險性。  
● 當降低高度時，腳輪等會前後移動，所以要留意腳邊的安全。  
● 調較高度前，必須先將搖擺鎖定裝置鎖定，否則可能引致故障。

## ■ 5 段式高度調節

- 必須將左右兩方的方向輪鎖鎖定。
- 把左右的高度調節杆向上推，同時將本體作上或下移動。
- 到了所需高度時，放開左右的高度調節杆。確認左右的高度表示相同後，然後才開始使用。

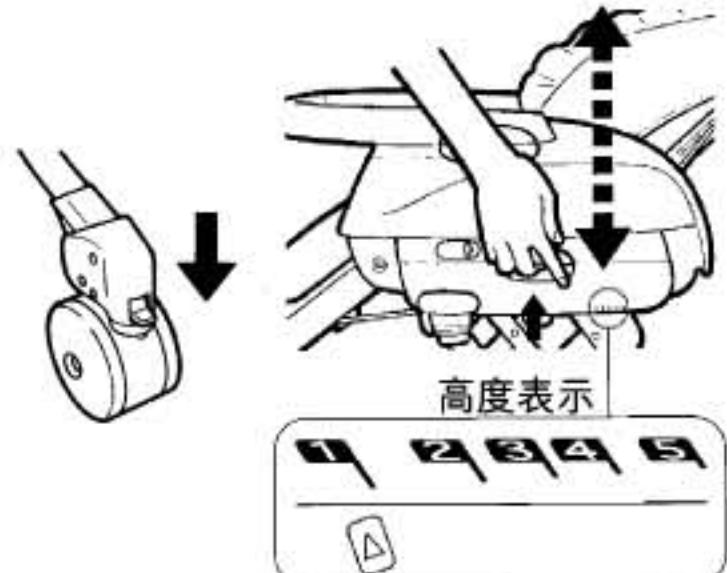

## 收合杆的操作方法


### ⚠ 警告

● 當幼兒正在使用時，請勿操作收合杆，以免令幼兒意外掉落。

### ⚠ 注意

● 降低高度時，小心避免手或腳指被意外夾到。此外，因腳輪會前後移動，所以也要注意腳邊的安全。  
● 當操作收合杆時，必須使斜躺角度處於最平躺的位置上。


1. 必須調較斜躺角度到最平躺的位置，並將方向輪確實鎖定。

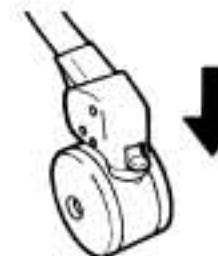

3. 用手指握住左右的收合杆，  
① 先向上方提起  
② 再向外側慢慢地解除收合杆。



4. 解除收合杆以後，慢慢放下本體。

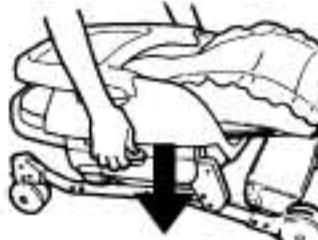

2. 用高度調節杆將高度設定到最低的位置以後才開始操作。



\* 從收合位置再度打開餐椅時，請操作高度調節杆，提高到所需的高度後固定。

## 方向輪的操作方法

### ⚠ 警告

● 除了要移動餐椅之外，必須鎖上方向輪。否則餐椅有可能意外翻倒而令幼兒掉落。

1. 把方向輪鎖往上撥起，便可解除鎖定狀態，此時腳輪可自由移動及改變方向。



2. 要固定腳輪時，將方向輪鎖往下按，並使腳輪回轉成如圖所示的位置即可固定。



\* 方向輪的靈活度因應座椅高度有所不同。如有困難時，請將餐椅調較至最高位置。此外，請勿將方向輪往橫向或其他不適當方向拉動，以免對地板造成損害。

## 腳輪的操作方法

### ⚠ 警告

- 除了要移動餐椅之外，必須確實鎖定腳輪鎖。否則可能造成餐椅意外翻倒而令幼兒掉落。

### ⚠ 注意

- 腳輪未固定會影響搖擺功能。

① 將腳輪鎖往下按即可鎖定腳輪。



② 移動餐椅時，將腳輪鎖往上拉起解除。



## 搖擺功能的使用方法


### ⚠ 警告

- 切勿讓幼兒如蕩鞦韆般搖動餐椅，以免餐椅意外翻倒令幼兒掉落。

### ⚠ 注意

- 讓初生到 2 至 3 個月頸部肌肉尚未發達的幼兒使用搖椅時，請將椅背設定於平躺位置。
- 使用搖擺功能時請勿將椅背設定在直立位置，以免因幼兒身體過份前傾或頭部搖晃不定而造成危險。
- 哺乳後 30 分鐘內切勿使用搖擺功能，以免令幼兒嘔吐。
- 當使用搖擺功能時，要特別注意幼兒的反應。如果覺得有什麼異常情形，就要立刻中止。
- 當使用搖擺功能時，餐椅本體可能作朝前後方向移動。所以要先確認餐椅四週沒有障礙物之後才開始使用。


1. 使用搖擺功能前必須將前腳方向輪鎖和後腳輪鎖鎖上。

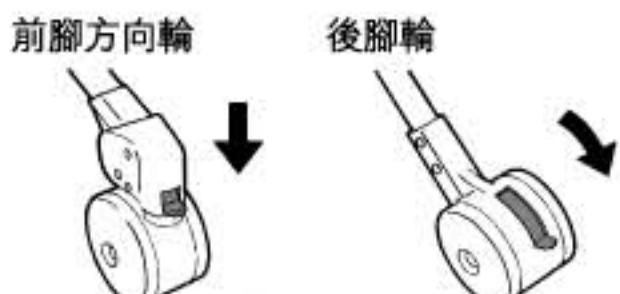

2. 將椅背的斜躺角度設定在搖擺功能的限制角度之內。




3. 將左右兩旁的搖擺鎖定裝置設定於開放位置(SWING)後，便可使用搖擺功能。

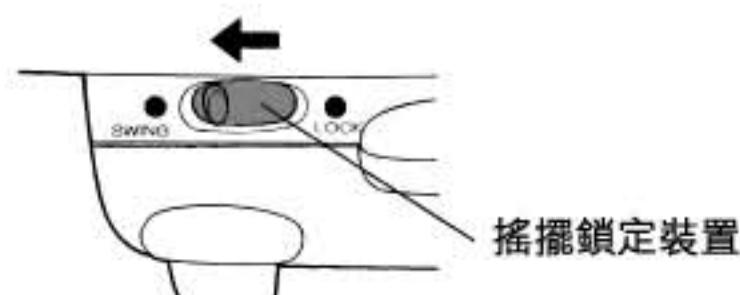

4. 使用完畢後，將左右兩旁的搖擺鎖定裝置重新設定於鎖定位置(LOCK)，便可鎖上搖擺功能。

\* 不使用搖擺功能時，必須將搖擺鎖定裝置設定於鎖定位置(LOCK)。

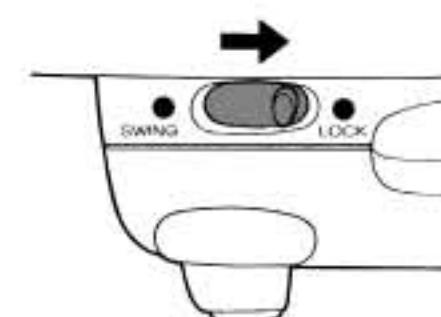

## 斜躺功能的使用方法

### ⚠ 警告

- 當改變了斜躺的角度時，一定要再度調節各安全帶的長度。因可能有使孩子跌落或安全帶纏住脖子的危險性。

### ⚠ 注意

- 除了要進行斜躺操作時以外，要將斜躺鎖設定成鎖定(LOCK)狀態。
- 在斜躺操作時，腳踏板的角度會在運動下變更而向前方跳出約30cm左右。所以要在確認腳踏板前無障礙物之後才開始操作。




### ■ 對於脖子肌肉還未發達的2~3個月左右的嬰兒，請使用最平躺的角度使用。

● 斜躺的角度可分成 5 階段進行調節。

● 斜躺的角度會在運動下，腳踏板的角度也跟著變化。

### 斜躺的操作方法：

1. 首先要將斜躺的鎖定狀態解除。
2. 將斜躺杆放下。
3. 調節至使用的角度。
4. 在決定了斜躺的角度之後，按照圖示將斜躺鎖定裝置復原，並必須成為鎖定狀態。

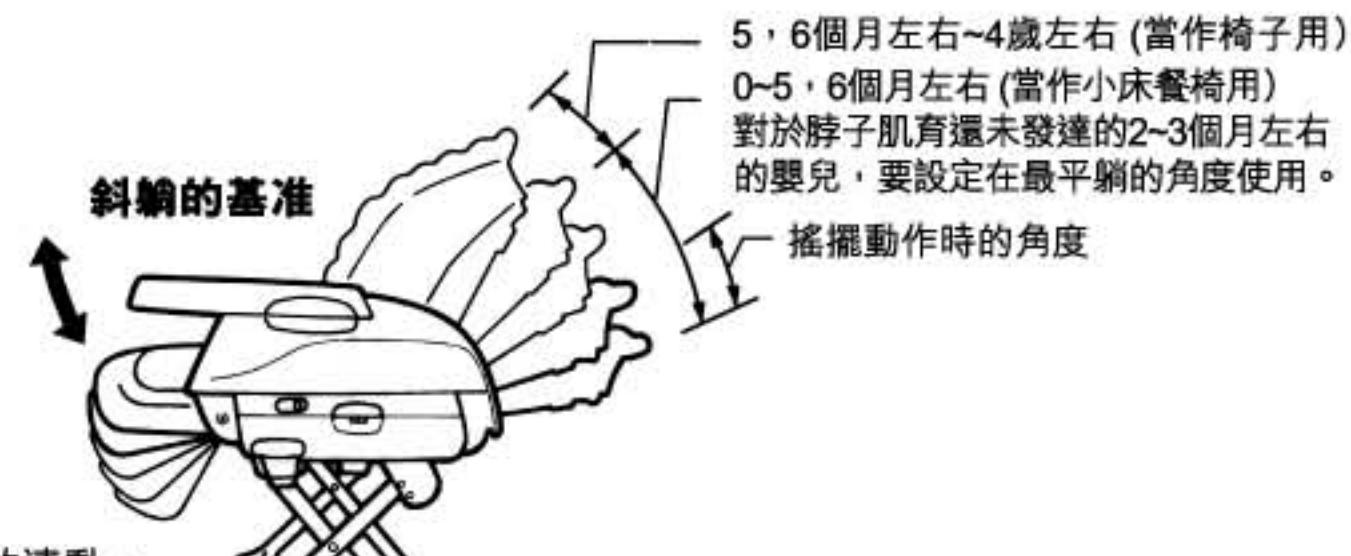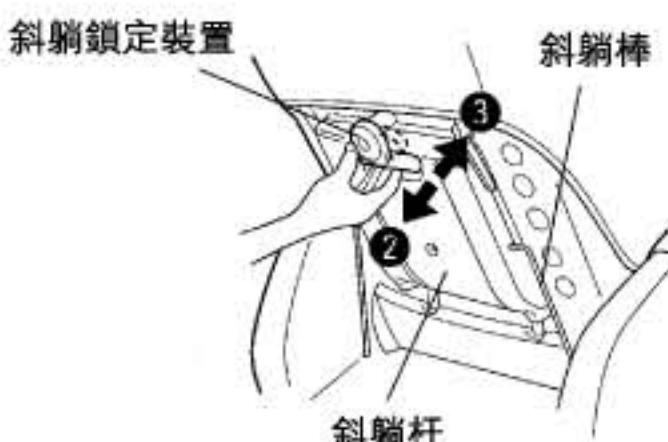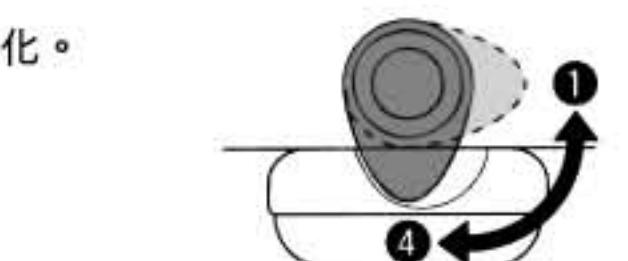

\* 隨著斜躺角度的運動，腳踏板的角度也會改變。

按照美國 ASTM 安全標準：

**⚠ 警告：**在任何時間幼兒使用此餐椅時應確保扣好安全帶，不論椅背在平躺位置或挺直位置。本小桌設計不是用作固定幼兒在餐椅上。當椅背固定於挺直位置時，建議只讓能挺直自坐的幼兒使用。

## 小桌的使用方法

### ⚠ 注意

- 安裝好小桌後，要確認其前後固定不動之後才可使用。
- 小桌不能固定幼兒。請以安全帶固定幼兒，以免幼兒跌倒。
- 留意不要讓幼兒的手指插在導軌內，以免受傷。
- 請勿靠在小桌上或拍打桌面，以免損壞。

1. 將小桌兩側的小桌鎖往外側拉。
2. 對準左右兩方的導軌，將小桌插入。
3. 小桌的水平位置可按需要作前後 3 段調較。  
※ 調較後請前後輕輕搖動小桌，確認已固定後才使用。
- 拆除小桌時，請將左右兩旁的小桌鎖往外側拉出，然後將小桌拔離餐椅。




## 椅墊的使用方法

### ⚠ 注意


- 使用前，必須安裝椅墊，否則座椅上的開孔或突出部分，會令幼兒手指或身體其他部份有受傷的危險。

- 安裝或拆除椅墊前先將靠背拉起至直立位置。
- 安裝椅墊時，先將椅墊形狀整理好，然後配合安全帶位置裝上。
- 將魔術貼用力壓緊確實固定椅墊。
- 固定在正確的位置以後，將左右的橡皮圈掛到靠背兩側的鈎扣上。
- 要取下椅墊時，請先將橡皮圈從靠背兩側的鈎扣上解下。

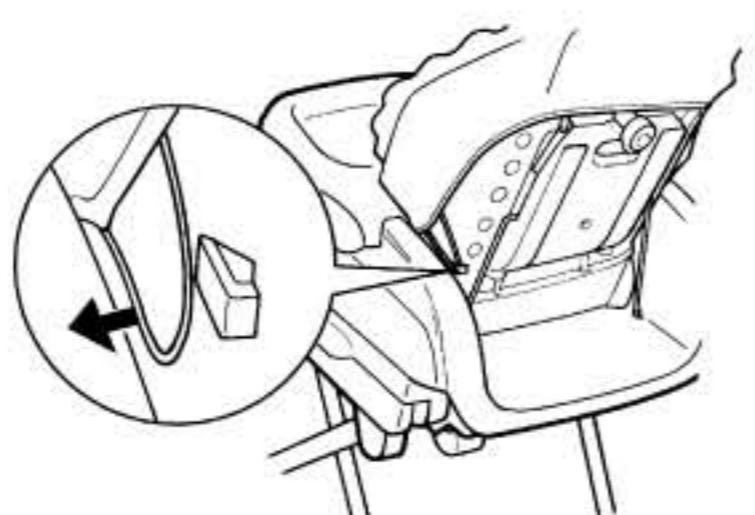

## 內墊的使用方法

- 安裝椅墊時，先將椅墊形狀整理好，然後配合安全帶位置裝上。
- 內墊適用於低月齡幼兒。

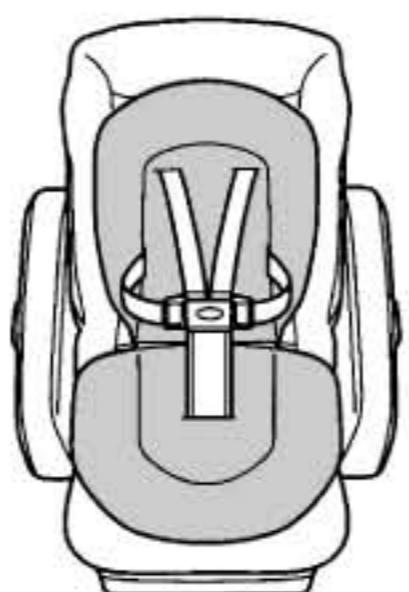

## 護足的使用方法

### ⚠ 注意

- 護足不適用於 6 個月或以上的幼兒。
- 護足適用於平躺至第二段高度的靠背。於第三段高度或以上使用將構成危險。
- 使用護足必須將護足套裝上。
- 裝上護足套後，切勿手持腳踏部拿起及搬運餐椅。
- 護足只適用於 Reminis EX 型號，在其他型號上將不能使用。

### ■ 安裝護足

1. 將護足由上而下安裝在腳踏板上。安裝後輕輕搖動護足，確認已完全固定。



### ■ 拆除護足

2. 慢慢向外拉開護足中央下方的板扣，然後向上提起護足。



## 保養方法

### ■ 本體和安全帶的保養

### ⚠ 注意

- 不要使用未經稀釋的中性容劑、原液或是汽油、揮發油等有機溶劑來進行保養。因可能使本體以及安全帶受到損傷。

- 當小桌或本體有髒污時，用柔軟的布塊沾濕著稀釋了的中性洗劑或是微溫的水來進行擦拭。
- 車輪、腳輪鎖的污垢可用濕布拭擦。
- 肩帶、腰帶的髒污可用柔軟的布塊沾濕著水來進行擦拭，然後放在陰涼處晾乾。

### ■ 椅墊，中腰帶，護足 (EX 型號) 的保養

用手洗時，以溫水洗濯  
水溫 30°C 為限。

請不要用乾洗方法。

不要使用漂白劑。

用手擰乾時要輕輕擰，如果使用洗衣機脫水時，使用的時間要短，如果用力擰乾的話，會有留下皺紋的情形。

不要使用熨斗熨平。

鋪放在陰涼處。

- 先將椅墊、中腰帶和護足 (EX 型號) 卸下，然後按照上面的洗濯標示方法進行洗濯。
- 由於製品的特性，可能有稍微褪色的情形。
- 有關洗劑方面，建議您使用沒有含螢光劑、漂白劑、酵素等的天然脂肪酸作為基礎的洗劑。

- 當洗濯之際，請與其他的衣服分開來進行。
- 要用水充分涮洗。
- 為了能舒適地使用，建議您經常加以清洗這些部件。

### ⚠ 注意

- 對於因保養而卸下的這些部件，請再次參閱本說明書，進行正確的安裝。

如有疑問請向經銷商查詢

**Combi**

[www.combibaby.com.tw](http://www.combibaby.com.tw)