

嬰兒餐椅
EnReve
使用說明書

Combi

請在使用前詳細閱讀本說明書，在理解後按照記載內容正確安裝及使用。閱讀後請保存本說明書，以供日後參考。此外，如果需要將本產品交予他人使用時，請將本說明書一併交付對方。



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ● 使用前.....1 | ● 腳輪制動器的操作方法.....7 |
| ● 安全的使用.....1-3 | ● 搖擺功能的使用方法.....7 |
| ▲ 警告.....1-2 | ● 斜躺功能的使用方法.....8 |
| ▲ 注意.....3 | ● 腳板的使用方法.....8 |
| ● 摺包部件.....3 | ● 嬰兒用品箱的使用方法.....9 |
| ● 各部的名稱.....3 | ● 小桌的使用方法.....9 |
| ● 安全帶的使用方法.....4-5 | ● 靠背軟墊的使用方法.....9 |
| ● 高度調節的方法.....5 | ● 被套的安裝方法.....9 |
| ● 收合杆的操作方法.....6 | ● Egg Shock墊的處理方法.....9 |
| ● 腳輪的操作方法.....6 | ● 保養方法.....10 |

承蒙購買Combi嬰兒餐椅，深表感謝。
請在使用前詳細閱讀本說明書，在理解後按照
記載內容正確安裝及使用。閱讀後請保存本說
明書，以供日後參考。

使用前

- 本製品是供孩子在室內使用的多用途餐椅，
可以作為簡易小床或搖椅等用途使用。
- 建議連續使用時間：
當作小床時為60分鐘/ 搖椅時為15分鐘
※一天合計使用時間 3-4小時

安全的使用

- 本說明書所提示的[警告][注意]等標籤，是以
不遵守正確使用方法時，按照可以預料到的
危害或損害的迫切性進行區分的標籤，是非
常重要的內容，請務必遵守。

標籤	標籤內容
 警告	如操作錯誤，會有可能引致 死亡或重大傷害。
 注意	如操作錯誤，會有可能造成 傷害，或組件損壞。

- 符合以下所有條件的兒童適合使用本產品
可以使用本製品之孩子的年齡大致是0~4歲
左右（體重在18kg以下）為止。
- ◆ 作搖椅使用時
請在最平躺角度至2段斜躺範圍內使用。
- ◆ 0~2，3個月為止
請在最平躺角度使用。
- ◆ 5，6個月~4歲左右
可使用斜躺椅背之最直立角度起算的3個斜
躺階段。

警告

如果操作不正確，不但不能發揮嬰兒餐椅的功能，還有可能導致危險發生。

(防止意外發生)

- 必須放在保護者看到的地方使用。



- 作為嬰兒床使用時，切勿讓嬰兒俯臥使用，以免意
外引致窒息。



- 不要使用曾受強烈撞擊或從高處墮下而引致變形、
破損的餐椅。



- 不要讓孩子爬進餐椅下。



- 不要讓孩子操作餐椅(如腳輪制動器、上下操作
等)。



- 不要於下列地方使用餐椅。

- 暖爐等靠近火的地方
- 可能有重物掉落的地方



錯誤使用可能導致重大事故的危險性

(防止孩子掉落)

- 必須使用腰帶。使用搖擺功能時必須使用肩帶。(參
閱4-5頁)

※如不正確使用安全帶可能令孩
子掉落餐椅，或意外被安全帶
纏住脖子。



- 注意不可讓孩子在餐椅、小桌或扶手上站起來。



- 當孩子正在使用時，請勿提起或移動餐椅。



- 請配合孩子體形調節安全帶至適當長度。
(參閱4-5頁)

每次改變斜躺角度時，
請重新調節安全帶。



- 請在保護者陪同下才讓孩子上下餐椅。



- 當孩子正在使用時，請勿進行高度調節或收合杆的
操作。



(防止餐椅翻倒而令孩子掉落)

- 移動搖椅時，請確實遵守下列事項：

- 1) 必須按下前腳的腳輪鎖定杆，使腳輪的回轉固
定。
- 2) 要固定後腳的制動杆
在STOP的位置上。
(參閱6-7頁)



- 不要一次讓兩個或以上的孩子乘坐。



- 請不要使用於傾斜處、台階、
有高低差異的場所，也不要
使用於花磚地面
或其他易滑倒的場所。



⚠ 注意


使用方法如果錯誤，可能有受傷或造成故障的危險性

- 每當變動斜躺角度之後，必須鎖上斜躺鎖定扣。
- 使用時，必須安裝靠背軟墊。因坐椅上有孔穴或突出部分，有使孩子的手指受傷的危險性。
- 餐椅不要擅自改造或拆卸。
- 請不要於屋外使用。
- 餐椅不要在屋外任憑風吹雨打。
- 只可用於讓孩子乘坐的目的，不可作為其他(如搬運物品、腳踏等)的用途。

捆包部件 請您確認下列部件是否齊全。

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ① 本體組裝完成品(附有靠背軟墊)1個 | ④ 嬰兒用品箱1個 |
| ② 小桌1個 | ⑤ 被套(EGC型號)1張 |
| ③ 使用說明書1冊 | ⑥ Egg Shock墊(EGC型號)1張 |

各部的名稱

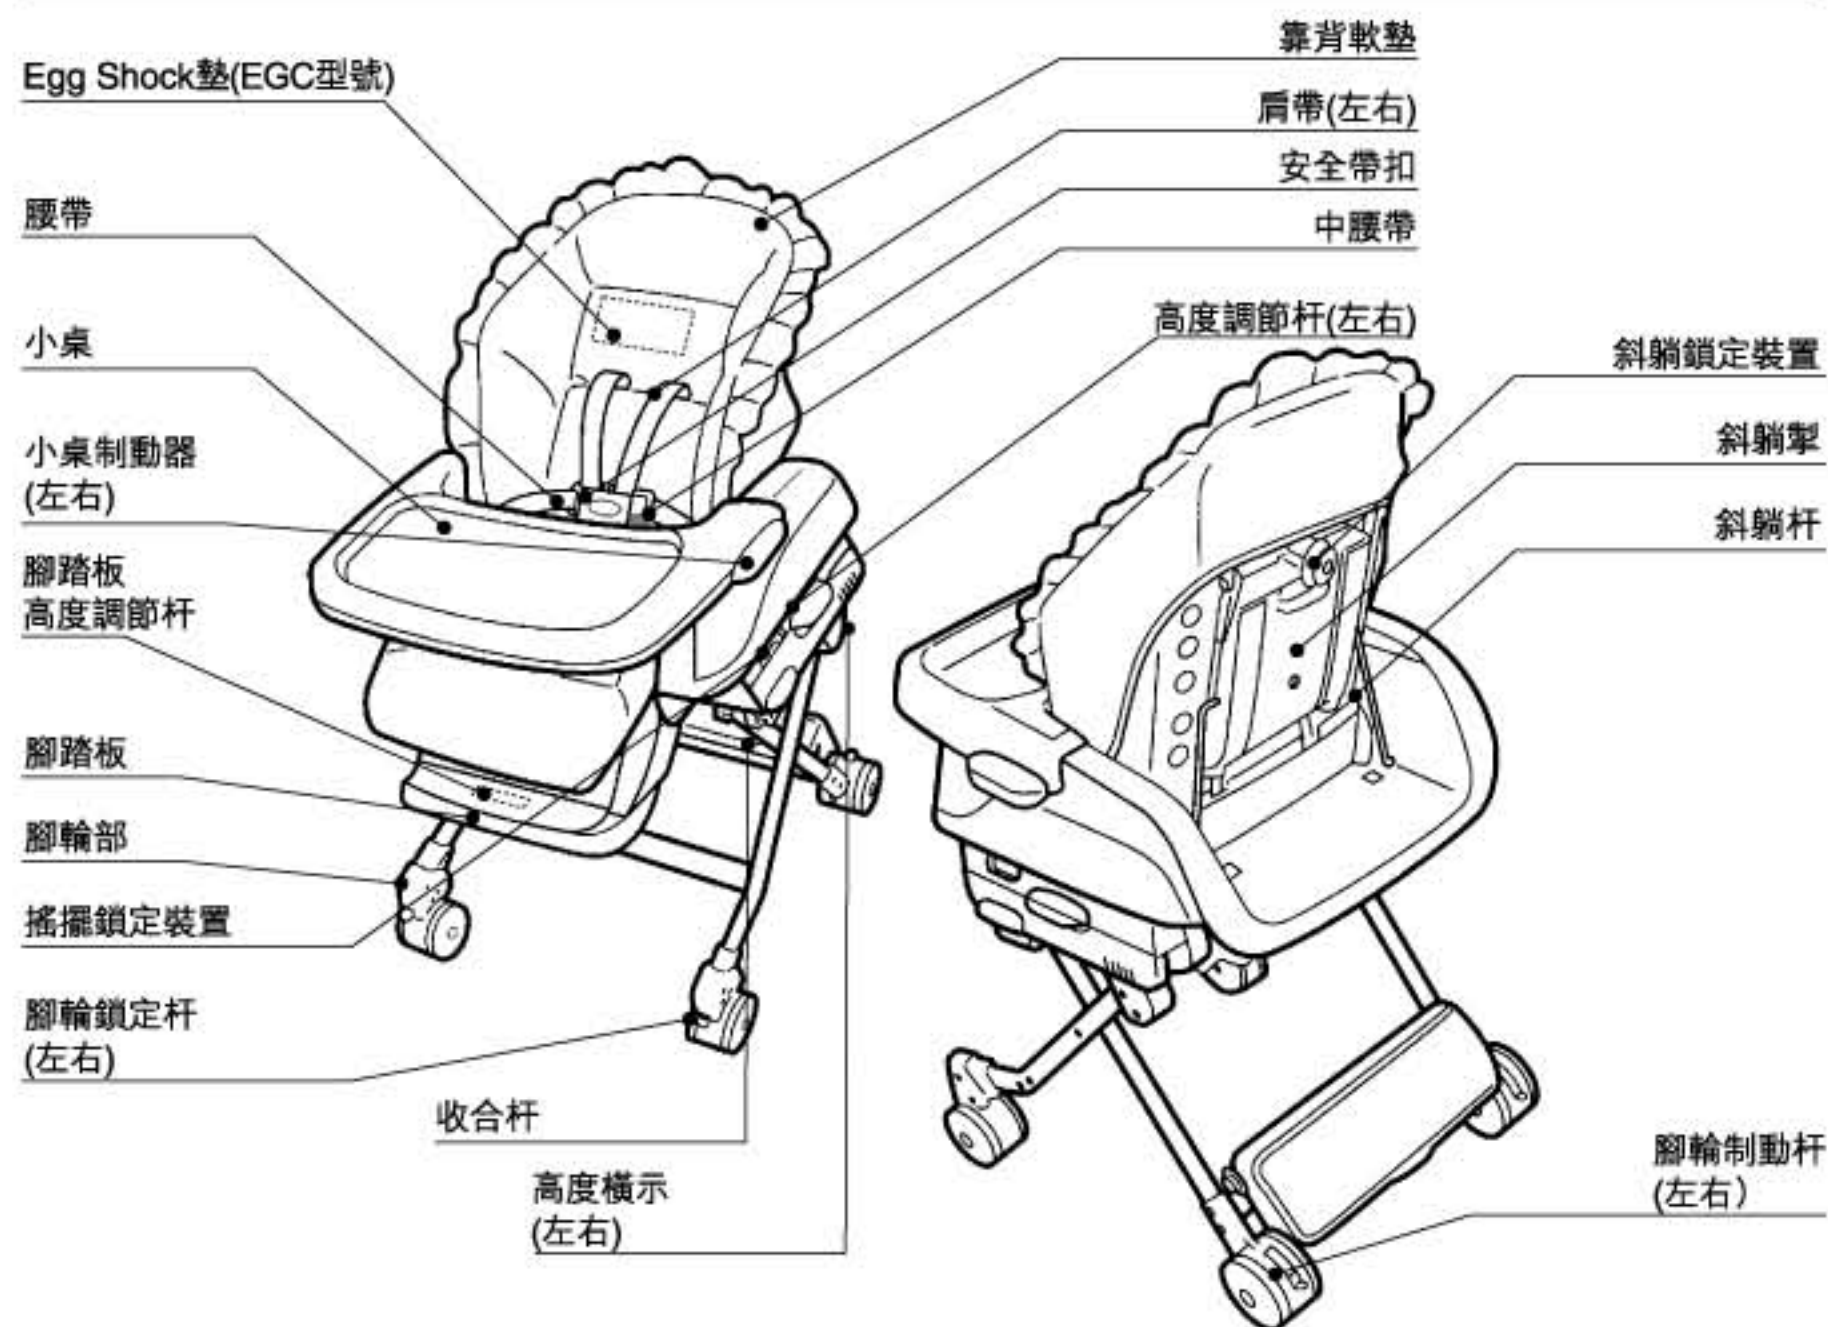


安全帶的使用方法

⚠ 警告


- 要注意安全帶的安裝方法必須正確，錯誤使用可能引致孩子跌落的危險性。

1. 在安全帶扣的按壓(PRESS)標記上，以大拇指用力壓下。
2. 從中腰帶解下左右腰帶。
3. 從腰帶解下肩帶。

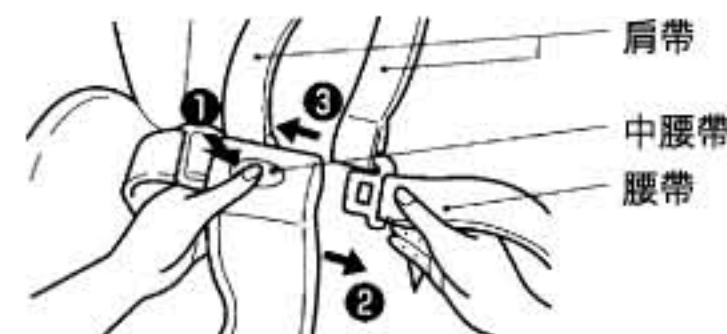


※ 要安裝安全帶時，與上述相反的步驟施行即可

2. 將靠背軟墊翻上來，以調節中腰帶的長度。

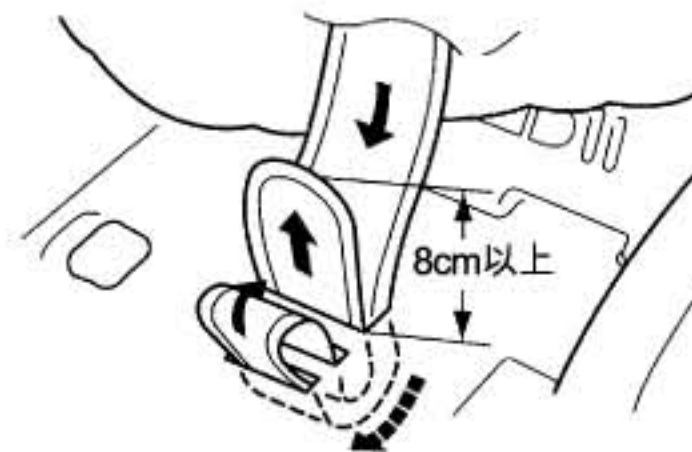


3. 調節腰帶的長度至左右相同。

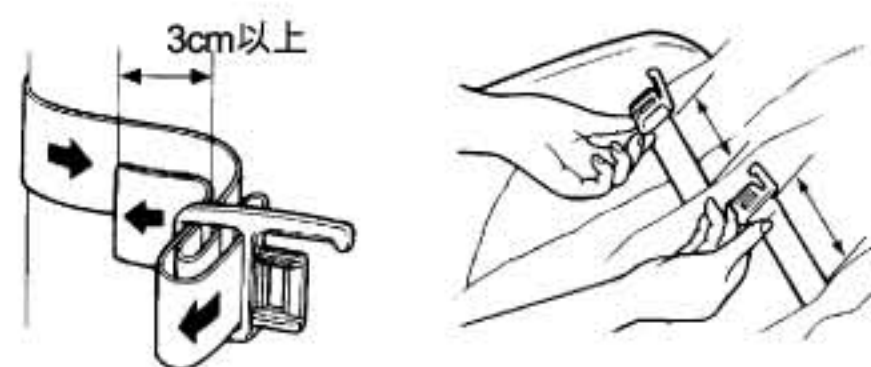

4. 當發覺安全帶有過鬆或過緊的情形時，請再次返回2或3的步驟重新調節。

※ 於肩帶和中腰帶的長度調節，請在中座帶實行。

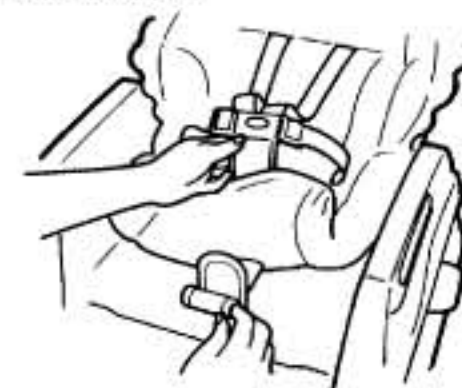

⚠ 警告

- 中腰帶要按圖示，至末端止尚留有8cm以上的餘裕以進行調節。
- 腰帶要按圖示，至末端止尚留有3cm以上的餘裕以進行調節。
- 如果安全帶的安裝方法不對，有可能因安全帶的脫離而造成孩子跌落的危險性。
- 調節完畢後，要拉一拉中腰帶，以確認其牢固之後才開始使用。

5. 斜躺的角度如有變更，則安全帶的長度也將改變。所以，當改變了斜躺的角度之後，也要同時再調節安全帶的長度。



6. 安全帶的適當調節是以大人的拇指可以伸進安全帶和嬰兒之間的程度作為基準。



警告

- 安全帶的長度必須確實進行調節，否則有造成孩子跌落的危險性。

7. 當不使用肩帶的時候，請收放在靠背軟墊的背後。



可以收放於靠背軟墊的背後。

高度調節的方法

警告


- 當孩子正在使用時，請勿提起或移動餐椅，以免令孩子意外掉落。

注意

- 首先要確認左右的高度標示是否一致。如果不一致時，要再度進行調節，否則可能有發生意外或形成故障的危險性。
- 當降低高度時，腳輪等會有前後移動的情形，所以要留意腳邊的安全。
- 調節高度前，必須先將搖擺鎖定，否則可能形成故障的原因。

■ 5段式高度調節

- 1 必須將前腳輪的左右兩方鎖定。
- 2 把左右的高度調節杆向上推，同時將本體作上或下移動。
- 3 到了所需高度時，放開左右的調節杆。確認左右的高度調節標示，相同後才開始使用。

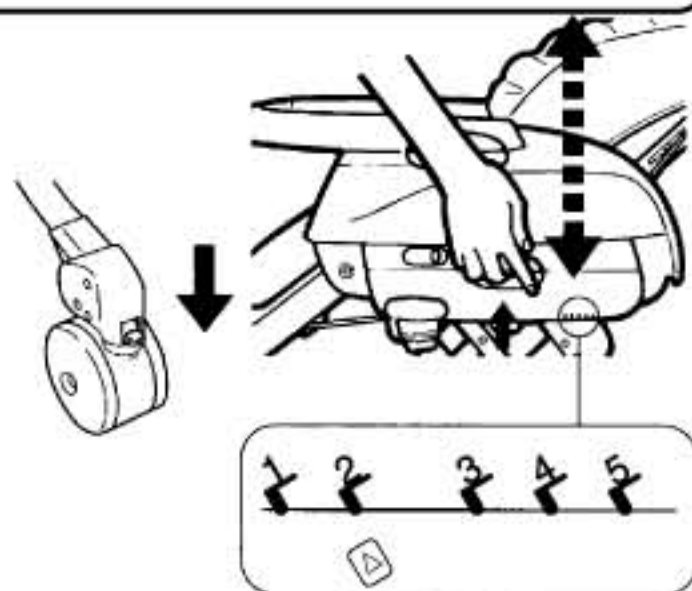

收合杆的操作方法

警告

- 當孩子正在使用時，請勿提起或移動餐椅，以免令孩子意外掉落。

注意


- 當高度降低至地面對，小心避免手或腳指被夾的危險性。同時，因腳輪會作前後的移動，所以也要注意腳邊的安全。
- 當操作收合杆時，必須使斜躺角度處於最平躺的位置上。

1. 必須使斜躺角度成為最平躺的位置，並將前腳輪的左右兩方確實鎖定。

3. 用手指握住左右的收杆，

- 1 先向上方提起
- 2 再向外側慢慢地解除收合杆。

4. 收合杆被解除了以後，緊接著使它慢慢地下降。

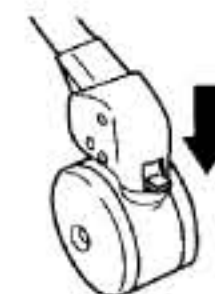

2. 用高度調節杆將高度設定到最低的位置以後才開始操作。



※ 從收合位置要再度使用框架時，請操作高度調節杆，提高到您易於使用的高度後固定。

腳輪的操作方法


警告

- 除了要移動時之外，必須確實鎖定腳輪制動器。因可能造成餐椅翻倒而使孩子跌落的危險性。

- 1 把腳輪鎖定杆向上提，就可解除鎖定狀態，此時腳輪可自由移動及改變方向。



- 2 要固定腳輪時，將腳輪鎖定杆向下推，並使腳輪回轉成如圖所示的位置即可固定。

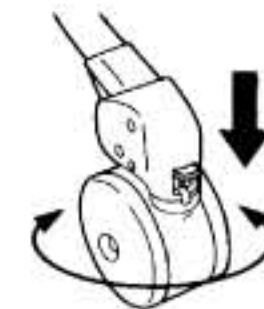

※ 腳輪的靈活度因應座椅高度有所不同。如有困難時，請將座椅調較至最高位置。此外，請勿將腳輪往橫向或其他不適當方向拉動，以免對地板造成損害。

腳輪制動器的操作方法



警告

- 除了要移動時之外，必須確實鎖定腳輪制動器。因可能有造成餐椅翻倒而使孩子跌落的危險性。



注意

- 如果沒有固定好，就不能順利地實施搖擺功能。

1. 當後腳的制動器杆沿著箭頭方向下推時，就可形成鎖定狀態。



2. 要移動時，將制動器杆沿著箭頭方向上推，就可解除鎖定狀態。




搖擺功能的使用方法



警告

- 當孩子在椅子裡時，切勿如蕩秋千般搖蕩椅子，因可能有翻倒或跌落的危險性。



注意

- 對於脖子肌育還未發達的2~3個月左右的嬰兒來說，請將靠背設定在最平躺的位置上使用搖擺功能。
- 請不要在靠背成直立位置之下使用搖擺功能。因可能造成孩子向前傾倒、頭部搖晃的危險性。
- 哺乳後30分鐘內切勿使用搖擺功能，以免令幼兒嘔吐。
- 當使用搖擺動作時，要特別注意孩子的反應。如果覺得有什麼異常情形，就要立刻中止。
- 搖擺時孩子可能作朝前後方向移動。所以要先確認當中設有障礙物之後才開始使用。
- 如果搖擺時主體滑動，請以較小幅度搖擺。如果腳輪沾到油臘之類令其滑動，請以濕布沾上中性清潔劑清洗。


1. 一定要使前腳輪鎖定，並使後腳輪制動器也成為鎖定的狀態。



2. 要使斜躺的角度位於搖擺的位置上。



3. 將左右的搖擺鎖定設有如圖所示位置時，就可實施搖擺動作。請用於使本體搖擺。

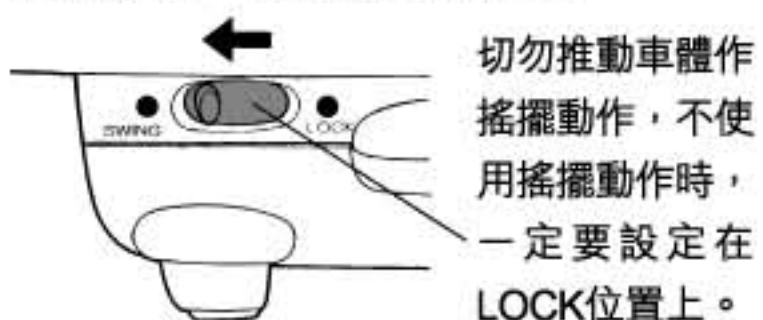

切勿推動車體作搖擺動作，不使用搖擺動作時，一定要設定在LOCK位置上。

4. 如果不使本體搖擺時，將搖擺鎖定設在如圖所示之LOCK位置即可。




※ 搖擺動作大約可前後移動8cm左右。請在可暢順移動的範圍下使用。

斜躺功能的使用方法



警告

- 當改變了斜躺的角度時，一定要再度調節各安全帶的長度。因可能有使孩子跌落或安全帶纏住脖子的危險性。



注意


- 除了要進行斜躺操作時以外，要將斜躺鎖設定成鎖定(LOCK)狀態。
- 在斜躺操作時，腳踏板的角度會在連動下變更而向前方跳出約30cm左右。所以要在確認腳踏板前無障礙物之後才開始操作。

對於脖子肌育還未發達的2-3個月左右的嬰兒，請用最平躺的角度使用。

- 斜躺的角度可分成5階段進行調節。
- 斜躺的角度會在連動下，腳踏板的角度也跟著變化。


斜躺的操作方法：

1. 首先要將斜躺的鎖定狀態解除。
2. 將斜躺掣向您跟前拉。
3. 達到您想使用的角度時，將斜躺掣放向。
※ 要確認斜躺杆已經處旋槽內。
4. 在決定了斜躺的角度之後，按照圖示將斜躺鎖定裝置復原，並必須成為鎖定狀態。

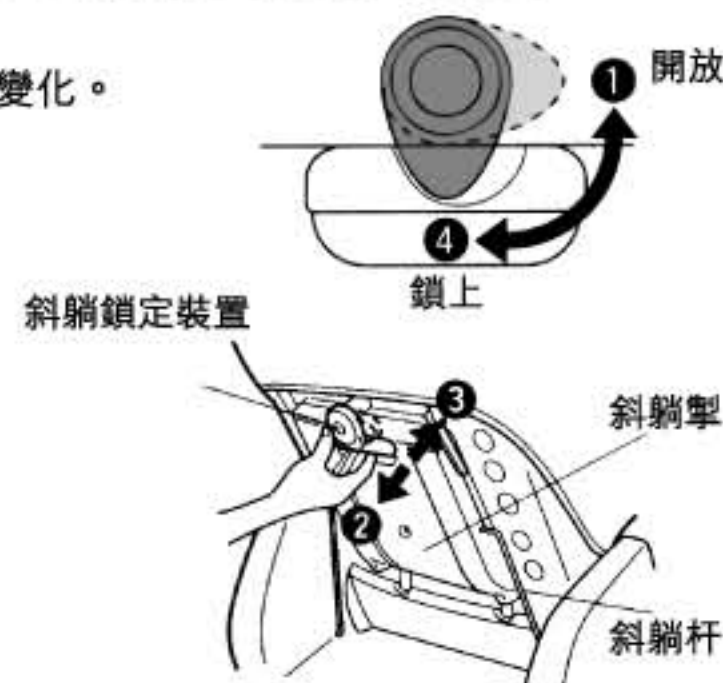

斜躺的基準

※ 隨著斜躺角度的連動，腳踏板的角度也會改變。

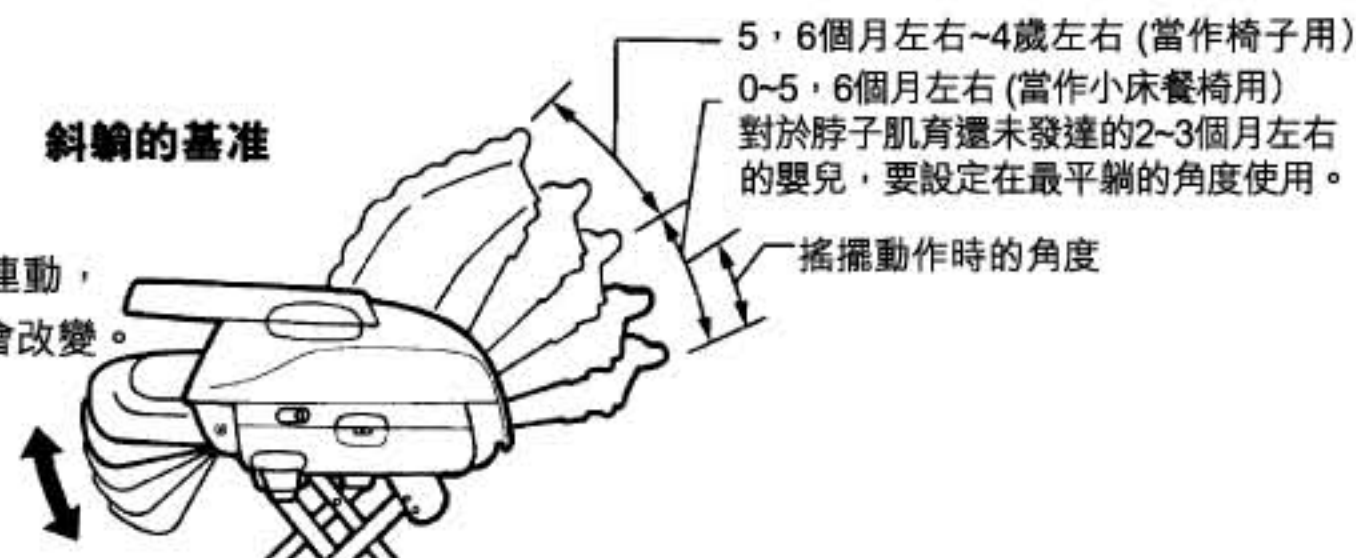


腳踏板的使用方法 (EGC型號)

- 配合孩子的成長情形，可進行上下3階段的調節。
- 1. 將腳踏板背頁上的腳踏板高度調節杆向您跟前拉。
- 2. 腳踏板高度調節至您想使用的適當高度時，將調節杆放開。
※ 這時，輕輕地試著上下搖動腳踏板，確認已牢固之後才開始使用。
※ 使用椅子的最低位置，要將腳踏板設在最高的位置上，因為在伸出的狀態下是不能使用的。



嬰兒用品箱的使用方法



注意

- 嬰兒用品箱內的東西如果超過3kg以上的重量，可能會使箱子損壞，請留意。
- 當不使用時，必須蓋上蓋子。因如果腳踏到它時會有危險。
- 搬動餐椅前請除下嬰兒用品箱，以免意外脫落掉下。


■ 嬰兒用品箱可存於毛巾、紙尿布等用品方便使用。

- 按照圖示方法安裝嬰兒用品箱。



嬰兒用品箱

- 按照圖示方法開關蓋子。

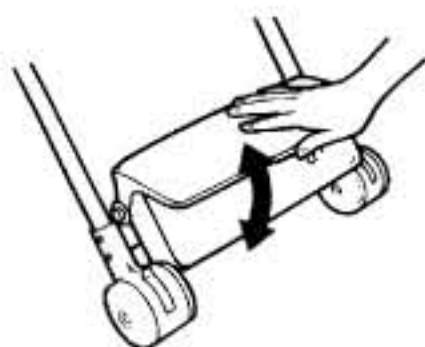


小桌的使用方法



注意

- 放好小桌於妥當位置後，要確認其前後固定不動之後才可使用。
- 小桌不能固定幼兒。請以安全帶固定幼兒，以免幼兒跌倒。
- 孩子可能有因手指伸進本體側面上的槽內而受傷的危險性，所以要隨時留意。
- 請勿靠在小桌上或拍打桌面，以免損壞。

1. 將小桌兩側的小桌制動器向外側拉。
 2. 對準本體側面的槽溝將小桌插入。
 3. 可以進行前後3階段的調節，所以可配合您喜好的位置來使用。
※ 這時，要輕輕地前後搖動小桌，確認已牢固後才開始使用。
- 想要卸下小桌時，只要在拉著小桌制動器之下拿掉它即可。

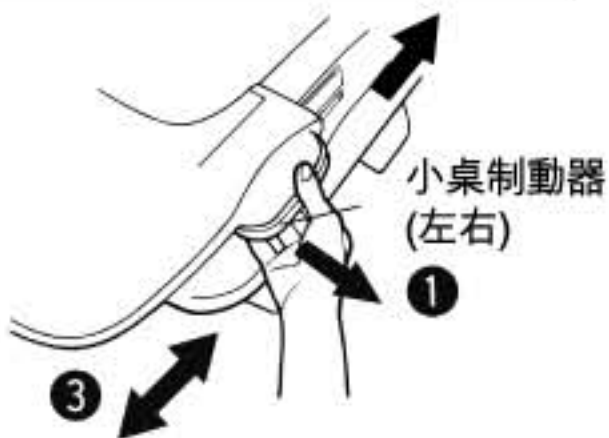


靠背軟墊的使用方法



注意

- 必須安裝了靠背軟墊之後才開始使用搖椅。因可能有由於坐椅面上的小孔或突出部分而使孩子的手指受傷的危險性。

- 安裝或拆除座墊前請先將靠背拉起至直立位置。
- 當安裝靠背軟墊時，要整出其外形並配合安全帶的位置來設置。
- 將萬能粘合帶用力壓緊確實固定座墊。
- 固定在正確的位置以後，將左右的橡皮圈掛到本體兩側的鈎扣上。
- 要取下靠背軟墊時，請先將橡皮圈本兩側的鈎扣上解下。

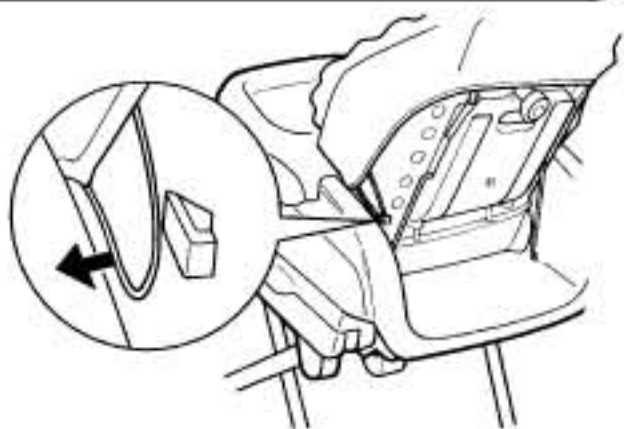

被套的安裝方法(EGC型號)

- 如圖般將被套底部
的魔術貼固定在座
墊底部的魔術貼
上。




Egg Shock墊的處理方法(EGC型號)

- 如圖般先將座墊靠背部份鬆開，便能從椅背上拆下Egg Shock墊。



注意

Egg Shock墊不能清洗。

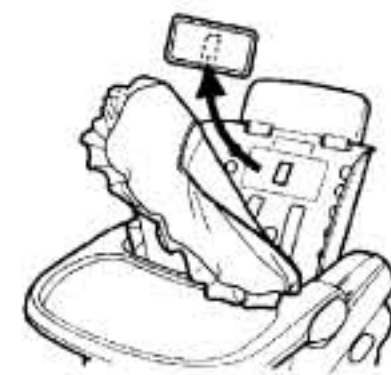

保養方法

■ 本體和安全帶的保養



注意

- 不要使用未經稀釋的中性容劑的原液或是汽油、揮發油等有機容劑來進行保養。因可能使本體以及安全帶受到損傷。

- 當小桌或本體有髒污時，用柔軟的布塊沾濕著稀釋了的中性洗劑或是微溫的水來進行擦拭。
- 肩帶、腰帶的髒污可用柔軟的布塊沾濕著水來進行擦拭，然後放在背陽處晾乾。

■ 靠背軟墊，安全帶罩，中座帶，套掛被子的保養



用手洗時，以溫水洗濯
水溫 30°C為限。



請不要用乾洗方法。



不要使用漂白劑。



用手擰乾時要輕輕擰，如果使用洗衣機
脫水時，使用的時間要短，如果用力擰
乾的話，會有留下皺紋的情形。




不要使用熨斗熨平。



鋪放在陰涼處。

- 先將靠背軟墊、中座帶卸下，然後按照上面的洗濯標示方法進行洗濯。
- 由於製品的特性，可能有稍微腿色的情形。
- 有關洗劑方面，建議您使用沒有含螢光劑、漂白劑、酵素等的天然脂肪酸作為基礎的洗劑。
- 當洗濯之際，請與其他的衣服分開來進行。
- 要用水充分涮洗。
- 為了能舒適地使用，建議您經常加以清洗這些部件。



注意

- 對於因保養而卸下的這些部件，請再次參閱本說明書，進行正確的安裝。

Combi

www.combibaby.com.tw