

# Combi Joytrip 座墊布安裝說明

## 座墊部份



1.將紅色安全帶調整器捲好後，收納在坐墊底下的凹槽中。



2.把母扣的固定鐵片穿過固定的孔洞中，再將吸震泡棉蓋上。



3.將安全帶固定鐵片，由下而上穿過坐墊後方的孔洞。



4.坐墊布套由兩側把手端套入。



5.坐墊布套拉繩套上主體。



6.坐墊布套拉繩套上主體時，可以先將安全帶固定鐵片由下方穿過布套拉繩穿出。



7.坐墊布套前端下方的拉繩套上主體。



8.坐墊布套由主體後方兩端套入。



9.確認坐墊布套完全套入後完成。

## 椅背部份



1.將腰部緩震墊套入椅背上的拉繩固定。



2.將椅背布套套上主體，布套下方開洞部份必須穿過主體。



3.將布套兩側肩膀位置的扣繩扣上。



4.(將主體翻到背面) 肩帶護套由主體後方往前穿出  
(請依照孩童肩膀高度決定穿出的位置)。



5. 從正面確認安全護套穿孔的高度一致。




6.(主體翻到背面)將長長的安全帶的鈕扣面朝上，穿過主體下方兩側的孔洞。



7. 注意!!! 鈕扣必須穿過洞



8. 兩端皆確認完成。

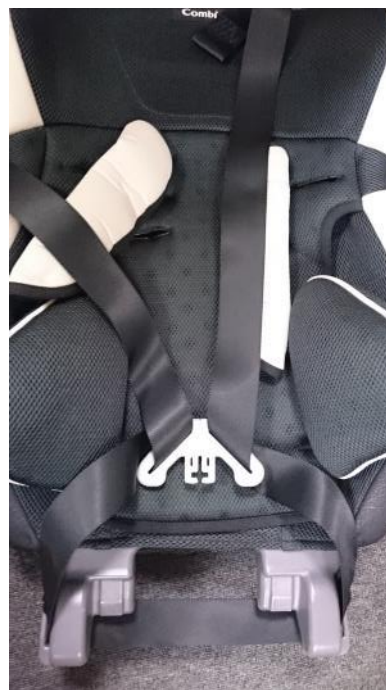

9. (主體翻到正面)將安全帶穿過安全帶扣，請務必確認安全帶沒有翻轉或捲曲。



10.左右兩條安全帶方別由安全帶護套下方由下往上穿出



11. 再將安全帶穿過安全護套的穿洞位置。



12. (主體翻到背面)確認兩條安全帶穿洞皆完成。

## 椅背與座墊結合



13. 將椅背與座墊結合



14. 再將安全帶穿過固定鐵片。



15. 最後將頭部靠墊裝上後完成。