

# Combi

## Ricco W

EG@ KV-680 EG KV-630 EG KW-530

使用說明書  
Instruction Manual  
사용설명서

使用前請詳細閱讀本說明書，然後正確使用本嬰兒手推車。閱讀後請妥善保存作日後參考之用。若將本製品轉讓予他人使用時，請將本說明書也一併移交對方。

For safety of your children, read this instruction manual carefully and use the baby stroller accordingly. After reading, please keep this instruction manual for future reference.

Please also attach this instruction manual in case the stroller is to be transferred to others to use.

사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙지하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 해체되어 있는 부품은 본 설명서의 지시에 따라 설치 후 사용해 주십시오. 또한 추후 사용을 위해 본 사용설명서를 잘 보관해 주시고, 제품을 태인에게 양도할 때에는 반드시 본 사용설명서와 함께 양도해 주십시오.



插圖為KW-530型號  
Illustration is KW-530 model  
그림은 KW-530 모델입니다.

- 本產品為可供一名嬰兒或兒童乘坐的嬰兒手推車，可配合於戶外活動時使用。  
The product is a one-seat stroller designed to carry a baby or a little child for outside activities.
- 建議連續使用時間：2小時以內（7個月以上的幼兒作座椅使用時則為1小時以內）  
Recommended continuous usage : within 2 hours. (Within 1 hour as sitting position for over 7 months old child)
- 적당한 연속사용 시간: 2시간 이내(단, 생후 7개월 이상 또는 등받이를 세운 상태에서는 1시간 이내)  
● 適合年齡：出生後 1 個至 24 個月(因幼兒發育速度而各有不同)  
Applicable age : Newborn (1 month) till 24 months old. (May vary according to child's growth rate)  
대상연령: 생후 2개월~24개월 (발육상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
- \* 出生後1個月之幼兒指出生時體重在2.5公斤以上，懷孕期滿37週，然後超過1個月成長之幼兒。  
Newborn (1 month) baby refers to baby weights 2.5kg or above, has been carried for more than 37 weeks in pregnancy stage, was born for more than 1 month.  
신생아는 생후 1개월 이후, 체중 2.5kg 이상, 태주수 37주 이상을 의미합니다.

請於開封後確認所有部品已經齊全。

Check if any part is missing after opening the sales package.  
포장박스를 개봉하신 후 각 부품이 빠짐없이 있는지 확인해 주십시오.

包裝箱內應包括下列部品。請確認是否所有部品都已齊全。

The sales package should contain the followings. Make sure no part is missing.  
포장박스 안에 다음과 같은 부품이 들어 있는지 확인해 주십시오.

- 主體  
Main body  
본체
- 車蓬  
Canopy  
차양
- 使用說明書 (本書)  
Instruction manual (this book)  
사용설명서(본서)


以下部品已裝設在手推車上。

The following parts are attached on stroller.

다음의 부품이 들어 있습니다.

- 護頭墊  
Head support  
헤드 서포트
- KV-630, KW-530型號/model/모델  
Egg Shock垫  
Egg Shock pad  
에그쇼크 패드
- 護臂墊  
Hip support  
힙 서포트

- KV-680型號/model/모델  
Egg Shock α 墊  
Egg Shock α pad  
에그쇼크 α 패드

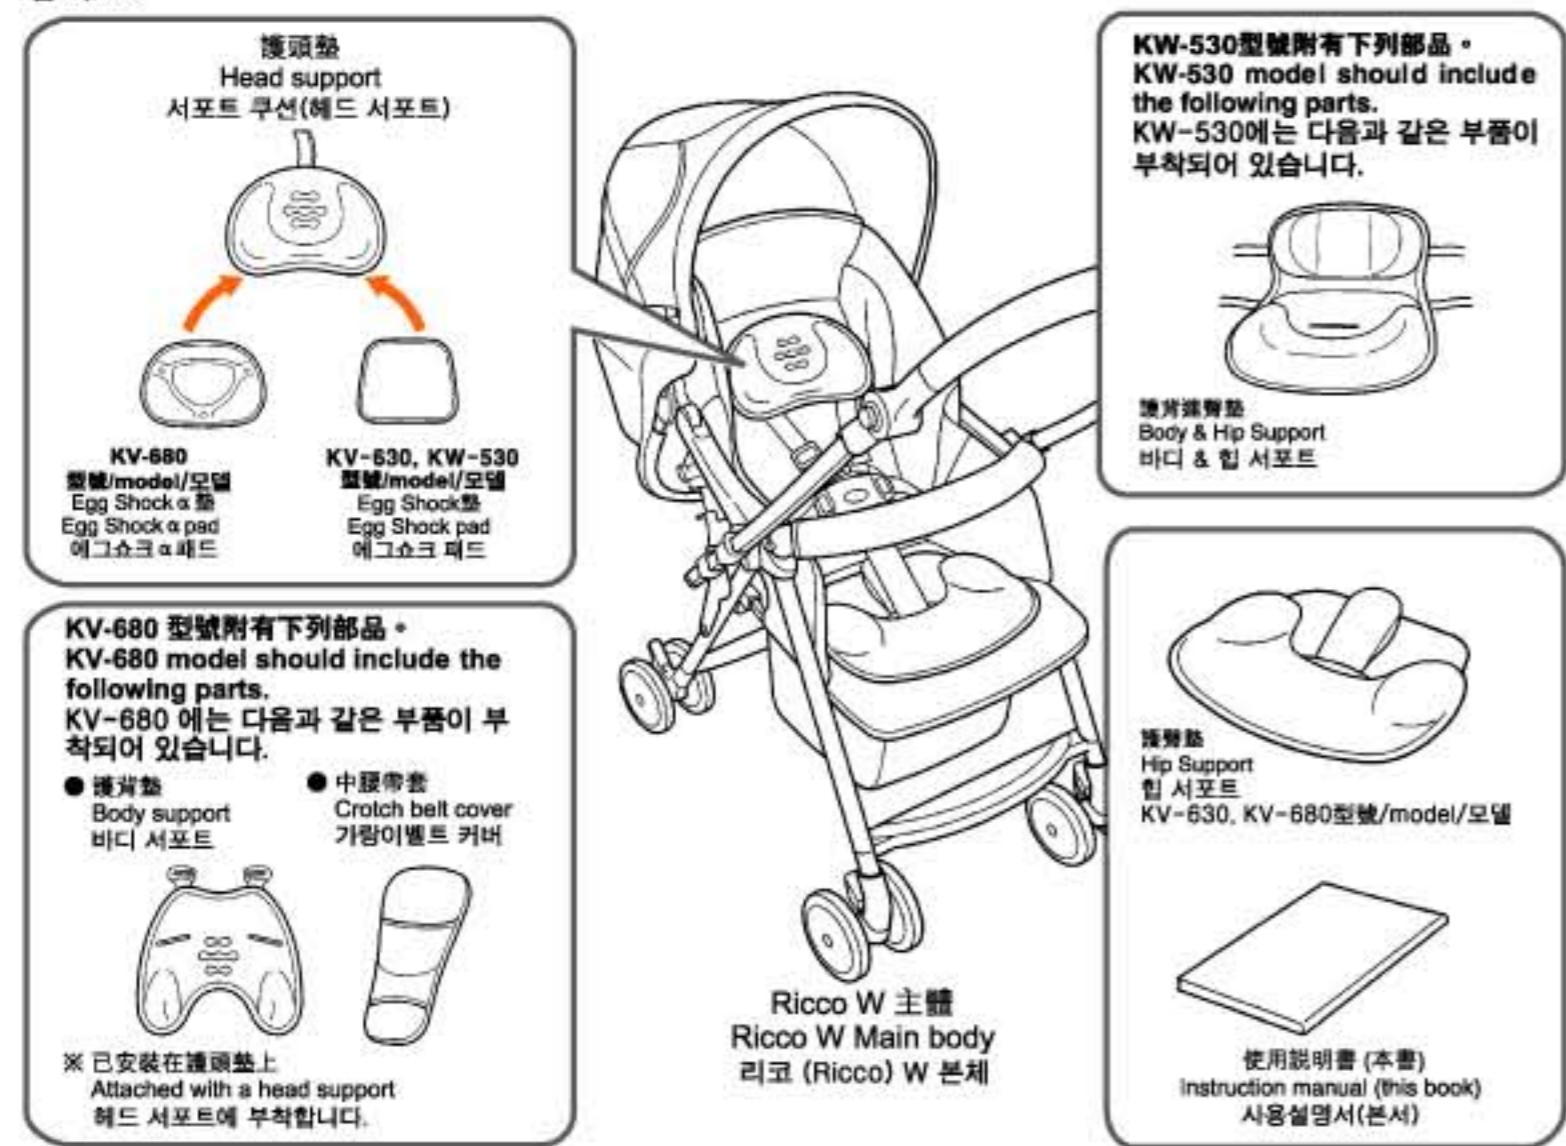

- 不按照本說明書指引使用嬰兒手推車，可能對幼兒或監護者造成重大傷害。  
If the stroller is not used in compliance with instruction, serious injury may be caused to the baby or guardian.

사용설명서에 명기된 사항을 무시할 경우, 아이 및 보호자가 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 注意事項根據損害的嚴重程度以及其迫切性分為「警告」及「注意」兩大類。請務必守。

Labels classified as [WARNING] and [CAUTION] categorize the severity level of expected harm and damage caused by non-compliance to these instructions. Please follow accordingly.

사용상 준수하여야 할 사항을 따르지 않았을 때 예상되는 상해나 손상의 정도에 따라 [경고]나 [주의]로 구분하여 표시하였으므로 숙지하신 후, 반드시 준수해 주십시오.

<b>警告 WARNING 경고</b>	錯誤操作可能引致重大傷害或死亡。 Misuse may result in severe injury or death. 잘못된 사용으로 인해 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 가능성이 있습니다.
<b>注意 CAUTION 주의</b>	錯誤操作可能引致受傷或組件損壞。 Misuse may result in injury or damage of product. 잘못된 사용으로 인해 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

- 必須遵守以下警告/注意告示的內容。  
Please follow the instructions according to the labels.  
지켜야 할 내용의 종류를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

	警告/注意的告示的內容。 Content of Warning/Caution 경고 및 주의사항
	禁止的行為的告示。 Content of Prohibition 금지사항
	補充說明。 Additional Information 보조설명

### ⚠ 警告WARNING 경고 錯誤操作可能引致嚴重意外 Misuse of the product may cause accidents. 잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

會引致手推車突然收合或嬰孩跌出車外等危險的錯誤操作  
Misuse which may lead to accidentally folding of stroller or cause the child to fall off  
잘못된 사용으로 인해 아이가 유모차에서 떨어지거나, 유모차가 갑자기 접힐 위험이 있습니다.

- 確認開關鎖已經鎖緊(嬰兒手推車已於完全開放狀態)後才使用。  
Make sure the Open-fold lock is fully engaged (when the baby stroller is fully open) before use.  
유모차를 편 후 사용하기 전에 개폐 장치가 완전히 잠긴 상태인지 확인합니다.



- 切勿搬動乘載了嬰孩的手推車，或手執前護欄等地方搬動手推車，以免手推車意外滑脫，或令前護欄鬆脫，引致手推車掉下。  
Do not lift and carry the stroller while a child seated, or get hold of the front guard etc. to lift the stroller. Otherwise the stroller may accidentally slip off, or the front guard maybe detached, all of which will cause the stroller to fall down.  
아이가 태고 있는 상태에서 프론트가드나 다른 부품을 잡고 유모차를 들어 올리지 마십시오. 미끄러지거나 프론트가드가 분리되어 유모차가 떨어질 위험이 있습니다.



- 不可於斜坡、階梯、自動電梯、顛簸道路、沙灘、泥地等場所使用手推車。  
Do not use the stroller on steep slopes, stairs escalators, rough roads, beaches, mud, etc.  
가파른 경사길이나 계단, 에스컬레이터, 노면이 고르지 못한 곳, 모래사장이나 진흙이 있는 곳에서는 사용을 삼가해 주십시오.



- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停用。  
In the event of damage or operation problems, stop using the stroller immediately.  
유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



⚠ 警告WARNING 경고 错誤操作可能引致嚴重意外 Misuse of the product may cause accidents. 잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

會引致要孩跌出車外等危險的錯誤操作  
Misuse which may cause the child to fall off  
잘못된 사용으로 인해 아이가 유모차에서 떨어질 위험이 있습니다.

- 任何时候也必须使用中腰带、腰带和肩带。  
Crotch belt, waist belt and shoulder belt must be used all the time.

가랑이벨트, 허리벨트와 어깨벨트를 반드시 착용해 주십시오.

- 为了避免意外，兒童應在任何時刻佩戴安全帶。  
Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt

떨어지거나 미끄러져 심각한 부상을 입을 수 있으므로 항상 안전벨트를 착용해 주십시오.

- 為防幼兒突如其来的動作令其跌出手推車，即使已經扣上安全帶，也請經常留意幼兒，小心使用。

Pay attention to child even when seat belt is in use in case of any sudden movement of child causing it to fall off.

안전벨트를 착용하고 있다라도 갑작스런 움직임으로 인해 아이가 유모차에서 떨어질 수 있으므로 항상 주의해 주십시오.



- 不可讓幼兒站立在車上。  
Do not allow your child to stand in or on the stroller.



按照美國安全標準

幼兒有可能滑進手推車的通腳口而被勒斃，只可於備有座伸延及固定安全蓋套的情況下使用斜躺功能。  
For American Safety Standard  
Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage positions unless the seat extension and the permanently attached safety cover are used.

會引致手推車翻倒令嬰孩跌出車外的錯誤操作  
Misuse which may lead to tipping over of the stroller and cause the child to fall off  
잘못된 사용으로 인해 유모차가 넘어져 아이가 떨어질 위험이 있습니다.

- 切勿懸掛物件於車篷或把手，以免引致手推車翻倒。  
Do not put or hang things on the canopy or handle as it may cause tipping over.



차양이나 손잡이에 물건을 올려 놓거나 매달지 마십시오. 유모차가 넘어질 위험이 있습니다.

- 懸掛包裹及、或配件於手推車上時有可能導致手推車不穩定。  
Parcels or accessory items, placed on the stroller may cause it to become unstable.

유모차 위에 짐이나 악세서리를 올려 놓으면 유모차가 불안정한 상태가 될 수 있습니다.

- 切勿承載超過一名幼兒，或讓幼兒坐在座椅以外的地方。  
Never carry more than one child in the stroller. Do not allow a child to ride or sit on areas other than the seat.

유모차에 한 명 이상의 아이를 태우거나 지정된 좌석 시트 이외에 아이가 올라 타거나 앉지 못하게 하십시오.

- 承載超量會容易產生不穩定的危險情況。

(最大容許載重量：十七公斤\*)  
Excessive weight may cause a hazardous unstable condition exist.(Maximum load: 17kg\*)

본 유모차의 최대 적재 가능 무게는 17kg이며, 그 이상을 적재할 경우 유모차가 불안정한 상태가 될 수 있습니다.

\* 包括裝設在手推車上的零件 (附設在包裝箱內) \*  
Includes the accessories (provided in the sales package) equipped on the stroller.

이 이상을 적재할 경우 유모차가 불안정한 상태가 될 수 있습니다.

- 請勿外加任何以輪板或組件於主體上乘載幼兒。

Do not attach other accessory like buggy board on the main body during a child being carried in stroller.  
아이를 태우고 이동하는 동안 본체에 발판 등의 악세서리를 장착하지 마십시오.

- 切勿把身體靠於或把重物掛於把手上。  
Do not lean on or hang loads on the handle.

유모차 손잡이에 기대거나 짐을 매달지 마십시오.



會引致手推車意外滑動或翻倒的錯誤操作  
Misuse which may lead to unexpected movement or tipping over of the stroller  
잘못된 사용으로 인해 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.

- 切勿過份倚賴停車鎖。  
Do not over-rely on the stoppers.

유모차의 스토퍼를 과신하지 마십시오.



- 即使已經鎖上停車鎖，手推車也可能意外滑動或翻倒。  
Stroller may move suddenly or tip over even when stoppers are engaged.

스토퍼가 잡겨있다 하더라도 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.



- 切勿讓幼兒單獨坐在車上。  
Never leave the child unattended.

아이를 유모차에 태운 채, 혼자 두지 마십시오.



- 即使幼兒不在車上，也不可將手推車隨意放在路旁或斜坡等危險地方。

Do not leave baby stroller at road side or slope even when it is not in use.  
아이가 타고 있지 않더라도 유모차를 도로변에 세워 두거나 경사진 곳에 방치해 두지 마십시오.



⚠ 注意 CAUTION 주의

不充分了解使用守則或不適當使用嬰兒手推車，可能引致嚴重意外或車身損壞。  
Improper usage or no full understanding to the user manual may result in personal injury or damage to the stroller  
잘못된 사용이나 사용설명서를 제대로 숙지하지 않으면 상해를 입거나 유모차가 파손될 위험이 있습니다.

- 請勿將手推車作乘載幼兒以外的用途，否則會引致損壞。  
Please do not use the stroller in whatever purposes other than seating a baby. Failure to comply may result in damage of the stroller.

아이를 태우는 이외의 용도로 유모차를 사용하지 마십시오. 유모차가 손상되는 원인이 됩니다.

- 切勿讓嬰兒乘坐未安裝椅墊及倒躺的手推車。幼兒的手腳可能被車架夾到。  
Never leave the child in a stroller without seat cushion. The child's hands or feet may get jammed in between the stroller frame.

시트쿠션 혹은 페드이미아이를 태우지 마십시오. 유모차의 프레임에 아이의 손이나 발이 끼일 수 있습니다.

- 不可讓兒童操作手推車。否則會引致損壞。  
Do not allow children to open or fold the stroller.

아이가 유모차를 빠거나 점는 등의 조작을 하지 않도록 주의해 주십시오.

- 開啟手推車或調節座墊時要注意四周旁人及小孩，以免傷傷指頭。  
Be careful of those around you to avoid pinching their fingers when you are opening or folding the stroller or adjusting the seat angle.

유모차를 빠거나 점을 때 또는 등받이 각도를 조절할 때, 보호자나 아이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

- 不論有否幼兒乘坐，也不應手扶前護欄搬動手推車，否則有可能令手推車突然收合或令前護欄脫落，又或令手推車突然滑脫跌下。  
Do not hold the front guard to lift the stroller even there is no baby sitting inside. Failure to comply may cause the stroller to fold up suddenly, release the front guard accidentally, or cause the stroller to slip off.

아이가 타고 있지 않더라도 프론트가드를 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오. 유모차가 갑자기 점하거나 프론트가드가 분리 혹은 유모차가 미끄러질 수 있습니다.

- 請勿用力拉動或扭動前護欄，以免引致損壞。  
Do not pull or twist the front guard hardly. Otherwise the stroller may be damaged.

프론트가드를 세게 잡아 뒤집거나 비틀지 마십시오. 손상의 원인이 될 수 있습니다.

- 請勿用力量下壓前護欄，以免引致損壞。  
Do not forcibly press down the front guard to avoid any damage.

파손의 위험이 있으므로 프론트가드를 강하게 누르지 마십시오.

- 幼兒坐後，須扣上安全帶。請確認安全帶沒有鬆脫，以免幼兒突然跳出手推車。  
Make sure to fasten the seat belt after seating the baby. Check if the seat belt fits properly. Otherwise, the baby may fall off from the stroller.

아이를 태우 후 안전벨트가 아이의 몸에 맞게 정착되었는지 확인해 주십시오. 안전벨트가 올바르게 정착되지 않았을 경우 아이가 유모차에서 떨어질 수 있습니다.

- 轉換把手方向時，請勿讓幼兒手部放在側扶手上，以免意外夾傷幼兒。  
Pay particular attention to baby's hands in case they may be pinched when switching the handle's direction.

손잡이의 방향을 대면 또는 배면으로 전환할 때 아이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

- 對還未能坐直的幼兒，切勿使用直立角度。  
Do not apply a lifted seat to baby who cannot sit straight by itself.

흔자 속바로 앉을 수 없는 아이를 등받이를 세운 상태로 유모차에 대우지 마십시오.

- 假如放低椅背使用時座位太窄，可以將靠背調高一點使用。但注意幼兒已差不多能獨立坐直。  
Lift the backrest a little to use if the seat is found too narrow when fully reclined. However, the baby should be able to sit straight when stroller is used in such way.

등받이를 완전히 눕혔을 때 시트부분이 너무 좁은 경우, 등받이를 약간 옮겨서 사용해 주십시오. 이 경우, 반드시 아이가 혼자서 빠져나올 수 있는 나이어야 합니다.

- 假如幼兒頭部碰到護頭板時，請勿使用躺平角度。  
Do not use the most reclined angle if the baby's head touches at the head rest.

아이의 머리가 헤드 레스트(머리 보호대)에 닿는 경우 유모차를 너무 눕혀서 사용하지 마십시오.

- 請勿讓成年人坐上手推車，或在上面放置重物，以免損壞手推車。  
Do not let an adult sit on the stroller, or add load on the stroller to avoid any damage to it.

유모차를 사용할 때는 바퀴에 손상이 가거나 유모차가 넘어지는 것을 방지하기 위해서 천천히 이동해 주십시오.

- 推動手推車時請勿奔跑，應慢慢步行，以免轉向輪損壞，或引致翻倒等意外。  
When pushing the stroller, please walk slowly to avoid any damage to the stroller swivel wheels or any tipping over happened.

성인의 유모차에 앉거나 바구니 이외의 곳에 짐을 실지 마십시오. 유모차 손상의 원인이 됩니다.

- 請勿外加任何以乘載幼兒為目的的輪板或組件於主體上，以免對手推車造成損壞。如攀搭其他物件(附設包裝箱內之物件除外)於手推車上有可能導致手推車不穩定的情況發生。  
Do not attach other accessory like buggy board to the main body. Otherwise damage may be caused to stroller. Unstable hazardous conditions may exist if carrying other accessories which are not included in the sales package onto the stroller.

발판 등 본래 구입시 포함되어있던 것 외의 악세서리를 본체에 장착하지 마십시오. 유모차가 불안정하게 되거나 파손의 원인이 될 수 있습니다.

- 瞬物籃請勿載重超過5公斤，以免引致損壞。  
Do not load more than 5kg into the basket.

비구니에 5kg이상의 짐을 실지 마십시오.

- 推動手推車時請小心路上凹陷之地方，以免前輪意外陷進溝內令手推車翻倒。  
When pushing the stroller, please pay attention to any hole or track on the ground to avoid the front wheel from accidentally getting jammed and tipping over.

유모차를 사용할 때에는 운행중인 노면에 있는 구멍이나 틈에 주의해 주십시오. 앞바퀴가 갑자기 끼거나 유모차가 넘어질 수 있습니다.

- 請勿於雪地或濕滑路面上使用，以免令手推車或監護者意外翻倒。  
Do not use the stroller in snowy days or on wet road to avoid the stroller or guardian from slipping.

유모차나 보호자는 미끄러지는 것을 방지하기 위해서 눈 오는 날이나 노면이 젖어있는 곳에서는 사용을 삼가해 주십시오.

- 請勿於強風時使用手推車，以免手推車意外翻倒。  
Do not use the stroller in windy days to avoid the stroller or guardian from slipping.

유모차나 보호자가 미끄러질 수 있으므로 바람이 심하게 부는 날에는 사용을 삼가해 주십시오.

- 請勿於打雷時使用手推車，以免意外遭受雷擊。  
Do not use the stroller in lightning days to avoid thunder stroke.

번개를 맞을 우려가 있으므로 천둥번개가 치는 날에는 사용을 삼가해 주십시오.

- 夏天使用時，戶外的天氣和路面情況會令手推車溫度提高。應避免連續長時間使用。  
Avoid continuous outdoor usage particularly during day time in summer.

특히 힌터넷 낮 시간에 장시간 사용은 삼가해 주십시오.

- 請勿存放手推車於高溫處或火源附近，以免引致變形。  
Do not store the stroller under high temperature or near fire to avoid deformation.

유모차가 변형될 수 있으므로 고온이나 화기근처에서 보관하지 마십시오.

- 請勿在手推車上面放上重物。  
Do not load any heavy item on the stroller.

유모차 위에 무거운 짐을 올려놓지 마십시오.

- 請勿隨意改造或拆卸手推車。  
Do not remodel or restructure the stroller by yourself.

유모차를 일의로 변형 및 개조하지 마십시오.

- 請定期檢查所有螺絲是否上緊。  
Check regularly all screws, bolts and nuts are engaged tightly.

나사나 볼트가 잘 조여져 있는지 점검해 주십시오.

- 請勿於火車等地方使用手推車。使用於火車等地方時請收起手推車。注意火車可能會突然加速或煞車而引致意外。

Do not use the stroller on trains. Please fold up the stroller in such places as there may have sudden acceleration or brake which may cause accidents.

지하철 등에서의 사용을 삼가해 주십시오. 급출발 및 급제동 등으로 인해 사고로 연결될 위험이 있으므로 유모차를 접어 주십시오.


- 請勿於公共汽車上使用手推車。  
Do not use the stroller on public vehicles.

버스 등에서의 사용을 삼가해 주십시오.

- 方向輪桿應該鎖定於推行者的一方。  
Swivel wheel lever should be secured at the same side of the pushing person. Lever secured in wrong position may affect maneuvering or damage the product.

앞바퀴 회전 절개 레버가 유모차를 밀고 있는 보호자의 같은 방향을 향하도록 주의해 주십시오. 레버가 잘못된 위치에 있는 경우, 유모차 손상의 원인이 될 수 있습니다.

KV-680, KV-630, KW-530 型號 / model / 모델

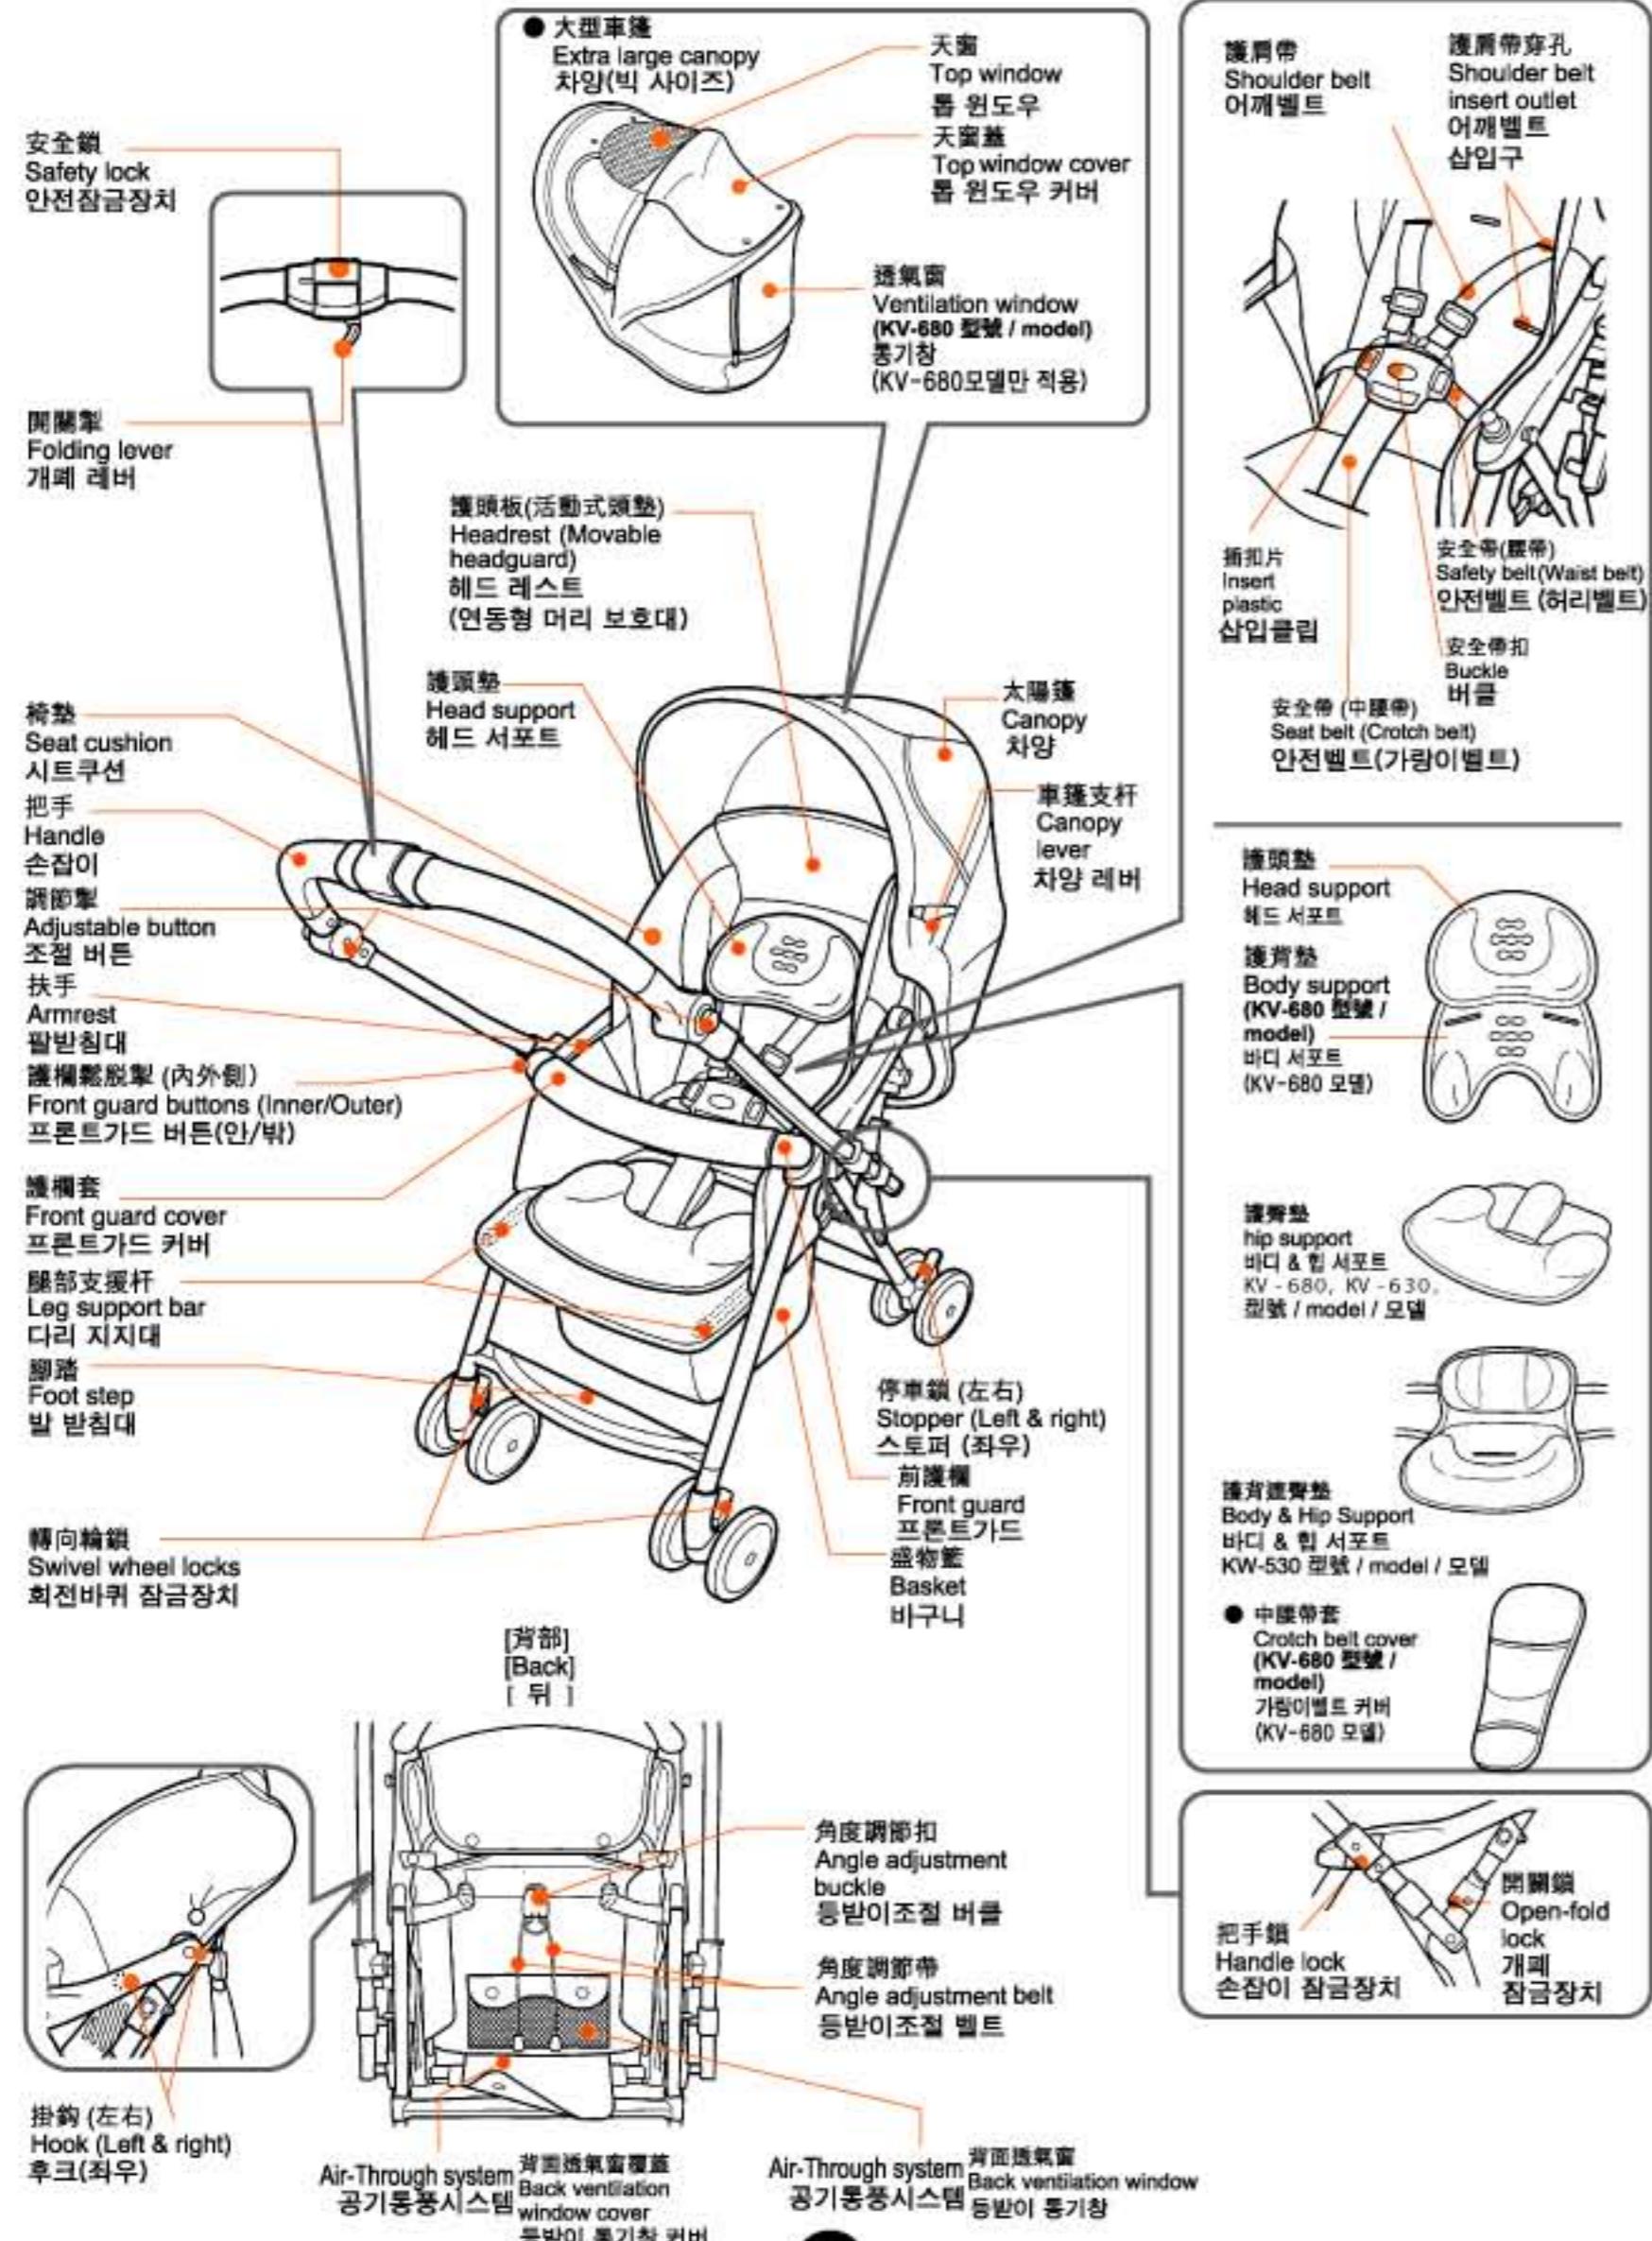

警告 WARNING 경고

- 使用前一定要確認開關鎖已鎖上，否則手推車會有突然摺起的危險。(參考右圖)  
 Make sure the open-fold lock is engaged completely before use. Otherwise the stroller may fold suddenly in use. (As shown in diagram) 유모차를 편 후 사용하기 전에 개폐 잠금장치가 완전히 접길 상태인지 반드시 확인합니다. (우측 그림참조)
- 除開摺手推車外，請勿觸碰開關掣。  
 Please do not touch the folding lever except when opening or folding the stroller. 유모차를 접을 때 제외하고 개폐 레버 조작을 삼기해 주십시오.



注意 CAUTION 주의

- 打開嬰兒手推車時不要讓他人接觸，以免意外夾傷。  
 Open the baby stroller in clear area.  
 디칠 우려가 있으므로 유모차를 펼칠 때 주위에 아무도 없는지 확인하십시오.
- 不要讓孩子操作嬰兒手推車，以免手推車翻倒或發生其他意外。  
 Do not let children operate the baby stroller.  
 아이들에게 유모차를 조작하지 않도록 주의하십시오.
- 請勿在提起手推車的狀態下按下開關掣，以免引致組件損壞。  
 Do not press on the folding lever while lift the stroller to avoid damage to the parts.  
 유모차를 들어 올리면서 개폐 레버를 누르지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.

1

當按下兩旁的調節掣時，把手可調整至垂直狀態。

The handle grip is returned to the straight position while pressing both adjustable button.

양쪽 조절 버튼을 누르면서 손잡이를 똑바른 위치로 되돌려 주십시오.

把手  
Handle grip  
손잡이  
Adjustable button  
조절 버튼



※ 在包裝箱內把手是於收摺狀態的。  
 Handle grip is folded in sales package.  
 손잡이가 접힌 상태로 포장되어 있습니다.

2

將把手上的安全鎖部份向箭咀方向滑動解除安全鎖。  
 Slide the safety lock in demonstrated direction to release the safety lock.

그림과 같은 방향으로 안전잠금장치를 밀어 해제 시킵니다.




### 3

1. 握著開關掣，向上提起。  
Grip the folding lever and lift the stroller upwards.  
개폐 레버를 잡고 유모차를 위쪽으로 들어 올립니다.


2. 將把手往箭咀方向拉動，打開手推車。  
Pull down the handle to open the stroller as demonstrated direction.  
그림과 같은 방향으로 유모차를 펼칩니다.

於提起手推車的狀態下，即使按開關掣可能不能打開手推車。操作開關掣時，請確保手推車接觸地面。  
The stroller may not open if the folding lever is pressed while the stroller is lifted.  
Make sure the stroller touches at the ground during operation.  
유모차가 들려있는 상태에서 개폐 레버를 누르면 유모차가 펴지지 않습니다. 개폐 레버 조작 중에는 유모차가 노면에 닿도록 주의해 주십시오.

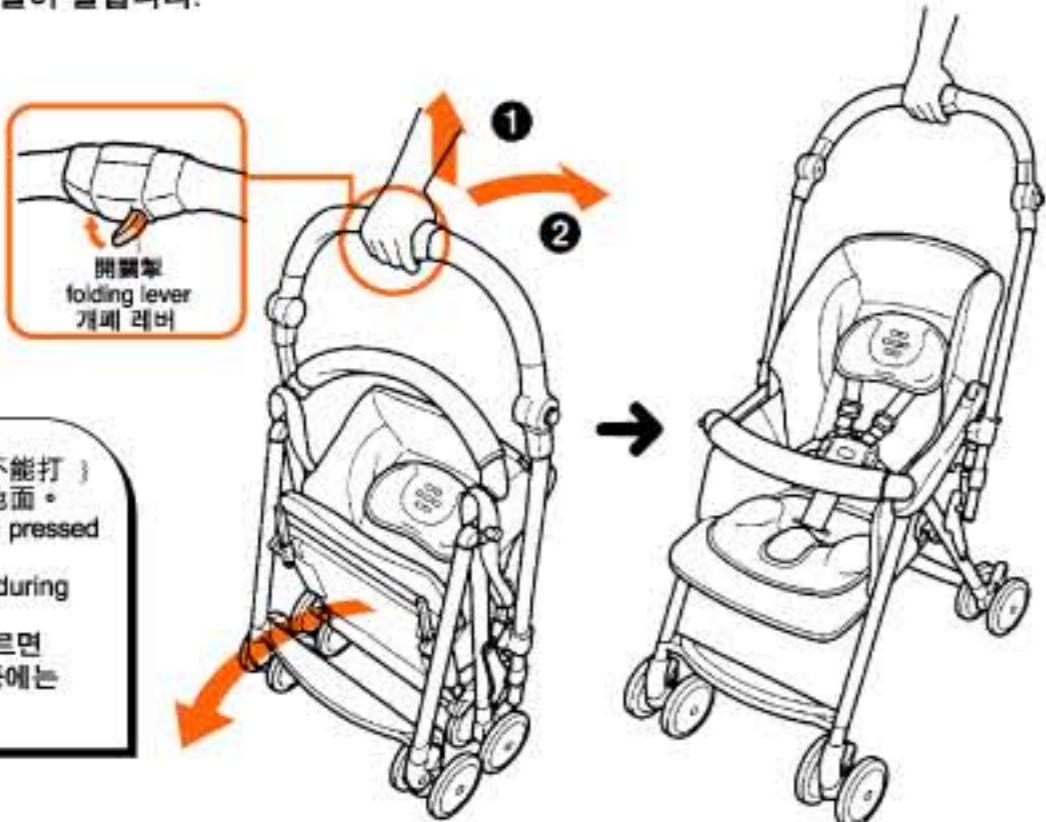

### 4

- 將把手上的安全鎖推向2.步驟的相反方向，鎖上手推車。  
Slide the safety lock in the direction opposite to that in step 2 and lock the stroller.  
2번째 단계로 그림과 같은 방향으로 안전잠금장치를 밀어 유모차를 잠가 주십시오.

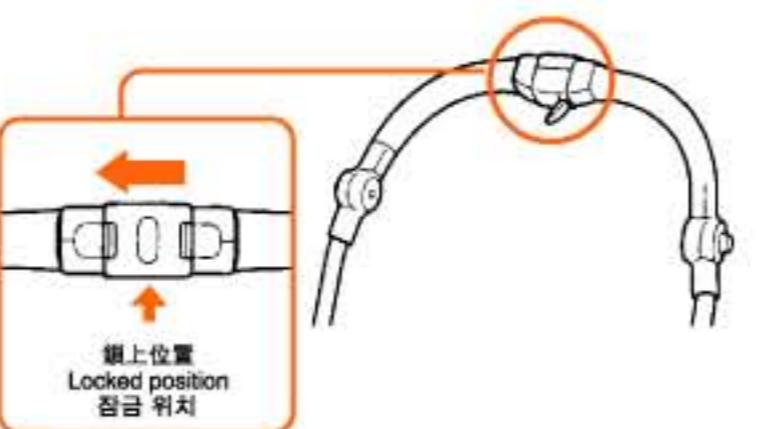


### ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 進行手推車時，不可改變把手位置。  
Do not change the handle position while pushing the stroller.  
유모차 주행 시에는 손잡이 높이를 조절하지 마십시오.
- 必須將把手調至垂直位置後才摺合手推車。  
Be sure to return to the straight position when folding the stroller.  
유모차를 접을 때 손잡이 높이를 원위치로 돌려놓은 후 접어 주십시오.

把手可透過改變不同角度而調節高度。（可作10個不同角度調節。）  
The height of handle grip can be adjusted by changing different its angle. (There are 10 different angles adjustment available)  
손잡이를 잡고 각도를 바꿔 높이 조절을 할 수 있습니다. (10단계 각도 조절이 가능합니다.)

- 按下兩方的調節掣更改把手角度。  
Adjust the angle of handle grip by pressing both adjustable button.  
양쪽 조절 버튼을 누르면서 손잡이의 각도를 조절합니다.
- 選定使用角度後，將兩旁調節掣鬆開。  
Release the adjustable button after selecting the appropriate angle.  
사용할 각도에서 조절 버튼을 놓습니다.

改變把手角度後，必須確認把手已經固定。  
Make sure handle grip is engaged completely after changing the angle.  
각도 조절을 한 후 손잡이가 완전히 고정되었는지 확인해 주십시오.

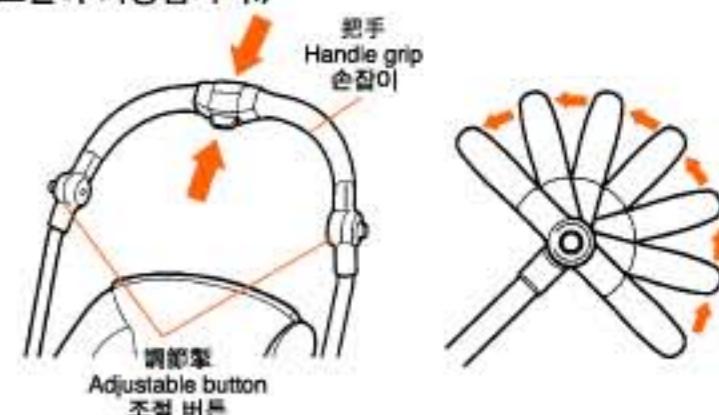

### 轉換把手方向 Reversing the handle 손잡이 전환방법

### ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 轉換把手方向時，請小心確認幼兒手足沒有放在扶手上，以免夾傷。  
Be careful not to pinch the baby's hands or feet when reversing the handle.  
손잡이 전환 시, 아이의 손이나 발이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 轉換把手方向時，請先從前方確認幼兒狀況後才開始操作。  
Check the baby's situation from the front side before reversing the handle.  
손잡이 전환을 하기 전에 정면에서 아이의 상태를 먼저 확인하십시오.
- 請勿一邊推動手推車，一邊轉換把手方向，以免引致危險。  
Do not reverse handle while pushing the stroller.  
유모차 주행 시에는 손잡이 전환을 하지 마십시오.
- 開關手推車時，切勿操作把手鎖，以免造成手推車損壞。  
Do not touch at the handle lock when folding or unfolding the stroller. Otherwise damage may be caused to the stroller.  
유모차를 접거나 펼칠 때 손잡이 잠금장치를 조작하지 마십시오. 파손의 원인이 될 수 있습니다.

1. 將左右兩方的把手鎖拉起並解除。  
Lift and release the handle lock on both sides.  
양쪽 손잡이 잠금장치를 위로 옮겨 해제하십시오.
2. 轉換把手方向，直至把手鎖重新鎖上為止。  
Reverse the handle until the handle lock is secured again.  
손잡이 잠금장치가 다시 잠길 때까지 손잡이를 전환하십시오.

改變把手方向後，請確認以下事項。  
Check the followings after reversing the handle.  
전환 후 다음 사항을 확인해 주십시오.

① 請確認把手鎖已經重新鎖上。  
The handle lock is resumed to locked position again.

② 手把鎖이 잠금 위치로 되어 있는지 확인합니다.  
손잡이 잠금장치가 다시 잠금 위치로 되어 있는지 확인합니다.

③ 積極上下搖動把手，確認已經固定。  
Move the handle back and forth to check if it is secured.  
손잡이를 앞뒤로 움직여 잘게 있는지 확인합니다.



### ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 更改把手角度後及在後向狀態使用手推車時，有可能令手推車難以在路上凹陷的地方推動。  
In case of using backward facing position and after changing angle of the handle grip, it may not easy to push the stroller over the gap, the hole, or the track on the ground.  
대면모드의 경우, 손잡이 높이에 따라 노면의 흔새 혹은 턱을 넘기 힘든 경우가 있습니다.
- 此時，建議於凹陷的路面使用以下方法操作：  
In this case, using the following step to get over the gap:  
이 경우에는 다음과 같은 방법을 취해 주십시오:  
• 使用者將腳放於手推車的腳踏板上及提起前車輪越過凹陷處。  
User put the foot onto the footrest of stroller and lift up the front wheels to over the gap.  
사용자지 유모차의 발 받침대에 발을 올려 턱을 넘을 시 앞바퀴를 살짝 들어 올려 주십시오.  
• 使用者先行越過凹陷處，然後再推動手推車。  
User go over the gap first and lift up the stroller afterward.  
사용자가 먼저 턱 위를 넘어간 후 유모차를 들어 올려 넘도록 하십시오.

使用轉向輪  
Using the swivel wheels  
회전바퀴 사용방법

- 於平坦路面使用轉向輪，可使手推車更暢順推動及轉向容易。  
It is recommended to release the swivel wheel locks when use on flat surface for easy strolling.  
노면이 평평한 곳에서 회전바퀴를 사용하면 방향 전환을 쉽게 할 수 있습니다.
- 不使用轉向輪會令推行困難。於不平路面推行時，應鎖上轉向輪鎖。  
Improper locking position will affect smooth operation of the baby stroller. When using on rough surface, lock the swivel wheels.  
적절치 않은 점검 상태는 유모차 조작 시 영향을 끼칠 수 있습니다. 거친 노면에서 유모차 사용 시에는 회전바퀴를 잠가 주십시오.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 錯誤固定轉向輪方向會令推動時更困難。請將轉向輪固定在正確位置。  
When swivel wheels secured in wrong position may obstruct smooth strolling. Make sure it is secured in correct position.  
잘못된 위치에서 잠기면 회전바퀴가 자연스럽게 이동하지 못합니다. 올바른 위치로 잠가 주십시오.
- 必須和使用者相同的方向鎖定轉向輪，錯誤鎖定方向可能會引致損壞。  
Swivel wheel lever shall be secured at the same direction of the user, wrong locking position may cause damage to stroller.  
회전바퀴 레버는 사용자와 같은 방향에서 잠겨 있어야 합니다. 잘못된 위치에서 잠기면 유모차 손상의 원인이 될 수 있습니다.

使用時 To use 앞바퀴 고정장치 사용시

按下前輪的轉向輪鎖，車輪可自由轉向，改變推行方向更容易。

Press down the swivel wheel locks and the wheels can turn to every direction.


회전바퀴 레버를 아래로 내리면 바퀴가 모든 방향으로 전환 가능합니다.



鎖定時 To lock 앞바퀴 고정장치를 사용하지 않을 시

向上推起轉向輪鎖，即可固定車輪前行方向。  
Lift the swivel wheel locks to fix the direction.

회전바퀴 잠금장치를 올리면 회전 기능이 잠깁니다.

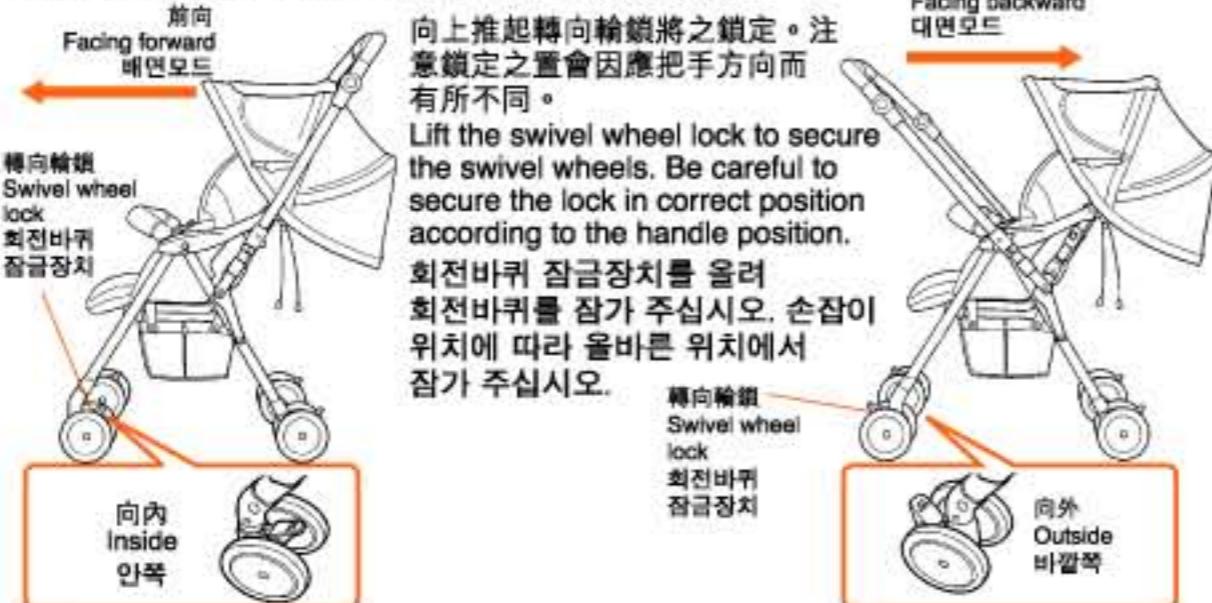

停車鎖的使用方法  
Using the stoppers  
스托퍼(브레이크) 사용방법

⚠ 警告 WARNING 경고

- 不論有否載嬰孩，停車時勿過分倚靠停車鎖的性能。  
Do not rely too much on the stoppers even when the stroller is parked empty.  
아이를 태우지 않은 상태로도 스토퍼를 과신하지 마십시오.
- 即使已使用停車鎖，如載有嬰孩，應隨時留意於手推車附近，以防任何危險發生。此外，停車鎖應左右兩方同時使用，以免童外滑動或翻倒。  
Even with both stoppers engaged, always stay close to the stroller when it is carrying a child. Make sure to engage the stoppers at both sides to avoid sudden movement or tipping over.  
양쪽 스토퍼가 확실히 잠겨있는 상태라도 아이가 타고 있는 경우에는 항상 옆에서 지켜봐 주십시오. 유모차가 갑자기 이동하거나 넘어지는 것을 방지하기 위하여 양쪽 스토퍼가 잘 잠겨있는지 확인해 주십시오.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 無論車內是否載有嬰孩，也須經常按下停車鎖。  
No matter baby is seated or not in the stroller, always engage both stoppers since the stroller may suddenly move.  
유모차가 비었을 때도 유모차가 갑자기 움직이는 것을 방지하기 위해 항상 스토퍼를 잠가 주십시오.

鎖定停車鎖 Lock the stopper 스토퍼 잠그기

- 停車鎖於兩邊後輪。按下兩邊停車鎖，即可固定手推車於原位。  
The stoppers are located at the rear wheels on both sides. Press it down to lock the wheels.  
스토퍼는 양쪽 뒷바퀴 사이에 위치해 있으며, 스토퍼를 아래로 내리면 잠깁니다.
- 輕輕前後推動手推車，確定停車鎖已鎖緊。  
Try to push the stroller back and forth slightly to ensure that the stoppers are properly engaged.  
스토퍼를 잠근 후에는 유모차를 살짝 밀어 확실히 잠겼는지 확인해 주십시오.

解開停車鎖 Release the stopper 스토퍼 해제하기

- 將停車鎖往上撥即可解除。  
Lift the stopper to unlock.  
스토퍼를 위로 올리면 잠김이 해제됩니다.



使用護欄  
Using the front guard  
프론트가드 사용방법

⚠ 警告 WARNING 경고

- 乘載幼兒時必須繫上安全帶。護欄不能防止幼兒從座椅上站起來。  
Make sure to use the seat belt when the child is seated. The front guard is not designed to prevent the child from standing up.  
아이를 태울 때 안전벨트를 반드시 착용해 주십시오. 프론트가드는 아이가 일어서는 것을 방지하는 것은 아닙니다.
- 不要讓幼兒操作護欄以免其意外跌倒。  
Do not let the child operate the front guard. It may make the child to fall off from the stroller.  
프론트가드를 아이에게 조작하도록 하지 마십시오. 아이가 유모차에서 떨어질 수 있습니다.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿手執開放的護欄來拉動手推車。  
Do not get hold of an opened front guard to pull the baby stroller.  
프론트가드를 열어놓은 상태에서 즐고 유모차를 당기지 마십시오.
- 請勿過度按壓護欄，以免損壞。  
Do not forcibly press on the front guard to avoid damage.  
프론트가드를 과도한 힘으로 누르지 마십시오. 피손을 우려가 있습니다.
- 請勿手執護欄來舉起手推車，以免發生危險。  
Do not get hold of the front guard to lift the baby stroller.  
프론트가드를 잡고 유모차를 들어 올리지 마십시오.

解除護欄  
Open the front guard  
프론트가드 분리방법

打開護欄可令幼兒上落手推車更容易。  
Release the front guard for easy seating and unseating of baby.  
프론트가드를 열면 쉽게 아이를 태우고 내릴 수 있습니다.

1

- 手執護欄末端並按壓兩邊的護欄鬆脫掣。  
Press and hold the button at the end of the front guard.  
프론트가드 끝의 버튼을 누르십시오.

2


- 抽起護欄。  
Detach the front guard.  
프론트가드를 위로 당겨 빼냅니다.



2

- 放下護欄。  
Release the front guard.  
분리한 프론트가드를 놓으면 프론트가드가 그림과 같이 아래로 내려갑니다.

護欄只能從左邊鬆開。  
The front guard can only be released from the left side.  
프론트가드의 분리가 가능한 것은 정면에서 봤을 때 좌측뿐입니다.

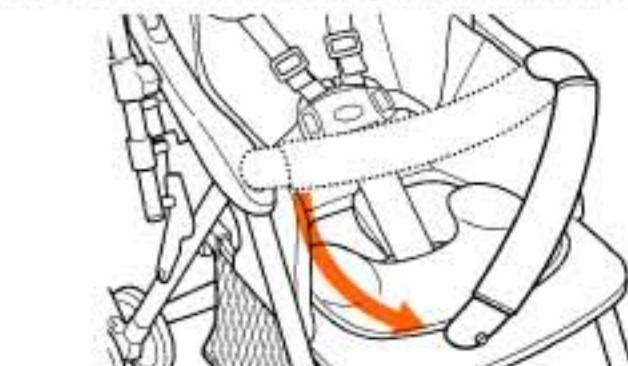

安裝護欄  
Attach the front guard  
프론트가드 장착방법

要鎖上護欄時，請先將護欄提起，照準末端突起部份，然後按下。  
To attach front guard, lift it and plug into the projected part accurately at the end of the armrest.

프론트가드를 닫을 때, 팔받침대 끝의 프론트가드용 둘기부분에 맞추어 위에서 눌러 끌습니다.



**使用車篷**  
Using the canopy  
차양 사용방법

- 收摺手推車時不需拆除車篷，但必須將車篷摺起收往後方。There is no need to detach canopy before folding stroller. However, canopy must be folded to the back.
- 유모차를 접기 전에 차양을 떼어낼 필요가 없습니다.
- 有關車篷的裝拆方法，請參照P.19。(插圖為KV-630/KW-530) Refer to P.19 for how to install and detach canopy. (Illustration is based on KV-630/KW-530) 19페이지의 차양 장착 및 분리방법을 참고하십시오. (그림은 KV-630/KW-530 입니다.)



**調節車篷大小**  
Adjust the covering size of canopy  
차양사이즈 조절방법

**以較小幅度使用時 Using in small covering size 작은 사이즈로 사용할 때**

將大型車篷往後收摺，按下左右兩方的車篷支杆，然後扣上大型車篷上的扣子。

Unfold the canopy from backward. Press on the left and right canopy levers and secure the buckle on the canopy.

뒤쪽으로부터 차양을 펼칩니다. 좌우 양쪽의 차양 레버를 누르고 차양에 버클을 고정시킵니다.




**以較大幅度使用時 Using in big covering size 큰 사이즈로 사용할 때**

解開大型車篷上的扣子，將大型車篷再往前方翻開。

要完全翻開大型車篷，必須先解開大型車篷上方的扣子。

Release the canopy buckle and unfold the canopy further to the front. The buckle must be released to unfold the canopy to the biggest covering size.

차양 버클을 풀고 차양을 앞쪽으로 당깁니다. 버클이 풀려 있어야만 차양 크기를 크게 조절할 수 있습니다.

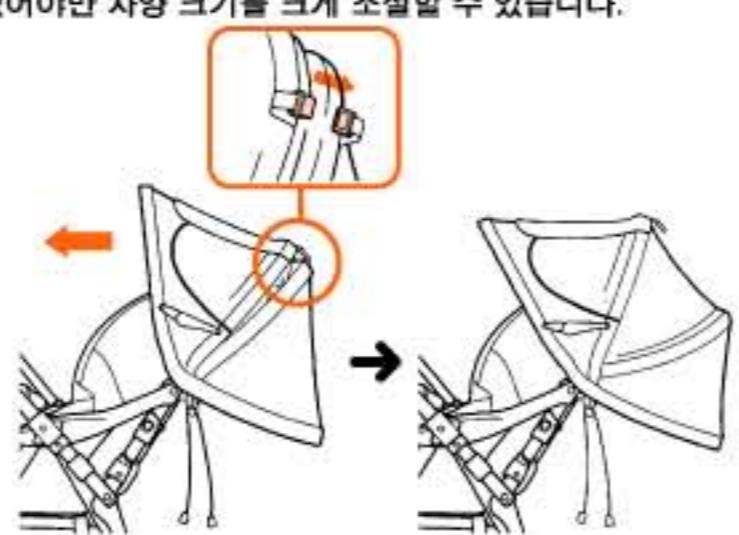

**將車篷作太陽擋使用時 When using canopy as sunshade 차양을 햇빛가리개로 사용할 때**

- 當幼兒熟睡或日光角度較低時，可以將車篷作太陽擋使用。


Use canopy as sunshade when baby is asleep or when sunlight angle is low.

아이가 잠들었거나 햇빛 각도가 낮을 경우 차양을 햇빛가리개로 사용할 수 있습니다.

將車篷打開至最大覆蓋，然後握著兩端根部往前翻。「咗」一聲車篷便會鎖定。請從前方觀看車篷左右固定位置是否相同。

Open canopy completely. Hold on each end and turn canopy to the front until it clicks into place. Check left and right side to see if canopy is secured in the same position.


차양을 완전히 펼쳐 주십시오. 각 끝을 잡고 딸깍 소리가 날 때까지 차양을 조절하여 주십시오. 같은 위치에 고정되었는지 좌우 양쪽을 확인해 주십시오.

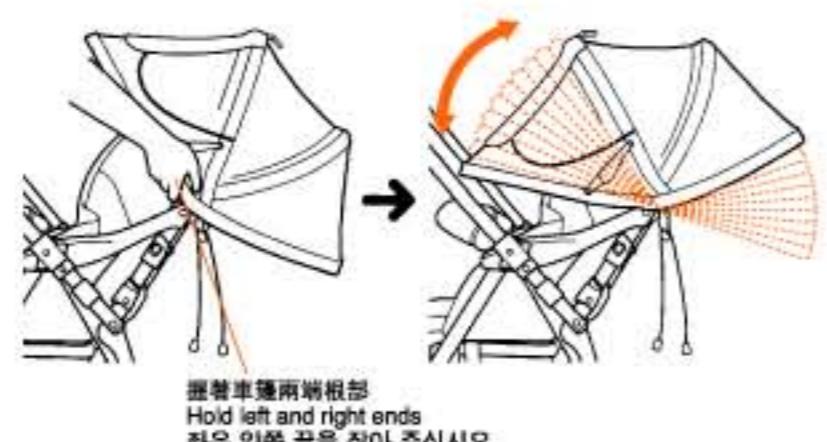

**使用車篷**  
Using the canopy  
차양 사용방법

**收起車篷時 Folding up the canopy 차양 수납방법**

拉起左右兩旁的車篷支杆，將車篷往後翻。  
Lift the canopy levers at both sides and fold the canopy backward.  
양쪽 차양레버를 올리고 차양을 뒤쪽으로 접어 주십시오.

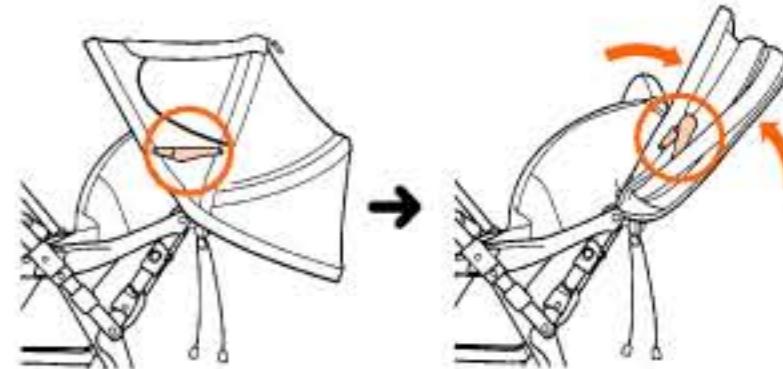


**天窗的使用**  
Using the top window  
톱 원도우 사용방법

打開天窗蓋，便能看幼兒的狀況。  
You may look at the child with the top window opened.  
톱 원도우를 열면 아이를 볼 수 있습니다.


**打開天窗 To open the top window 톱 원도우를 열 때**

將兩個鈕釦打開。  
undo the 2 snaps.  
2개의 스냅버튼을 풀니다.

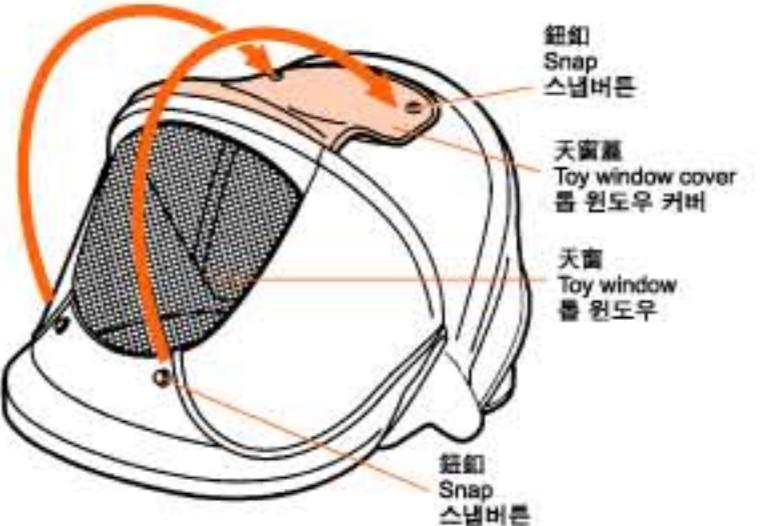


**關閉天窗 To close the top window 톱 원도우를 닫을 때**

將車篷上的2個鈕釦重新扣上。  
Secure the 2 snaps on top.  
상단 2개의 스냅버튼을 끼웁니다.

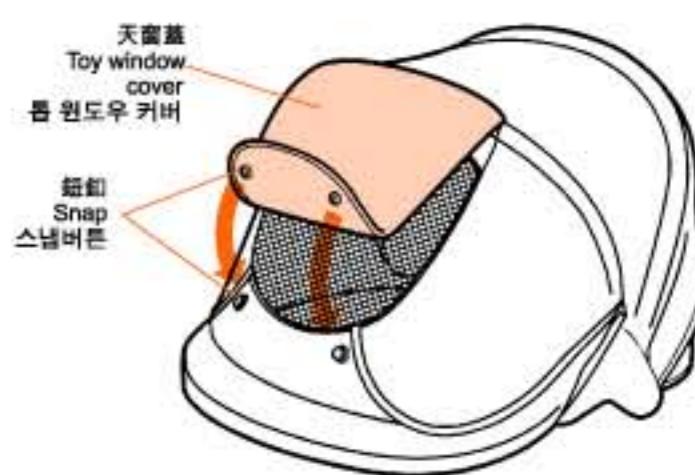

**Air Through System (透氣窗) 的使用 (KV-680型號)**  
Using the Air Through System (ventilation window) (KV-680 Model)  
공기통풍시스템(통기창) 사용방법(KV-680)

大型車篷翻至最大覆蓋，將透氣窗蓋捲起，然後用固定扣固定。  
Completely unfold the canopy and open (roll up) the ventilation window cover and secure it with the buckle.  
차양을 완전히 펼치고 통기창 커버를 말아 올려 버클로 고정합니다.

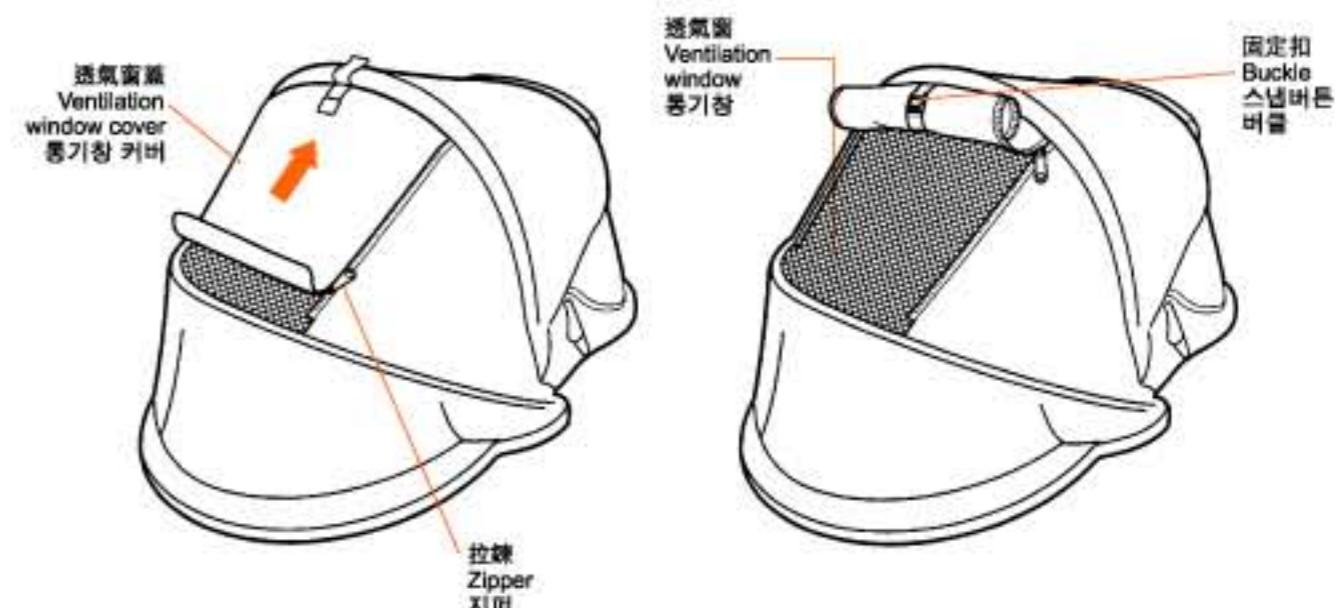


使用 Air Through System (背面透氣窗) 系統  
Using Air Through System (Back ventilation window)  
공기통풍시스템(통기창) 사용방법


- 手推車背面（底座）附有透氣窗，於炎夏外出時可以打開令空氣更流通，令幼兒感到更舒適。  
There is a ventilation window at the back of stroller.  
Leave the window open in summer time for better comfort to baby.
- 유모차 뒷면에 통기창이 있습니다. 여름엔 아이의 편안함을 위해 창을 열어 사용하십시오.

打開Air Through背面透氣窗  
Open Air Through back ventilation window  
공기통풍 뒷면통기창을 열 때

- 解開Air Through背面透氣窗蓋上面的兩個鈕釦。  
Release the 2 snaps on the back ventilation window cover.  
뒷면통기창의 2개의 스냅버튼을 떼어냅니다.

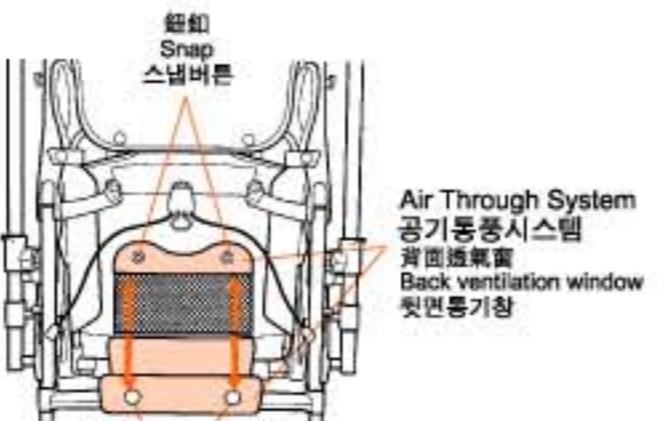

- 將背面透氣窗蓋往內捲起，收起在下方的口袋內，然後拉上拉鍊。  
Roll up and store the back ventilation window cover in the lower pocket and secure with the zipper.  
뒷면통기창을 말아 올려 아래 주머니에 수납하고 지퍼로 잡아 주십시오.

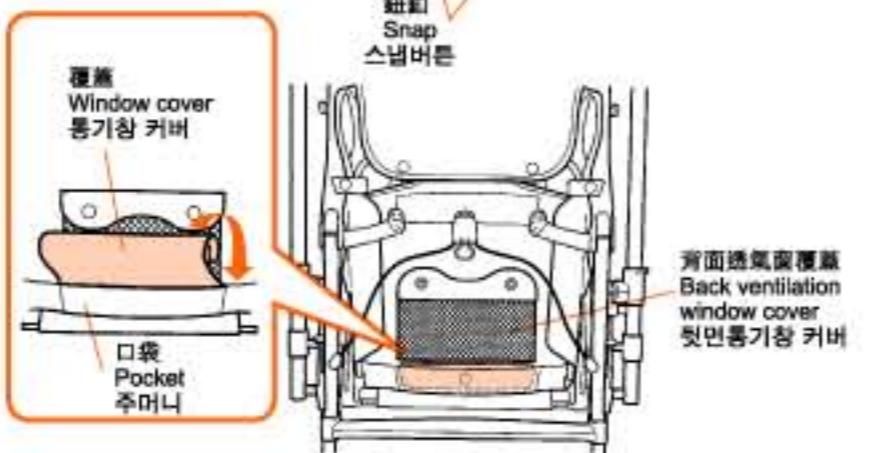

使用腿部支援  
Using the leg support  
다리 지지대 사용방법

使用腿部支援，可以使幼兒睡覺時姿勢更舒適。  
Apply the leg support for better comfort when child is asleep.  
다리 지지대를 사용하면 아이가 편안한 자세로 잘 수 있습니다。


**⚠ 注意! CAUTION 주의**

乘載幼兒時請確保已用鈕釦把椅墊和腿部支援杆扣上。  
Make sure to snap the seat cushion onto the leg support bars.  
Otherwise it may make the baby hurt.  
아이가 디直辖 있을 때는 시트쿠션과 시트쿠션을 스냅버튼으로 고정시켜 주십시오.

- 提起椅墊，將座椅下的腿部支援杆抽出。  
Lift the "seat" cushion and pull out the "leg" support bars from the seat base.  
시트쿠션을 올리고 베이스시트로부터 다리 지지대를 당겨냅니다.
- 蓋上椅墊，再將鈕釦扣上。  
Snap the seat cushion onto the leg support bars.  
다리 지지대에 시트쿠션을 스냅버튼으로 고정합니다.

收起腿部支援時  
To store the leg support bars  
수납할 때

解除鈕釦，再將腿部支援杆推回座椅底部。  
Release the snaps and push the bars back to the seat base.  
스냅버튼을 뗀 후 지지대를 베이스시트 안쪽으로 밀어 넣습니다.

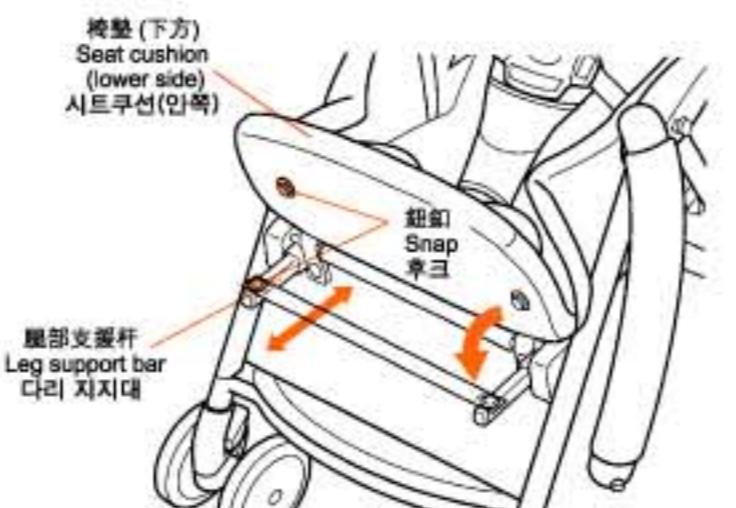

使用安全帶  
Using the seat belt  
안전벨트(가랑이벨트, 허리벨트, 어깨벨트) 사용방법

**⚠ 警告 WARNING 경고**

- 為了防止孩子跌落，孩子乘坐手推車時必須繫上安全帶。  
Always let the child wear the seat belt in the stroller to avoid any possible accident.
- 請牢靠地繫上安全帶，但注意不要過緊。  
Adjust the seat belt to fit to the child.
- 將肩帶扣在插扣片上時，請勿交叉肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。  
Do not cross the shoulder belts with each other when securing the shoulder belts to the insert plastic. Otherwise excessive pressure may be caused to child's neck.

在這裡把中腰帶、肩帶和腰帶統稱為安全帶。  
Seat belt here refers to the crotch belt, shoulder belt and the waist belt.  
안전벨트는 가랑이벨트, 어깨벨트와 허리벨트를 총칭합니다.


配戴和解除安全帶  
Attaching and releasing seat belt  
안전벨트 장착 및 해제방법

- 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上。  
Attach shoulder belts to the shoulder belt hook of the left and right insert plastics.  
좌우 클립의 어깨벨트 고리에 어깨벨트를 끼웁니다.
- 拉出中腰帶，將左右兩方的插扣片插進中央的安全帶扣內，直至聽到[卡察]一聲為止。  
Pull out the crotch belt and put the insert plastics into the buckle until a "Click" sound is heard.  
가랑이벨트를 당겨 "딸깍" 소리가 날 때까지 버클에 클립을 끼웁니다.
- 拉動肩帶和腰帶，確認已經牢固鎖上。  
Pull the shoulder belts and waist belts to check if it is secured.  
어깨벨트와 허리벨트가 잘 장착되었는지 당겨서 확인하십시오.



解除安全帶時 To release seat belt 안전벨트 해제방법

按下安全帶扣中央的按鈕解除。  
Press down the centre buckle button to release.  
버클의 중앙에 있는 버튼을 누르면 해제됩니다.

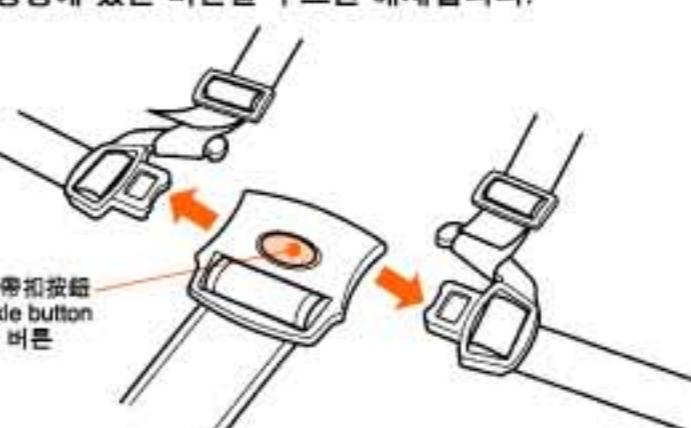

替幼兒穿上安全帶  
Fitting seat belt to child  
아이에게 안전벨트 장착하는 방법

- 讓幼兒坐進手推車，將左右肩帶配合幼兒肩膀。  
Seat the child into the stroller and fit the shoulder belts.  
아이를 유모차에 태우고 어깨벨트를 조절합니다.
- 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上，然後將左右兩方的腰帶插扣片插進中央的插扣內。  
Secure the left and right shoulder belts to the shoulder belt hooks and fasten the insert plastics into the centre buckle.  
어깨벨트 고리에 좌우 어깨벨트를 끼우고 버클 중앙에 클립을 고정합니다.




- 請將安全帶調節至適當長度，以免於使用時意外鬆脫。  
Adjust the seat belt to a proper length. Otherwise it may accidentally get detached during use.  
안전벨트를 적당한 길이로 조절해 주십시오. 부적당한 길이로 사용하면 사용 중에 갑자기 풀릴 우려가 있습니다.
- 於經常需要調節靠背角度使用的時期，請使用下方的肩帶穿孔。  
Use the lower shoulder belt insert outlets for child who may need frequent adjustment in the seat reclination angle.  
시트를 눕혀진 각도에서 자주 사용하는 아이의 경우, 낮은 높이의 어깨벨트 삽입구에 어깨벨트를 통과시켜 사용해 주십시오.
- 調節安全帶長度後，請參照(P.21) [安裝腰帶的插扣片上]，重新進行安裝。  
Make sure to attach the insert plastics back to the waist belt after adjusting. Refer to [Attaching to the insert plastics] (P.21).  
허리벨트의 길이를 조절한 후 허리벨트에 클립을 끼워 넣습니다.  
21페이지의 [클립에 부착]을 참조하십시오.
- 未完全安裝的安全帶有可能於使用時意外鬆脫。  
Seat belt may get detached accidentally if not installed properly.  
안전벨트가 올바르게 장착되지 않았을 경우 예기치 못하게 안전벨트가 분리되는 사고가 발생할 수 있습니다.

調節安全帶  
Adjusting the seat belt  
안전벨트 조절방법

調節腰帶 Adjusting the waist belt 허리벨트 조절방법

插扣片上的腰帶穿孔  
Slots on the insert plastic  
클립 흠

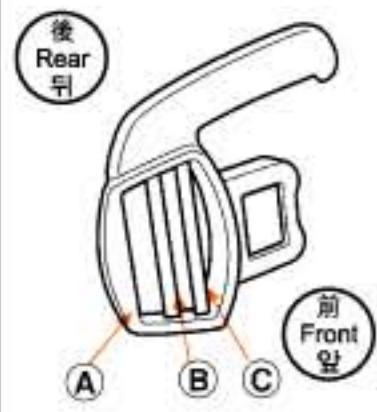

1. 將插扣內側的腰帶從穿孔  
Ⓐ拉出。

Pull the waist belt from  
the rear side to the front  
through outlet Ⓐ.


Ⓐ를 통과하도록  
허리벨트를 뒤에서 앞으로  
당깁니다.



2. 將腰帶往左或右方拉 ·  
調節長度。

Slide the waist belt to  
left or right to adjust its  
length.

허리벨트를 왼쪽 또는  
오른쪽으로 당겨 길이를  
조절합니다.

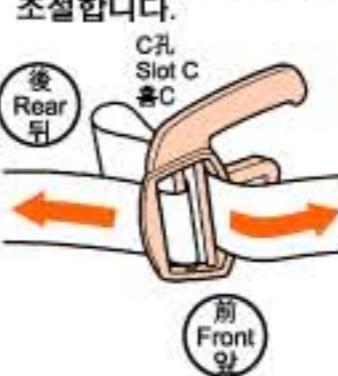

3. 將插扣外側的腰帶 ·由穿孔  
Ⓐ穿往內側。

Put the waist belt from the  
front side to the rear  
through outlet Ⓐ.

앞에서 뒤로 Ⓐ를  
통과하도록 허리벨트를  
놓습니다.



注意腰帶末端應留下3cm以上  
之長度。  
Make sure to leave at least 3cm  
at the belt end.  
벨트 끝은 항상 3cm 이상이  
남도록 조절해 주십시오.

中央帶的調節方法 Adjusting the crotch belt 가랑이벨트 조절방법

調節中腰帶長度時，先如 ① 將需調節部份抽出。  
要延長時向②方向拉，要收緊時則向③方向拉。

Pull out the length needed to adjust to direction ①. Pull toward direction  
② to extend the crotch belt and ③ to tighten the crotch belt.

① 방향으로 원하는 길이만큼 가랑이벨트를 당깁니다. 느슨하게 하고 싶을  
때는 ② 방향으로 가랑이벨트를 당기고 조이고 싶을 때에는 ③ 방향으로 당깁니다.

中腰帶是不能拆除。  
Crotch belt is not detachable.  
가랑이벨트는 분리되지 않습니다.



調節肩帶長度 Adjusting the shoulder belt 어깨벨트 조절방법

調節肩帶長度時，①先將要調節的長度拉出。

要伸長時，向 ② 的方向拉，縮短時往 ③ 的方向拉動肩帶。

To adjust the shoulder belts, ① pull out the portion needed to be adjusted.

Pull to direction ② to extend and direction ③ to shorten the shoulder belts.

어깨벨트를 조절할 때는 원하는 길이만큼 ①과 같이 당기고, 느슨하게  
하고 싶을 때는 ② 방향으로 당기고, 조이고 싶을 때는 ③ 방향으로 당겨  
줍니다.

\* 調節扣環不能從肩帶拆除。

Adjustment ring cannot be detached from the shoulder belts.  
어깨벨트에 있는 조절고리는 어깨벨트에서 분리할 수 없습니다.



⚠ 警告 WARNING 경고

- 在已乘載幼兒的狀態下調低座席角度時，請先將肩帶調整。  
Loose the shoulder belts before lowering the seat angle with a child seated.
- 調整座椅角度後，請重新調整安全帶至適當長度。  
Adjust the length of seat belt properly after change of the seat angle.

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 一邊推行一邊調整座席角度是非常危險的，請勿同時進行。  
It is extremely dangerous to adjust the seat angle when pushing the stroller. Do stop the stroller first before operation.
- 유모차를 주행하는 중에 등받이각도를 조절하는 것은 매우 위험합니다. 등받이 각도는 반드시 유모차를 정지시킨 후 조절해 주십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調整座席角度時，請注意勿讓座席角度突然改變。  
Do not suddenly change the seat angle while a child is seated.
- 아이가 타고 있는 상태에서 등받이각도를 갑자기 조절하지 마십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調低座席角度時，請以另外一邊手支持著靠背。  
Support the backrest with the other hand when lowering the seat angle with a child seated.
- 아이가 타고 있는 상태에서 등받이각도를 낮출 때에는 한 손으로 등받이를 받치고 조절해 주십시오.
- 讓還未能坐直的幼兒使用時，請以最平躺角度使用。  
Use most reclined angle before the baby can sit straight by itself.
- 아이가 혼자 똑바로 앉을 수 있기 전까지는 등받이를 최대한 눕힌 상태로 사용해 주십시오.

椅背角度參考 Backrest angle reference 아이의 성장 단계별 적절한 등받이각도

● 1個月~頸部發育止

1 month ~ neck muscle developed

생후 2개월~목을 가눌 수 있을 때

● 頸部發育~可獨自乘坐

Neck muscle developed ~ able to sit without aid

목을 가눌 수 있을 때~혼자 앉을 수 있을 때

● 可獨自乘坐後

Able to sit without aid

혼자 앉을 수 있을 때 이후

全躺椅背角度

Fully reclined seat

원전히 눕힌 상태

由全躺至中間椅背角度

Fully reclined ~ partially reclined

완전히 눕힌 상태~부분적으로 눕힌 상태

由全躺至直立椅背角度


Fully reclined ~ upright angle

완전히 눕힌 상태~최대로 세운 상태

調低座席角度時  
Reclining the backrest  
등받이 눕히기

1


調低座席角度時，先以單手支撐著靠背。  
Support the backrest with one hand before reclining the backrest.  
등받이를 한 손으로 받치고 조절해 주십시오.

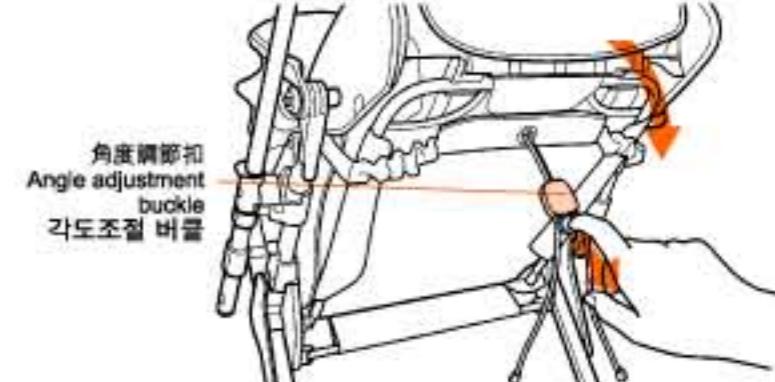

2

- 以另外一隻手執著角度調節扣中央的扣環往後拉。  
Use the other hand to pull out the ring of the angle adjustment buckle.
- 放下靠背後頭墊會自動翻起。(活動式頭墊)  
The headrest will be lifted automatically after the backrest is reclined. (Movable headguard)


等받이가 눕혀지면 헤드 레스트는 자동으로 아이의 머리를  
보호할 수 있는 각도로 세워집니다. (연동형 머리 보호대)

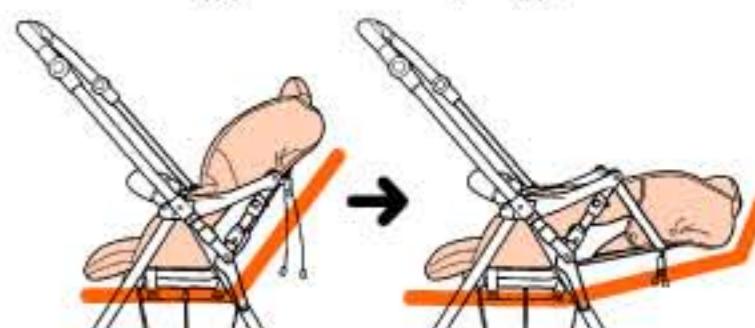

調高座席角度時  
Lifting the backrest  
등받이 세우기

1

如圖將角度調節帶往箭咀方向拉。  
Pull the angle adjustment strings to the illustrated direction.  
그림과 같이 각도 조절끈을 당깁니다.

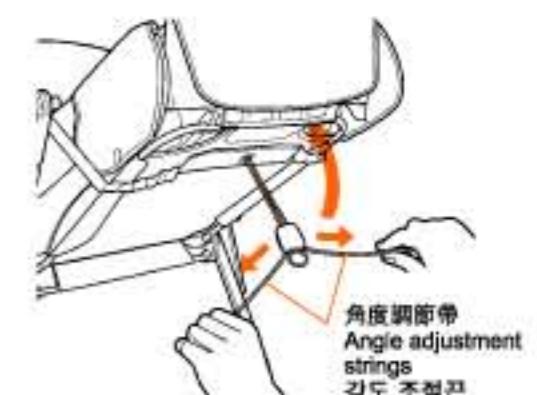

幼兒靠在椅背上時角度是不能調高的。  
The backrest cannot be lifted while the child is leaning against the backrest.  
아이의 체중이 등받이에 실려있는 경우 등받이가 세워지지 않습니다.

## ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 收起手推車後必須鎖好扶手上的安全鎖。除非開關手推車之外請勿接觸安全鎖。  
Make sure to lock the safety lock after folding up the baby stroller and keep clear from it unless opening or folding the stroller.  
유모차를 접은 후 안전잠금장치가 잠겨 있는지 확인해 주시고, 안전한 장소에 보관해 주십시오.
- 按開闊掣前請先解除安全鎖。錯誤操作可能損壞零件。  
Make sure to release the lock before opening the stroller.  
유모차를 풀치기 전에 잠금장치를 해제 하십시오.
- 感覺有異物卡住時，請勿強行摺疊。應先打開手推車，確認後再操作。  
When feel jammed, please do not forcibly fold the stroller to prevent from any damage. You should re-open the stroller to check and operate again.  
무언가에 걸리거나 끼인 느낌이 있는 경우는 일단 다시 빠져 확인해 주십시오. 무리하게 접으면 파손의 위험이 있습니다.
- 收起手推車前請先確認籃內的物品已取出。  
Make sure the basket is empty before folding up the stroller.  
유모차를 접기 전에 바구니가 비어 있는지 확인해 주십시오.
- 收摺前請先確認車篷已經完全收起，以免引致組件損壞。  
Make sure the canopy is completely folded up before folding the stroller to avoid damage of the parts.  
유모차를 접기 전에 차양이 완전히 접혀 있는지 확인해 주십시오. 차양의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.
- 收摺前請將方向輪翻往內側然後鎖定。如果不將方向輪鎖定在內側位置，則收摺後手推車將較易翻倒。  
Turn swivel wheels to inner side and lock up before folding the stroller. Improper position may cause stroller becoming imbalanced after folded.  
유모차를 접기 전에 회전바퀴를 안쪽으로 돌려 고정시키 주십시오. 올바른 위치에 고정시키지 않으면 유모차를 접은 후 균형이 맞지 않을 수 있습니다.

## 1 鎖上轉向輪，收起車篷。

如圖將轉向輪鎖在正確方向。  
Secure the swivel wheels and fold up the canopy.

Make sure the swivel wheels are locked in correct position as diagram shown.  
회전바퀴를 고정시키고 차양을 접어 주십시오.

그림과 같이 회전 바퀴가 올바른 위치에 고정되었는지 확인하십시오.

### 1. 將把手轉至垂直位置。

Return the handle grip to straight position.  
손잡이를 원위치로 돌려 놓습니다.

### 2. 把手置必須在前向狀態使用。（參考P.8）

Handle position should be in forward facing position (refer to p.8)  
손잡이를 배면 위치로 합니다. (8페이지를 참조하십시오.)

### 3. 如圖將轉向輪鎖上。

Lock the swivel wheel lock as illustrated position.  
그림과 같이 회전바퀴 잠금장치를 잠가 주십시오.




## 2 1. 將靠背提起。（參考P.16）

Lift up the backrest. (refer to P.16)  
등받이를 세웁니다. (16페이지를 참조하십시오.)

### 2. 將車篷完全地收起。（參考P.12）


Fold the canopy completely. (refer to P.12)  
차양을 완전히 접어 주십시오. (12페이지 참조하십시오.)

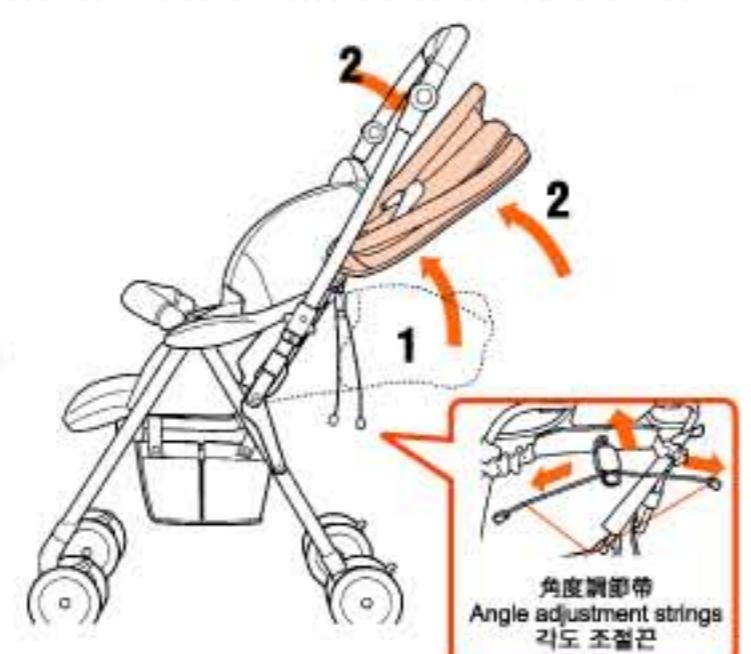

## 3

依箭咀方向解除安全鎖。

Release the safety lock as demonstrated direction.  
그림과 같은 방향으로 안전잠금장치를 해제 하십시오.

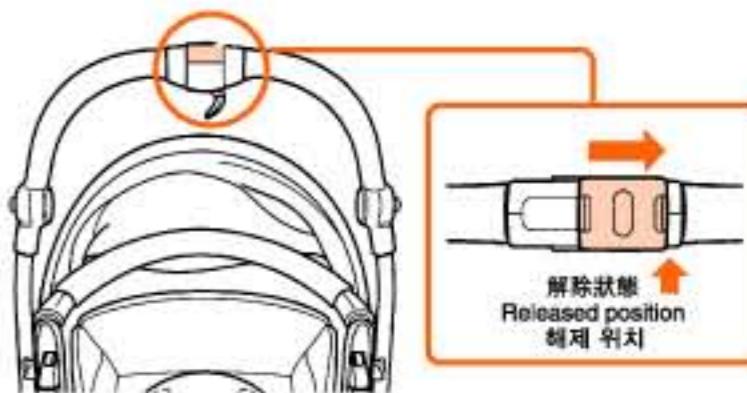

## 4

手握開關掣及向上輕輕提起把手，如圖將把手向下壓即能摺合手推車。

Grip the folding lever and slightly lift up the handle, then press down the handle as illustration to fold the stroller.

개폐 레버를 잡고 손잡이를 살짝 들어 올린 후 손잡이를 누르면서 그림과 같이 유모차를 접어 주십시오.




## 5

將安全鎖往箭咀方向推動，鎖上安全鎖。

Slide the safety lock in the demonstrated direction to lock the stroller.

그림과 같은 방향으로 안전잠금장치를 밀어 유모차를 잠가 주십시오.

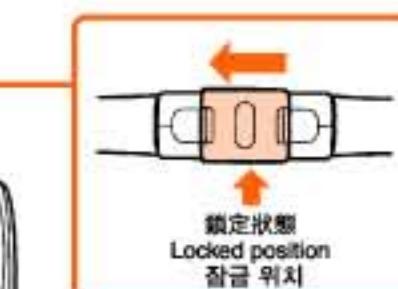

車籃的裝方法  
Installing and Detaching the canopy  
차양 장착 및 해제방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 收起手推車時，如圖所示，請避免放平擺放手推車，或於上面置放重物，以免車籃變形。  
Do not lay down the stroller as shown in the diagram and do not put things on the canopy to avoid deformation.  
그림과 같은 상태로 유모차를 눕히거나 유모차 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 차양이 변형될 수 있습니다.



安裝車籃 To install the canopy 차양 장착방법

將靠背調至最平躺角度。  
Set the backrest at the most reclined angle  
가장 낮은 각도로 등받이를 눕힙니다。


1. 將把手轉換成後向位置。

詳情請參考P.8「轉換把手方向」

Switch the handle to face rear.  
Refer to P.8 "Reversing the handle"

大門模式 손잡이를 전환합니다.

(8페이지 "손잡이 전환방법"을 참조하십시오.)

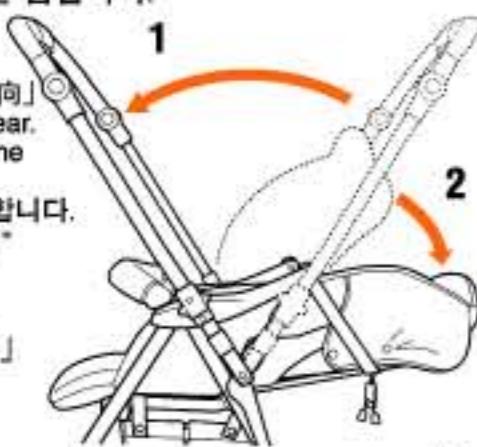

2. 將座椅靠背調至最低位置。

詳情請參考P.16「躺臥使用」

Reline the backrest to the lowest angle.  
Refer to P.16 Reclining function

등받이를 최대한 눕혀 줍니다. (16페이지의 "등받이 각도 조절방법"을 참조하십시오.)


3. 確認車籃前後方向，然後將車籃插杆插進車身上的插座之中。

Place the canopy facing the proper direction and plug the canopy joint into the canopy holder.

올바른 방향으로 차양을 놓고

차양홀더에 차양조인트

(연결부분)를 끼워 넣으십시오.

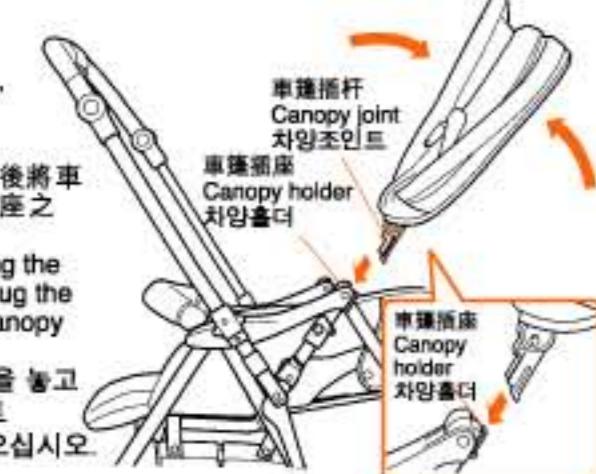

拆除護欄套  
Detaching the front guard cover  
프론트가드 커버 분리방법

1. 按下護欄按鈕，將護欄開放。

Press and hold on the front guard buttons and release the front guard.


프론트가드 버튼을 누른 상태에서 프론트가드를 분리합니다.

2. 從護欄上解下護欄套。

Detach the front guard cover from the front guard.

프론트가드로부터 커버를 빼냅니다.

讓幼兒使用手推車時，建議裝上護欄套使用。  
It is recommended to attach front guard cover to use.  
프론트가드를 사용할 때에는 가드 커버를 써워서 사용해 주십시오.

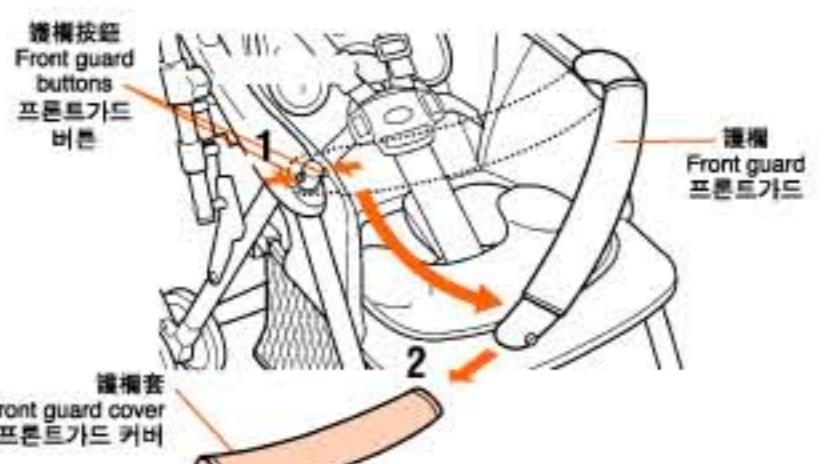

安裝盛物籃  
Installing the basket  
바구니 장착방법


⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿盛載5公斤以上的物品於盛物籃內。  
Do not load more than 5kg into the basket.  
바구니에 5kg 이상의 짐을 넣지 마십시오.
- 請勿盛載太尖或太大的東西，因可能會對盛物籃造成損害。  
Do not put things that are too sharp or too large into the basket since it may cause damage to the basket.  
닐카로운 물건이나 바구니보다 폭이 넓은 물건을 넣지 마십시오. 바구니가 손상될 수 있습니다.
- 收起手推車前，請先將盛物籃內的東西拿走。  
Remove all things from the basket before folding up the stroller.  
유모차를 접기 전에 바구니에 있는 물건을 모두 꺼내 주십시오.

負重 Loading 짐을 적재할 시 (KV-630, KW-530 型號 / Model / 모델)

- 請盡量讓物件平均分佈在盛物籃內。  
Distribute load evenly inside the basket.  
바구니 안에 균등하게 하중이 실리도록 넣어 주십시오.

1. 將盛物籃前方的帶扣固定在鋁車架的左右兩方上。  
Fasten the belt buttons at the front side of the basket to left and right side of the aluminum stroller frame.  
유모차 좌석 밑에 있는 좌우 프레임에 그림과 같이 바구니 앞쪽의 벨트버튼을 채웁니다.

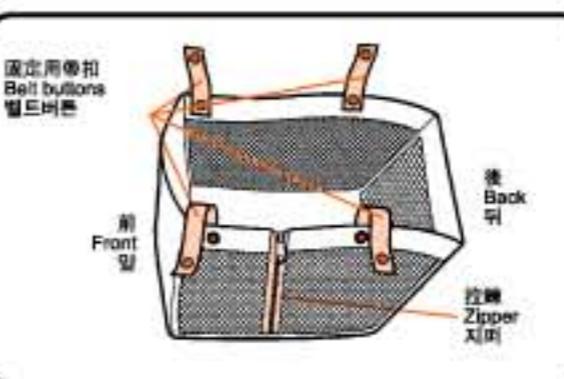

2. 如圖2將盛物籃後方的帶扣穿過鋁車架的後方上固定。  
Fasten the belt buttons at the back side of the basket through the back side of aluminum stroller frame as shown in diagram 2.


그림2와 같이 알루미늄 프레임의 뒷면을 통과하여 바구니 뒤쪽의 벨트버튼을 채워 줍니다.



負重 Loading 짐을 적재할 시 (KV-680型號 / Model / 모델)

- 請盡量讓物件平均分佈在盛物籃內。  
Distribute load evenly inside the basket.  
바구니 안에 균등하게 하중이 실리도록 넣어 주십시오.

1. 將盛物籃前方的帶扣固定在鋁車架的左右兩方上。  
Fasten the belt buttons at the front side of the basket to left and right side of the aluminum stroller frame.  
유모차 좌석 밑에 있는 좌우 프레임에 그림과 같이 바구니 앞쪽의 벨트버튼을 채웁니다.

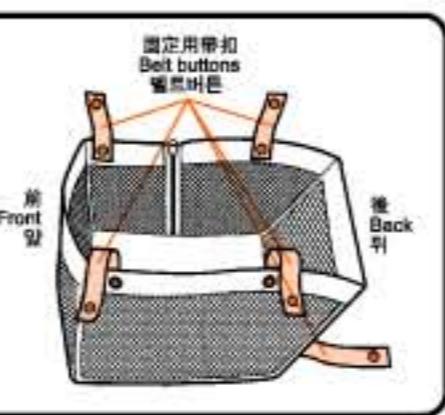


2. 如圖2將盛物籃後方的帶扣穿過鋁車架的後方上固定。  
Fasten the belt buttons at the back side of the basket through the back side of aluminum stroller frame as shown in diagram 2.

그림2와 같이 알루미늄 프레임의 뒷면을 통과하여 바구니 뒤쪽의 벨트버튼을 채워 줍니다.

3. 如圖3將固定用帶扣穿過腳踏孔作固定。  
Fasten the belt button through the hole of footplate as shown in diagram 3.


그림3과 같이 발판의 구멍을 통과하도록 벨트버튼을 고정합니다.

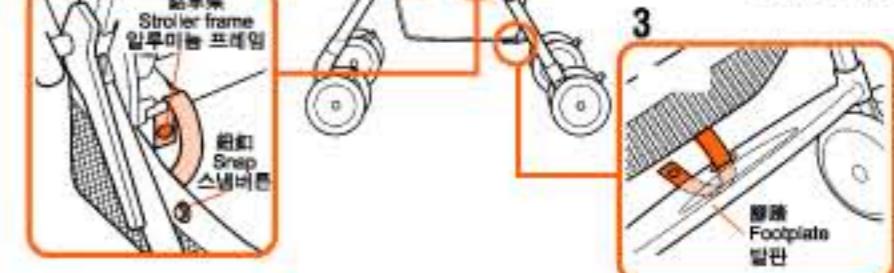




護頭和護背墊的安裝方法  
Installing the head support and body support cushion  
헤드 서포트와 바디 서포트 쿠션 장착방법(KV-680 모델만 적용)

- 將護頭墊安裝在護背墊上（只限KV-680型號）  
Attach head support to body support (For KV-680 model only)  
바디 서포트에 헤드 서포트를 부착해 주십시오. (KV-680 모델만 적용)  
根據幼兒體形，將護背墊固定在護頭墊上的鈕釦。  
Snap the body support onto the head support appropriately according to child's body size.  
바디 서포트를 아이의 체격에 맞춰 적절하게 헤드 서포트에 고정하십시오.

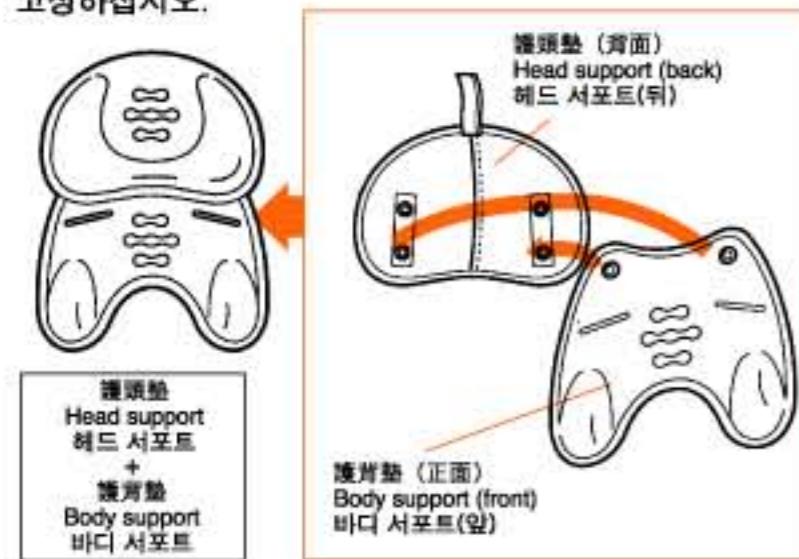

- 幼兒體形較護墊凸出部份的內幅為大時。  
When child's body is bigger than the inner width of the support cushion.  
아이의 체격이 서포트 안쪽 쿠션보다 큰 경우,

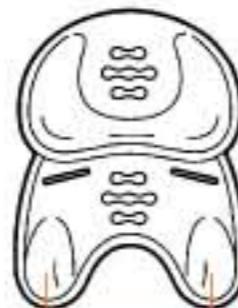


護背墊將不能提供保護作用，在此情況下請勿使用護背墊。  
Body support may fail to provide protection to child and please remove it.  
바디 서포트의 기능이 떨어져 아이의 몸을 보호하는 효과가 미약할 수 있으므로 바디 서포트를 사용하지 마십시오.

- 將肩帶穿過護背墊上的肩帶穿孔。  
(只限KV-680型號)  
Pull the shoulder belt through the insertion outlets on the body support. (For KV-680 model only)  
바디 서포트의 삽입구를 통과하도록 어깨벨트를 당겨 주십시오. (KV-680 모델만 적용)



- 將護頭墊安裝活動椅墊上。  
Attach head support to seat cushion.  
시트쿠션에 헤드 서포트를 부착합니다.  
將護頭墊上的魔術貼 **a**，穿過護頭墊穿孔（上下共兩處），然後貼在活動椅墊內側的魔術貼 **b**（上下共兩處）上。  
Pull Velcro **a** on head support through head support insertion outlets (upper or lower) and secure it onto Velcro **b** (upper and lower) on inner side of seat cushion.  
헤드 서포트 삽입구(상하)를 통과하도록 헤드 서포트의 벨크로 테이프 **a**를 당기고 그것을 시트쿠션 안의 벨크로 테이프 **b**(상하)에 고정시킵니다。

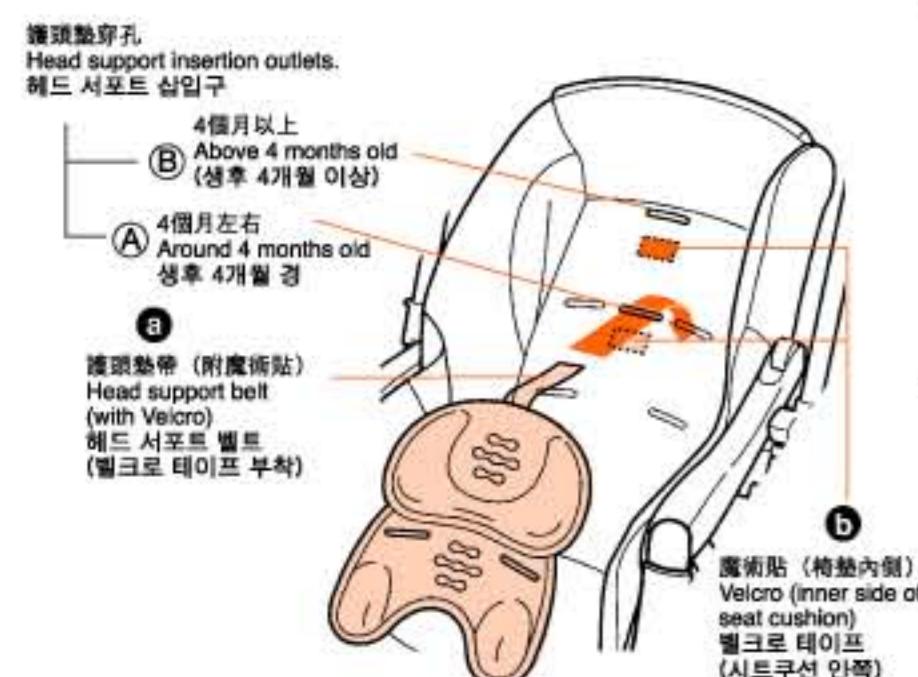

- 有關護頭墊穿孔(a)(b)的參考  
Reference for head support insertion outlets (a)(b)  
헤드 서포트 삽입구 (a)(b)에 따른 대상 연령  
(a) 大概供1個月至4個月的幼兒使用。  
(a) for child from around 1 month to 4 months  
(a) 는 생후 2개월에서 4개월 경까지  
(b) 大概供4個月至7個月的幼兒使用。  
(b) for child from around 4 months to 7 months  
(b) 는 생후 4개월에서 7개월 경까지

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 裝上護頭墊和護背墊後，請勿強行拉扯，以免掛鉤損壞。  
Do not forcibly pull head support and body support after installed.  
Hooks may be damaged otherwise.  
장착 후 헤드 서포트와 바디 서포트를 강한 힘으로 당기지 마십시오. 후크가 파손될 우려가 있습니다.
- 清洗時，請將護頭墊和護背墊分開。  
Remove head support from body support when washing.  
세탁 시에는 바디 서포트에서 헤드 서포트를 분리해 주십시오.

安裝護頭墊有困難時，可將活動椅墊上部的椅套翻開，然後看著椅墊內側安裝。  
Open upper part of seat cover and leave inner part of seat cover exposed for easier installation of head support.  
헤드 서포트를 장착할 시, 시트커버 상부커버를 열고 시트커버의 안쪽이 보이도록 부착해 주십시오.

KV-680, KV-630型號護臀墊的安裝方法  
KV-680, KV-630 model installing hip support  
KV-680, KV-630 모델의 힙 서포트 장착방법

護臀墊可按照幼兒成長階段而作2段使用。  
Hip support can be used in 2 ways according to child's growth stage.  
힙 서포트는 아이의 성장에 따라 2단계로 사용할 수 있습니다.

- 組裝護臀墊  
Assemble hip support  
힙 서포트를 조립합니다.

按照幼兒體格，將掛鉤鉤上。  
Secure 2 pads together with the hooks according to child's body size.  
아이의 체격에 맞춰 후크로 2개의 페드를 고정합니다.

使用參考  
Usage reference  
대상연령 참조

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> 4個月以下的幼兒使用。<br>for child below 4 months old to use<br>생후 4개월 미만의 아이 사용시 | <b>B</b> 4個月以上的幼兒使用。<br>for child above 4 months old to use<br>생후 4개월 이상의 아이 사용시 |
| <b>A</b> 4個月以下<br>Below 4 months<br>(~생후 4개월 경)                                  | <b>B</b> 4個月以上<br>Above 4 months<br>(생후 4개월 이상)                                  |

\* 有關護臀墊的組裝參考，請參照P.23。  
Refer to P.23 for how to assemble support.  
힙 서포트의 부착 시기에 대해서는 23페이지를 참고해 주십시오.




- 在椅墊下將護臀墊帶扣扣上。  
Secure the snap at the belt underneath the seat base.  
베이스시트의 아래의 벨트를 스냅버튼으로 채웁니다.




KW-530型號背部和臀部支援的安裝方法  
KW-530 model installing body & hip support  
KW-530 모델 바디 & 힙 서포트 장착방법

- 將背部和臀部支援座面一方的固定帶，穿過椅墊側的帶穿孔，再將背面一方的固定帶，穿過椅墊側的腰帶穿孔。(背面一方的固定帶，必須如圖般穿過腰帶的側一方)  
Pull the seat front belts on the body & hip support through the insert outlets on the inner side of the detachable seat pad, and then the backrest belts on the body & hip support through the waist belt insert outlet on the seat cushion. (Backrest belts must pass through the inner side of the waist belts as below drawing. 분리되는 시트 패드 안쪽의 삽입구를 통과하도록 바디 & 힙 서포트의 앞쪽 시트벨트를 당기고, 시트쿠션의 허리벨트 삽입구를 통과하도록 바디 & 힙 서포트의 등받이벨트를 당깁니다.(등받이벨트는 그림과 같이 허리벨트의 안쪽으로 통과해야만 합니다.)

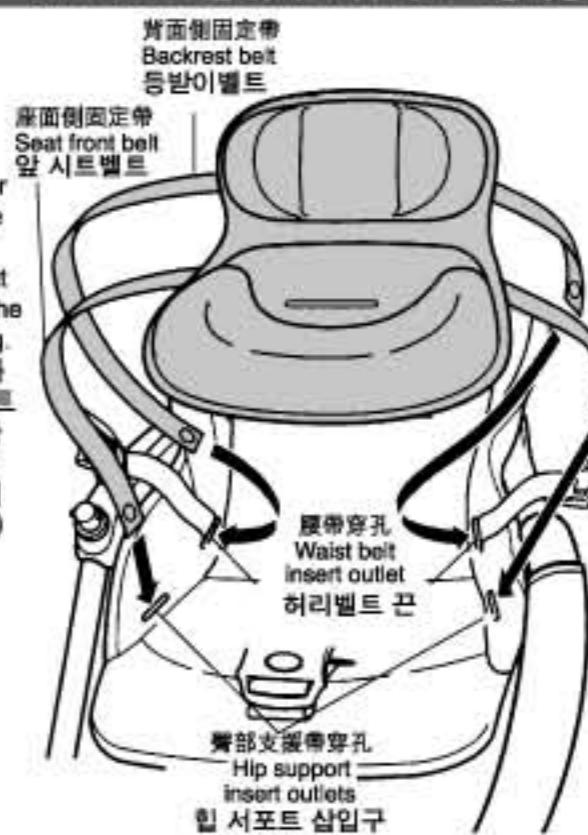

- 在椅墊下方，將背部和臀部支援的固定帶兩端扣扣上。(必須將椅墊上的中腰帶從背部和臀部支援上的中腰帶穿孔抽出座面)  
Snap the 2 seat front belts together under the seat. (The crotch pad on the seat pad must be pulled through the crotch pad insert outlet on the hip support out to the seat surface.

시트 아래의 2개의 앞 시트벨트를 함께 스냅버튼으로 고정해 주십시오. (시트 패드의 가랑이 패드는 시트 표면 뒤로 힙 서포트의 가랑이 패드 삽입구를 통과하도록 당겨 넣습니다).

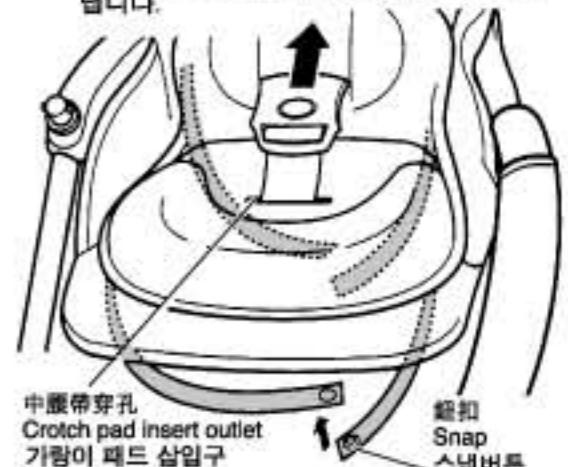

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 使用護頭墊時，必須將Egg Shock墊安裝到護頭墊內使用。  
Egg Shock pad must be applied when using the head support.  
헤드 서포트 사용 시 에그쇼크 패드는 반드시 사용해 주십시오.
- 當手推車椅背為直立位置時，護頭板可能會抵住幼兒頭部。此時應將護頭墊拆除使用。  
Baby's head may be too tight against the headrest when seat is in upright position. Remove the head support in such circumstance.  
시트를 세워서 사용할 경우 아이의 머리에 부담이 되면, 상황에 따라 헤드 서포트를 빼내 주십시오.
- 當保護軟墊出現破損時，請停止使用。以免幼兒誤吞軟墊內的物料，或令保護軟墊不能發揮其原有功能。  
Stop using the support cushion when any rift or damage is found, in case baby may swallow the inside material or cushion may not function as designed.  
균열이나 손상이 있는 경우 서포트 쿠션 사용을 삼가해 주십시오. 쿠션 안쪽의 내용물을 아이가 삼킬 수 있습니다.

使用Egg Shock α 墊 (KV-680型號) / Egg Shock墊 (KV-630型號,KW-530型號)  
Using the Egg Shock α pad (KV-680 model) / Egg Shock pad (KV-630 model,KW-530 model)  
에그쇼크 α 패드(KV-680 모델) / 에그쇼크 패드(KV-630 모델)(KW-530 모델) 부착방법

### 放進護頭墊內使用時 Putting into the head support to use 헤드 서포트를 넣어 사용할 시

- Egg Shock墊或Egg Shock α 墊可放進護頭墊或椅墊內，以保護幼兒免受行走中的震動影響。  
Egg Shock pad or Egg Shock α pad can be put into either the head support or seat cushion to protect the child from vibration when the stroller is in motion.  
헤드 서포트나 시트쿠션에는 유모차 이동 중에도 흔들림으로부터 아이를 보호하기 위한 에그쇼크 패드 혹은 에그쇼크 α 패드를 넣을 수 있습니다.
- 不能清洗Egg Shock 墊或Egg Shock α 墊。  
Egg Shock pad or Egg Shock α pad is not washable.  
에그쇼크 패드 혹은 에그쇼크 α 패드는 세탁할 수 없습니다.

從護頭墊後方放進去。  
Insert from the rear side of the head support.  
헤드 서포트의 뒷면으로 삽입하십시오.

### 注意 CAUTION 주의

- 使用護頭墊時，請確保Egg Shock (α) 墊已放進護頭墊內。  
Be sure to use Egg Shock pad (α) when using head support.  
헤드 서포트를 사용할 때에는 에그쇼크 (α) 패드를 사용해 주십시오.




### 放進椅墊內使用時 Putting into the seat cushion to use 시트쿠션에 넣어 사용할 시

當幼兒的頭部抵住頭板時，將護頭墊放進下，並將Egg Shock α 墊放椅墊內使用。  
When child head is touching at the headrest, remove the head support and relocate the Egg Shock (α) pad into the seat cushion.  
아이 머리가 헤드 레스트(머리 보호대)에 닿으면, 헤드 서포트를 떼어내고 쿠션에 에그쇼크 (α) 패드를 넣어 사용하십시오.


將椅墊頭靠背面內的專用口袋打開並放入Egg Shock (α) 墊。  
Open the pocket at the back of the headrest and put the EggShock (α) pad into it.

주머니를 열고 시트쿠션의 안쪽 주머니에 에그쇼크 (α) 패드를 넣어 사용해 주십시오.

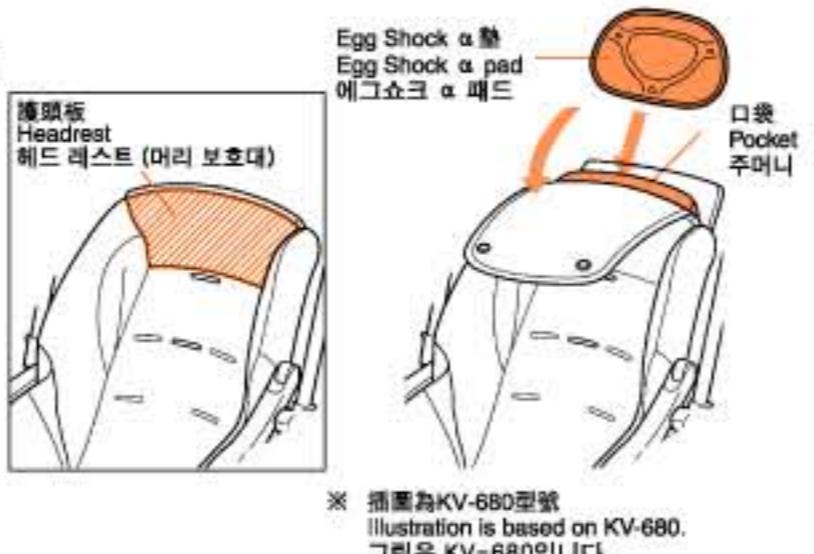

### 中腰帶套 (KV-680型號) Crotch belt cover (KV-680 model) 가랑이벨트 커버 장착방법(KV-680 모델)

請直接將附有安全帶扣的中腰帶穿過中腰帶套。  
Simply pull the crotch belt through the crotch belt cover.  
가랑이벨트 커버를 통과하도록 가랑이벨트를 살짝 당겨 끼웁니다.

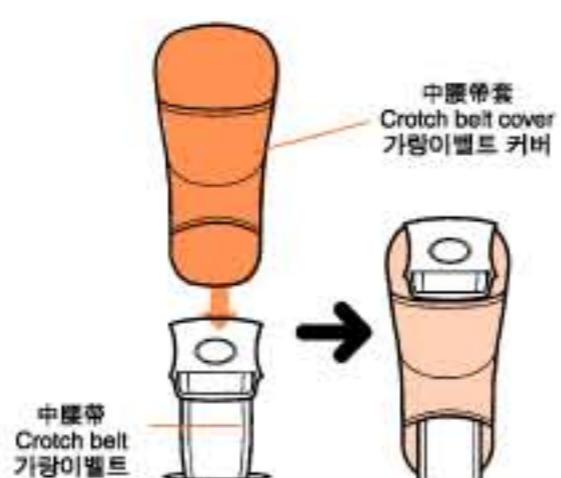

椅墊的安裝與拆除  
Installing and detaching the seat cushion  
시트쿠션 장착 및 분리방법

### ⚠ 注意 CAUTION 주의


- 請勿使用未安裝椅墊的手推車，以免幼兒手腳等意外夾在手推車上的縫隙中。  
Do not use a stroller without a seat cushion properly attached. Otherwise the child's hands or feet may be pinched in the gaps on stroller.  
시트쿠션 없이 유모차 사용을 하지 마십시오. 아이의 손이나 발이 유모차 틈새에 끼일 수 있습니다.
- 請勿使用磨損或破損的椅墊，以免椅墊不能發揮其應有功能，或令幼兒誤吞內裡的棉花等。  
Do not use seat cushion on which rift is found. Otherwise the seat cushion may not function as designed or the child may have chance to swallow the material inside of the cushion.  
찢어지거나 풀림이 발생한 시트쿠션은 사용하지 마십시오. 안의 내용물을 아이가 먹거나 시트쿠션 본래의 기능을 잃을 수 있습니다.
- 安裝椅墊時，請確保所有拉鍊、鈕釦等已經裝好，以免引致意外或造成損壞。  
Make sure all zippers or snaps are secured before use. Otherwise accident or damage to stroller may be caused.  
사용 전에 모든 지퍼 혹은 스냅버튼을 확실히 채워 주십시오. 유모차에 손상이 발생할 수 있습니다.

### ※ 有關椅墊 About the seat cushion 시트쿠션 사용시 유의사항


幼兒的衣服或鞋上附有魔術貼時，請注意勿讓魔術貼接觸座墊面，以免魔術貼造成磨損。  
Beware of the child's clothes or shoes if equipped with Velcro tape. Velcro tape may scratch the seat surface.  
아이의 신발이나 옷에 있는 벨크로테이프에 의해 시트표면이 뜯길 수 있으므로 주의해 주십시오.

### 椅墊拆除方法 Detaching the seat cushion 시트쿠션 분리방법


- 按下安全帶扣按鈕，將插扣片從安全帶扣解下。  
Press on the buckle button to release the insert plastics.  
버클버튼을 눌러 안전벨트를 해제합니다.
- 從腰帶上解下插扣片。  
Release the insert plastics from the waist belt.  
삽입클립을 허리벨트에서 분리합니다.

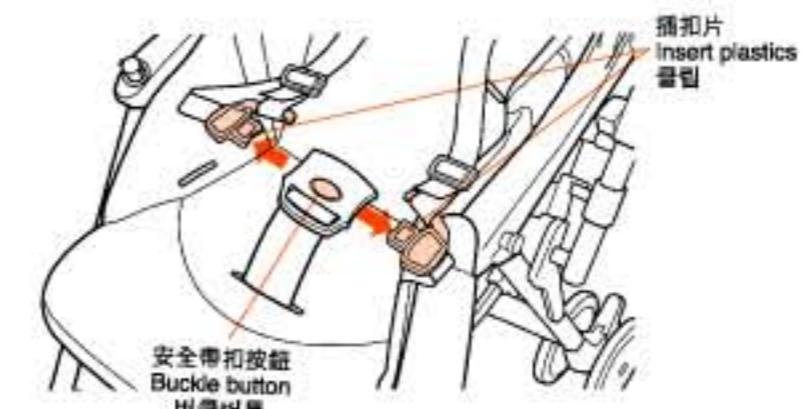


- 將肩帶從插扣片上的肩帶勾解除。  
Remove the shoulder belts from the shoulder belt hooks.  
클립의 어깨벨트 고리로부터 어깨벨트를 떼어내 주십시오.

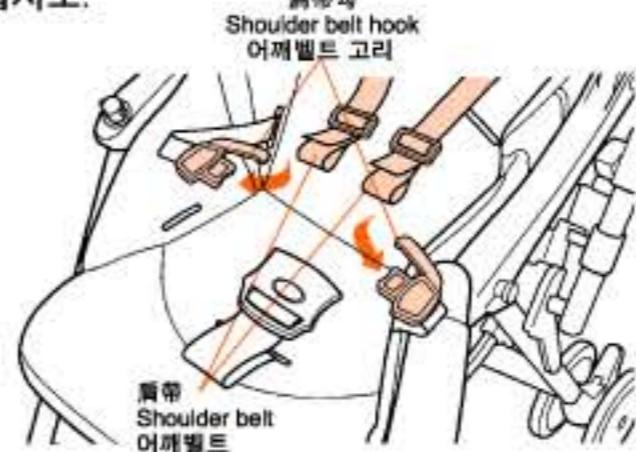


- 將椅墊內側背座板前端的鈕釦解除。  
Release the snap on the back support in the inner side of the seat cushion.  
시트쿠션의 안쪽 등 서포트의 스냅버튼을 풀어 주십시오.

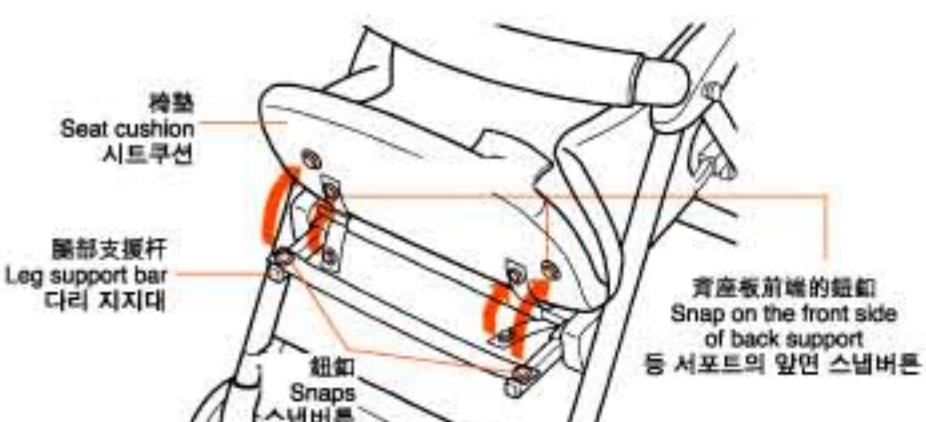


5. 從椅墊解下中腰帶。  
Release the crotch belt from the seat cushion.  
시트쿠션에서 가랑이벨트를 빼냅니다.

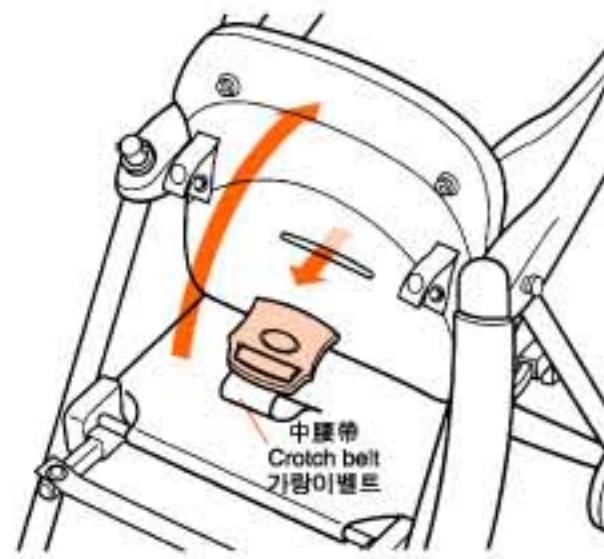


6. ①將活動椅墊上部椅套的2個鈕釦解開，然後②將活動椅墊左右兩側的鈕釦(共4個)從底座解開。  
① Release 2 snaps on seat cushion cover, and then ② release left and right snaps (totally 4) which are secured to base seat.  
시트쿠션의 2개의 스냅버튼을 풀고 ①, 베이스시트를 고정하고 있는 좌우 양쪽 4개의 스냅버튼을 풀어줍니다 ②.

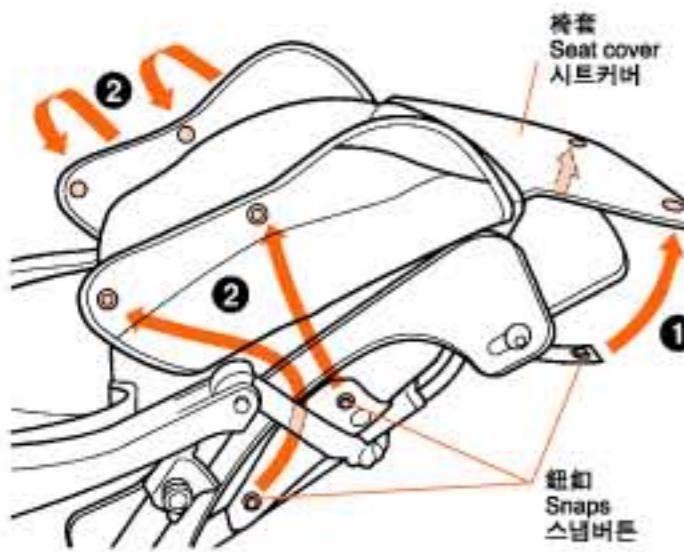

7. ①將扣在底座背管上的帶扣(共2個)解開，然後②將底座左右兩側的橡皮圈鈕釦(共2個)解開。  
① Release belt snaps (totally 2) which are secured to base seat pipe. ② Release left and right snaps (totally 2) on elastic ring from base seat.  
베이스시트 파이프에 고정되어 있는 벨트스냅 2개를 풀어 줍니다 ①. 베이스시트에서 고무끈의 좌우 2개의 스냅버튼을 분리합니다 ②.

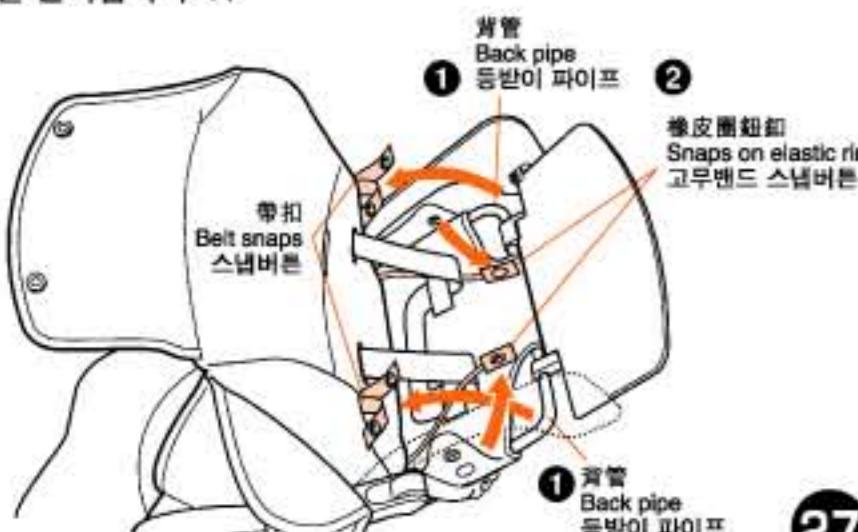


8. 將腰帶和肩帶抽出，然後將活動椅墊從底座解下。  
Remove waist belt and shoulder belt. Remove seat cushion from base seat.  
허리벨트와 어깨벨트를 빼내고 베이스시트에서 시트쿠션을 분리합니다.

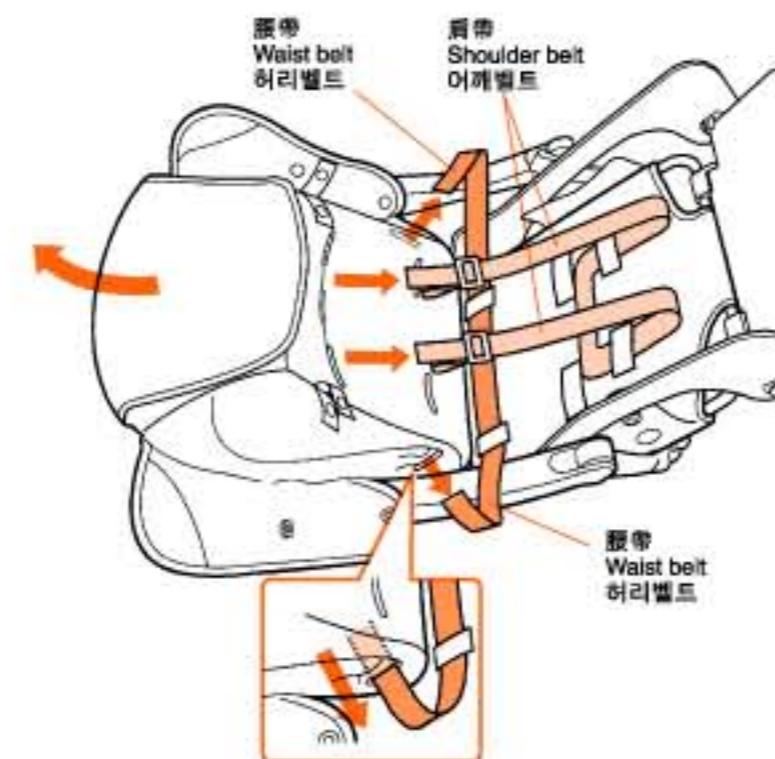


## 安裝方法 Installing the seat cushion 시트쿠션 장착방법

1. 將腰帶穿過手推車背面底座上的腰帶穿孔，同時亦將肩帶穿過底座和椅墊上的肩帶穿孔。  
Pull the waist belt through the waist belt insert outlets on the base seat and also pull the shoulder belt through the shoulder belt insert outlet on the base seat.  
베이스시트의 허리벨트 삽입구를 통과하도록 허리벨트를 당깁니다. 베이스시트의 어깨벨트 삽입구를 통과하도록 어깨벨트를 당깁니다.

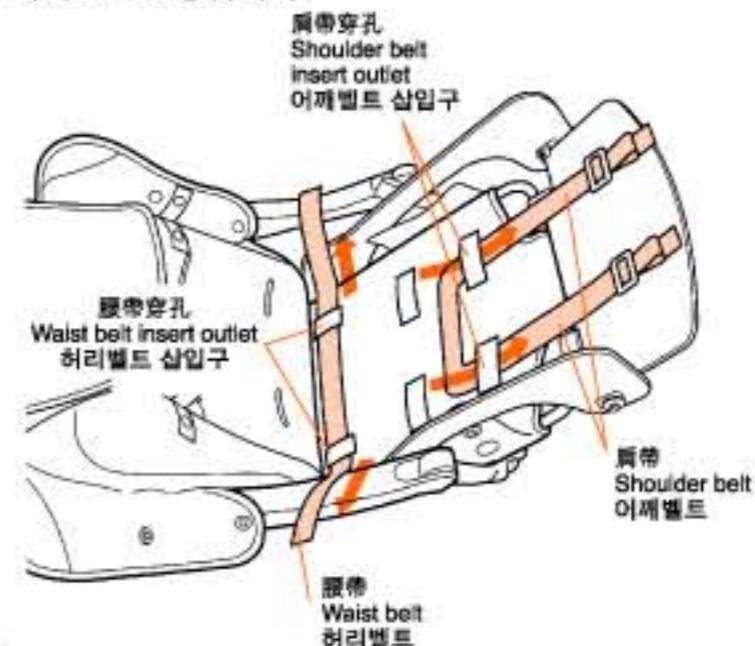


● 詳情請參考P.21「安裝肩帶」。  
Refer to P.21 "Attaching the shoulder belt"  
'26페이지의 "어깨벨트장착방법"을 참조하십시오.

2. 將肩帶、腰帶透過穿孔抽出椅座座面。  
Pull out the shoulder belts and the waist belt through the shoulder belt and waist belt insert outlets of seat cushion.  
시트쿠션의 어깨벨트와 허리벨트의 삽입구를 통과하도록 어깨벨트와 허리벨트를 당깁니다.

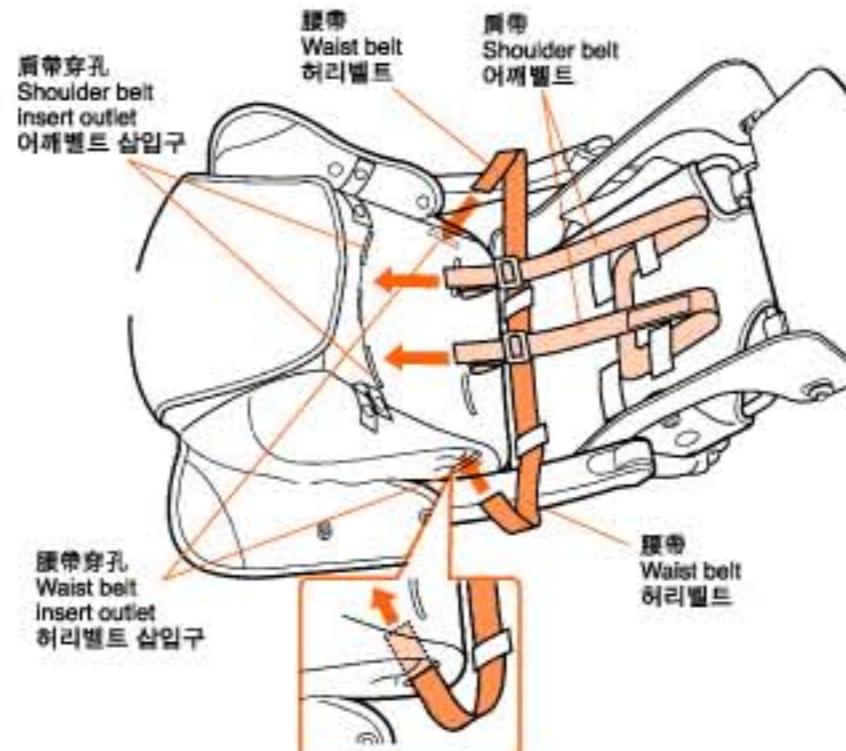


3. ① 將2個鈕釦固定在橡皮圈扣上。  
Secure the snaps on the elastic ring.  
고무밴드의 스냅버튼을 채웁니다.


② 然後將2個鈕釦扣在背管的底座上。  
Then secure the 2 snaps to the back pipe of the base seat.  
베이스시트의 등받이 파이프에 2개의 스냅버튼을 채웁니다.

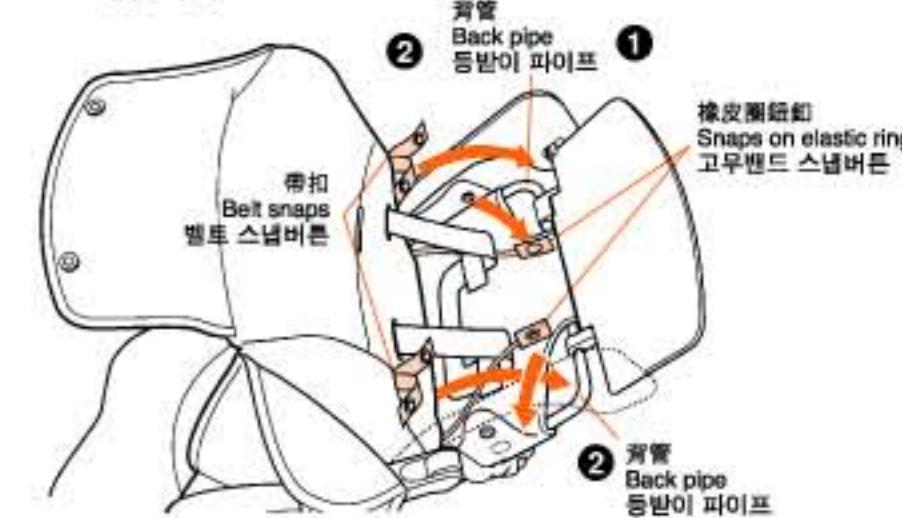


4. 扣上於座墊左右方共4個鈕釦 ① 從椅套 ② 固定於側片 ③ A 然後將椅套上的2個鈕釦 ② 扣在底座背面。  
Secure 4 snaps ① on the left and right of seat cover ② to the side plate ③ A, and then fasten the 2 snaps ② on the upper seat cover to the back of seat base.  
시트커버 ②의 좌우에 4개의 스냅버튼 ①을 옆면의 ③에 채웁니다. 베이스시트에 위쪽 시트 커버의 2개 스냅버튼 ②를 고정시킵니다.

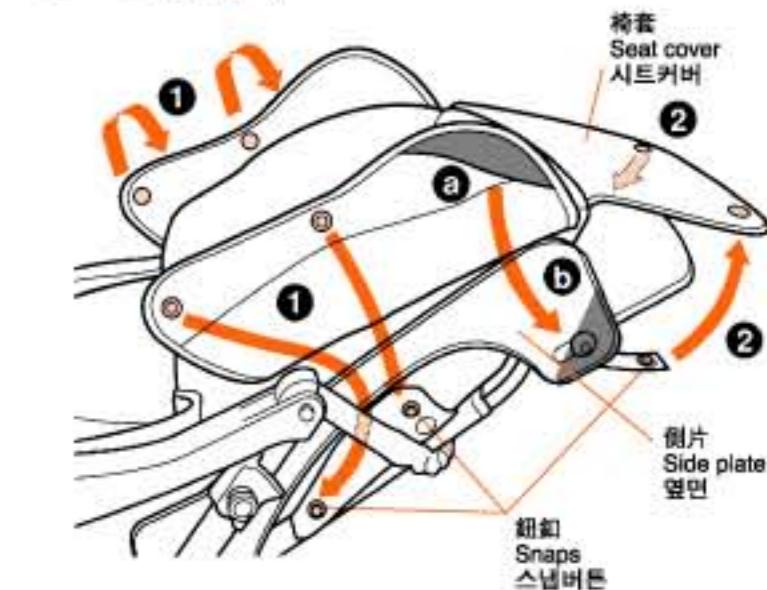


5. 將中腰帶抽出椅墊座面。  
Pull the crotch belt out of the seat surface.  
가랑이벨트를 시트 바깥쪽으로 당겨 냅니다.

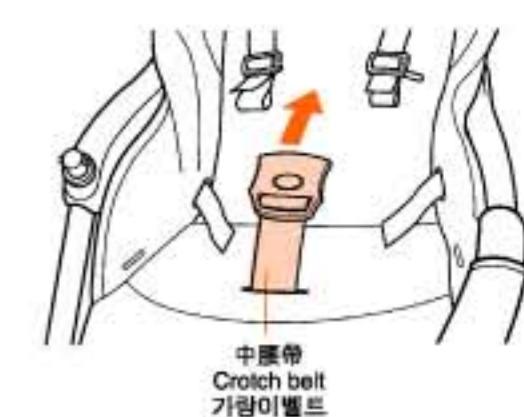


6. 先認出左右插扣片，再將左右插扣片分別安裝上左右腰帶上。  
Attach the insert plastics and attach them, to the waist belts confirm the left and right.  
좌우 버클을 확인한 후 삽입구를 허리벨트에 부착합니다.

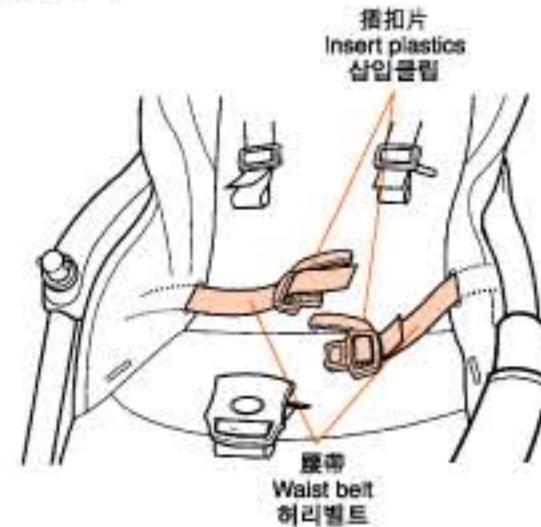


7. 將肩帶扣在插扣片的肩帶勾（左右）上。  
Secure the shoulder belts to the shoulder belt hooks on the insert plastics (left and right).  
삽입클립(좌우)의 어깨벨트 고리에 어깨벨트를 끼웁니다.

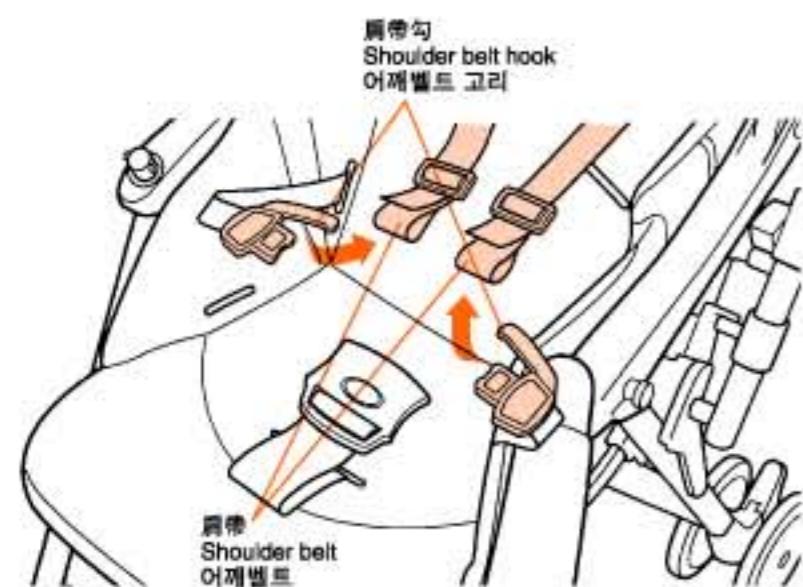

8. 將插扣片插進中央的安全帶扣內。  
Fasten the insert plastics into the centre buckle.  
버클 중앙에 클립을 끼웁니다.

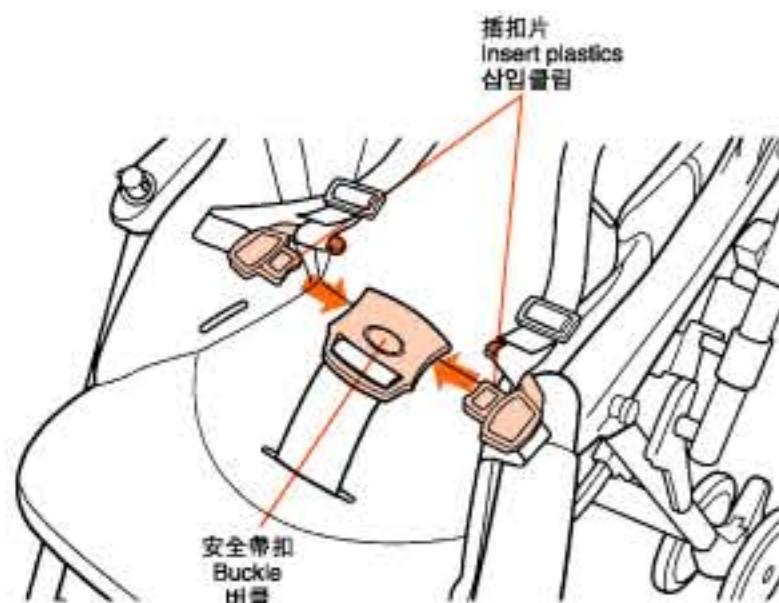

9. 將椅墊底部前端帶的鈕釦扣上，然後再將腿部支援杆鈕釦扣上。  
Secure the 2 snaps on the edge of seat cushion then secure the 2 snaps on the leg support bar.  
시트쿠션 끝의 2개 스냅버튼을 채운 후 다리 지지대의 2개 스냅버튼을 채웁니다.

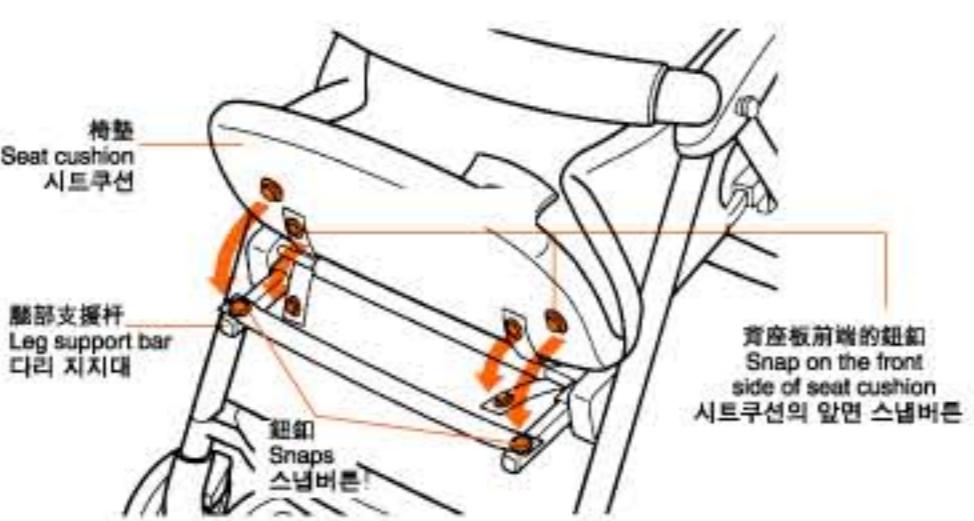

織製部品的清潔  
Cleaning of fabric parts  
파브릭 세탁방법

● 清洗椅垫  
Washing the seat cushion  
시트쿠션 세탁방법

- 椅垫可以清洗，但請注意以下各點。  
Note the following points when washing the seat cushion.  
시트쿠션을 세탁할 때는 다음 사항에 유의해 주십시오.
- 請按照洗水標籤的指示正確清洗。  
Refer to the washing label and wash correctly.  
세탁라벨을 먼저 숙지하고 물바allon 방법으로 세탁해 주십시오.
  - 除漂白劑或含漂白成份的清潔劑外，所有的一般的清潔劑均可使用。請參閱清潔劑的說明書！  
Do not use bleach or detergent containing bleaching agent. Refer to the user guide of the detergent before washing.  
표백제나 표백제 성분이 함유된 세제를 사용하지 마십시오. 세탁 전에 사용할 세제의 성분을 먼저 확인해 주십시오.
  - 請以短時間完成清潔程序，以免引致脫色。  
Keep washing time short to avoid possible decolorization.  
변색의 원인이 되므로 잠시간 담가 놓지 말고 단시간 내에 세탁해 주십시오.
  - 徹底洗淨後，請盡開平放晾乾。  
Flat dry in shade area after washing.  
세탁 후 명령하게 퍼서 그늘에서 건조시켜 주십시오.
  - 請勿使用乾衣機或乾洗。  
Do not use drying machine or dry cleaning.  
건조기 사용이나 드라이클러닝은 삼가해 주십시오.

● 清洗肩帶、中腰帶套、腰帶和護欄蓋  
Washing of the shoulder belt, the crotch belt cover, the waist belt and the front gurad cover.  
안전벨트(어깨벨트, 가랑이벨트, 허리벨트) 및 프론트가드 커버 세탁방법

- 以攝氏40度以下溫水，用海綿或毛刷手洗。  
Use water below 40°C and use brush or sponge for cleaning.  
40°C 이하의 물에 스푼지 또는 브러시를 이용하여 닦아 주십시오.
- 充份過水，輕輕脫水後，整理好形狀然後放在陰涼處晾乾。  
Gentle spinning after rinsing thoroughly. Straighten shape and lay on flat area for cool dry.  
원전히 행궈 세제를 제거한 후 평평하게 퍼서 그늘에서 건조시켜 주십시오.

● 清洗太陽篷和盛物籃  
Washing the canopy and basket  
차양 및 바구니 세탁방법

- 請勿浸泡於水中。以40°C以下水溫用海綿或毛刷拭擦污垢。  
Do not soak into the water. Use water below 40°C and use sponge or brush wipe off the dirt.  
물에 담그지 않고, 40°C 이하의 미지근한 물에 스푼지 또는 브러시를 이용하여 오염물질을 닦아 주십시오.
  - 小心被車篷上的膠件或盛物籃上鈕釦弄傷。  
Be careful not to be hurt by the plastic parts on canopy and the snaps from basket.  
차양의 플라스틱 부분이나 바구니의 스냅버튼이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
  - 完成使用清潔劑拭擦河垢後，請以濕布或海綿將多餘的水份或清潔劑抹淨。  
After wipe off the dirt by detergent, use a cloth or sponge to wipe off the excess water and detergent.  
세제로 오염된 부분을 닦아낸 후 남아있는 물기와 세제성분은 물기를 꺾 편  
수건이나 스푼지로 닦아 주십시오.
  - 將水份拭擦後，放於陰涼處晾乾。  
Dry in shade area after wipe off water by dry cloth.  
마른 수건으로 물기를 닦아낸 후 그늘에서 건조시켜 주십시오.
- ※ 由於產品的特性，多次清洗後有輕微脫色的可能。  
Due to the characteristic of the product, the color may fade after numbers of washing.  
제품의 특성상 여러 번 세탁 후에는 약간의 변색이 있을 수 있습니다.
- ※ 不同環境的保存，有可能會令產品發霉。請時常保持清潔。  
Always keep clean due to the condition of storage, the mildew may be generated.  
곰팡이가 발생할 수 있으므로 보관할 때에는 항상 깨끗이 세탁 후 보관해 주십시오.

存攏  
Storage  
보관방법

● 注意!CAUTION 주의

- 避免將手推車存放於高溫，接近熱源的地方或車廂內，因高溫可使手推車變形。  
Avoid storing the stroller in places that under high temperature, near a heat source or inside a car. Exposure to high temperature may damage or deform the stroller.  
고온, 화기근처나 차량내부 등에서의 보관을 삼가해 주십시오. 고온에서의 노출은 유모차가 파손되거나 변형의 위험이 있습니다.
- 請勿存放於火源附近，或是其他高溫的地方。請勿於手推車上置放重物，以免車身變形。  
Do not place the stroller near fire or hot area. Do not place load onto the stroller, otherwise the stroller frame may be deformed.  
유모차를 화기근처나 고온에서 보관하지 마십시오. 유모차 위에 짐을 엎어 놓지 마십시오. 유모차 프레임이 변형될 수 있습니다.
- 請勿存放於陽光直射，或受風雨影響的地方。存放於室外時，請以膠套等包好。  
Do not place the stroller under direct sunshine or rain. Please wrap the stroller with plastic cover when stored at outdoors.  
유모차를 직사광선을 받는 곳이나 비를 맞는 곳에 보관하지 마십시오. 외부에 보관하실 때에는 반드시 커버를 써워서 보관해 주십시오.

關於Egg Shock墊  
About the Egg Shock pad  
에그쇼크 패드에 대해서

- Egg Shock墊是不能清洗。  
Egg Shock pad is non-washable.  
에그쇼크 패드는 세탁할 수 없습니다.

清潔車架  
Cleaning the stroller body  
본체 관리방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿使用非中性的清潔劑清潔車架。  
Only use neutral detergent to clean the stroller body.  
유모차 본체는 반드시 중성세제만을 사용해서 닦아 주십시오.
- 車輪、腳部品或金屬部品請以濕布拭擦污垢。情況嚴重時，請以濕布沾上已稀釋的中性清潔劑拭擦。完成後確保沒有清潔劑留在車體上。  
Use a piece of damp cloth to clean wheels, plastic or metallic parts.  
For serious dirt, use diluted neutral detergent for cleaning.  
바퀴, 플라스틱 혹은 금속 부품은 물기를 꺾 판 천으로 닦아 주십시오. 심하게 오염된 부분은 허석한 중성세제를 이용하여 닦아 주십시오.

添加潤滑劑  
Adding lubricant  
윤활제 처리

⚠ 注意!CAUTION 주의

- 請注意勿讓油份付在幼兒有機會舐的地方，如前護欄、扶手等。  
Make sure no oil or lubricant is left on parts such as front gurad or armrest where baby may have chance to lick.  
아이가 흡입할 수 있는 프론트가드 혹은 팔반침대 부분에는 윤활제 처리를 금해 주십시오.
- 若感覺嬰兒車操作或運行不順暢時，可以添加適量的潤滑劑。注意不要加上過多的潤滑劑，否則反而會容易沾上塵埃，引起操作異常。  
It is possible to add lubricant when the operation or movement of the baby stroller is found not smooth. Do not, however, add too much lubricant as it may get dirt easily and cause malfunction.  
유모차의 작동이나 주행이 원활하지 않은 경우 윤활제 처리를 할 수 있습니다. 하지만 윤활제를 과다하게 처리했을 경우 오히려 기능을 저하시키거나 쉽게 오염될 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 此外，切勿在下述部份加上潤滑劑，以免損壞。  
Do not add lubricant on the following parts.  
또한, 아래 표시된 부분에는 윤활제 처리를 삼가해 주십시오.



**Combi**

[www.combibaby.com.tw](http://www.combibaby.com.tw)