

嬰兒背帶 DN-W 使用說明書

注意

- 使用本產品前，請詳細閱讀說明書，並依照其內容正確使用。不正確使用本產品，可能會對幼兒造成傷害。
- 請將本說明書存放於能隨時參閱的地方，並妥善保存。
- 若閣下將本產品轉贈他人，請將本說明書一併交予對方，以供參考。

警告 跌倒危險

- 幼兒可能從足部位置空間掉落，必須按照本說明書指示使用本產品。
- 本產品只適合幼兒由 7.4公斤 (16.3 LBS) 至 14.9 公斤 (32.8 LBS) 使用。
(由於幼兒發育各有不同，因此幼兒的體重也會有異。建議幼兒頸部肌肉發育完成後才使用本產品。)
- 幼兒必須以後向狀態使用直至幼兒的頭部可以挺直。
- 調節背帶之腿部空間至最小的合適尺寸。

使用前

多謝閣下選購 Combi DN-W 嬰幼兒背帶。本產品是為閣下於外出或購物時，需要手抱或背負嬰兒時所設計的一人用嬰幼兒背帶。本產品可作直抱或背負使用。

閣下使用前，請先參閱「各部件名稱」。

※ 冬天幼兒穿著較厚衣物時，個別體格較大的幼兒可能不能使用本產品。使用前請考慮幼兒體格選擇合適的衣物。

適用幼兒的月齡參考	
直抱法	12個月(11.3kg)
背負時	30個月(14.9kg)

幼兒的體格和體重因應發育速度而有所不同。

直抱法：由頸部肌肉發育後至12個月左右
體重：11.3kg以下
參考月齡：由頸部肌肉發育後至12個月左右

背負時：由頸部肌肉發育後至30個月左右
體重：14.9kg以下
參考月齡：由頸部肌肉發育後至30個月左右

為安全使用本產品

關於安全上的注意

這裡所提及的是為了確保使用者能正確安全地使用本產品，以免閣下和孩子受到傷害或損壞而詳列的注意事項。為了清楚地指出危險程度的大小，我們將操作錯誤所引起結果區分為「警告」和「注意」兩項。

這裡提及的注意事項和使用條件等，內容是非常重要的。請務必遵守。

警告

如操作錯誤，會有可能引致死亡或重大傷害。


注意

如操作錯誤，會有可能造成傷害，或組件損壞。

- 內有具體的注意內容。
- △ 這記號代表有警告、注意的事項需要留意。
- × 這記號代表有禁止行為需要注意。

警告	
<p>頭部尚未發育的幼兒不能直抱使用。否則會對幼兒造成意料之外的負擔和傷害。</p>	<p>請在一個安全的地方抱起或放下幼兒(建議讓他人從旁協助)，以免幼兒墜落受傷。</p>
<p>當使用嬰幼兒背帶時，請勿進行跑步、跳躍、俯身向前45度以下及向側傾倒等動作，以免幼兒意外掉落地上。</p>	<p>使用時，必須用手支撐幼兒，以免幼兒突如其來的動作令其意外掉落。</p>
<p>使用時，必須確保扣上Combi扣，以免使用時幼兒意外掉落。</p>	<p>使用時，必須確保扣上安全扣，以免使用時幼兒意外掉落。</p>
<p>使用時，應把安全帶儘量收緊，並調節左右肩帶的長度至一致，否則有可能令幼兒意外掉落。</p>	<p>請勿將解開帶頭的繩口，或隨意改造本產品，以免造成損壞或意外。</p>
<p>使用時，必須確保扣上以上各連接部份，以免使用時幼兒意外掉落。</p>	<p>當幼兒的腋下和「安全帶」之間的間隙超過4cm時，請打開「調節拉鍊」使用，以免使用時幼兒意外掉落。</p>
<p>請勿在哺乳後半小時內，或連續兩小時使用本產品，以免對使用者或幼兒造成負擔。若使用者感到疼痛或不適，請立即停止使用。</p>	<p>請勿將本產品放置在火爐旁或爐外，以免被燒壞或發生意外。</p>
<p>請勿將本產品作本說明書所建議以外的用途使用，以免對產品造成損壞或故障。</p>	<p>請勿將本產品作本說明書所建議以外的用途使用，以免對產品造成損壞或故障。</p>

各部件名稱

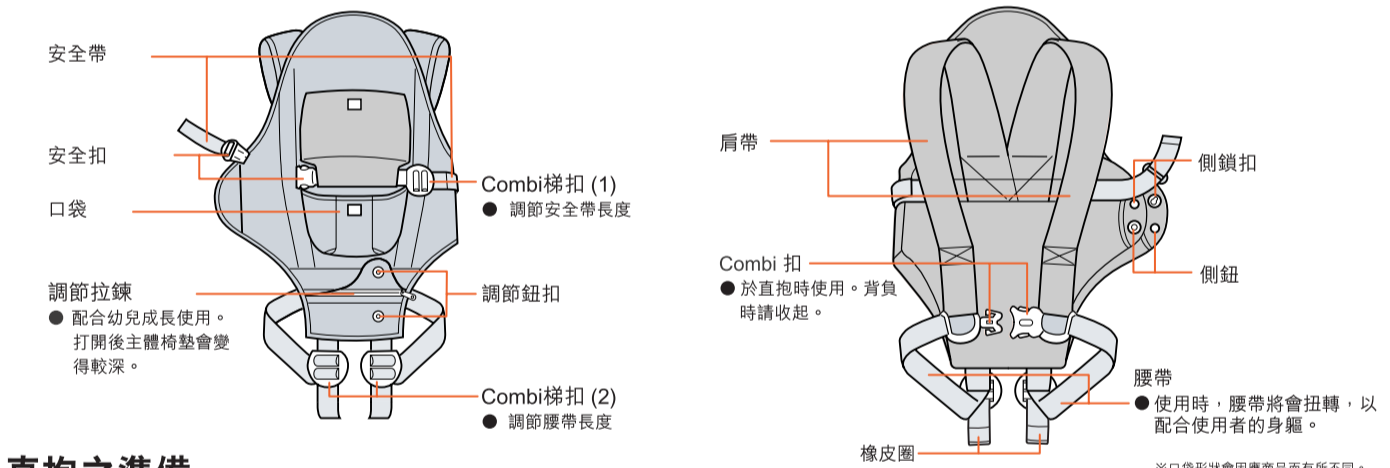

直抱之準備

直抱有兩種裝著方法，分別為①先讓幼兒坐進背帶，然後穿上背帶，和②先穿上背帶，然後才讓幼兒坐進背帶。可按使用者的喜好選擇適合使用者的裝著方法。

調節腰帶長度

乘載幼兒前，請以Combi梯扣②調節腰帶，令肩帶長度配合使用者。

腰帶設計上為配合使用者身軀，帶身扭轉了半圈，此乃正常狀態。

扭轉

拉長 或 收緊

警告

請儘量調緊腰帶使用，以防幼兒突如其來的舉動令其意外掉落。

調節腰帶時，請儘量將左右兩端調至相同長度使用。

直抱時

1. 先讓幼兒坐進背帶，然後穿上。

- 1 解開安全扣。**
安全扣
- 2 解開側鈕和側鎖扣**
解開側鈕時，將鎖扣的凸部向凹部較寬的一方滑動，便能將之解開。
鎖扣凸部 鎖扣凹部
- 3 讓幼兒坐進背帶，固定側鎖扣和側鈕**
請在安全的地方讓幼兒坐進背帶。
側鎖扣 側鈕
- 4 扣上安全扣**
扣上安全扣，直到聽到“咔嚓”聲方為鎖定。
安全扣
- 5 扣上Combi扣**
俯身向前，穿上肩帶，然後伸到背後，扣上Combi扣，直至聽到“咔嚓”聲方為鎖定。
扣上Combi扣
- 6 調節背帶至合適鬆緊度**
將腰帶儘量調至左右兩端長度相同，並整理好肩帶、腰帶和Combi梯扣等。
扣上Combi扣
- 7 檢查安裝狀態**
請使用鏡子協助，確認背帶已穩妥穿上。
檢查項目：
• 以下各部件是否已穩妥扣上？
 - Combi扣
 - 側鎖扣
 - 側鈕
 - 安全扣

警告

- 請參閱左邊第七點，並確保“側鎖扣”、“側鈕”和“安全扣”已穩妥扣上，以免使用時幼兒意外掉落。
- 使用時，應把安全帶儘量收緊。倘若幼兒和使用者之間的空隙過大或左右帶長度不同，幼兒突如其來的動作有可能令其意外掉落。
- 請在安全的地方讓幼兒坐進背帶(建議由第三者從旁協助)。在不安全的地方操作，有可能令幼兒意外掉落。

注意

請確保檢查項目無誤，以免幼兒腋下或大腿的血液發生流通不暢的危險。

警告

請確保檢查項目無誤，以免在使用中發生幼兒窒息、被擦傷或其他受損的危險。


- 建議將幼兒先放到嬰兒床等之上，然後面向幼兒俯身向前操作。
- 請確保左右肩帶和腰帶的長度一致，以平衡使用者左右肩膀所承受的壓力。

直抱時 (頸部肌肉發育後至12個月左右)

調節拉鍊的深度

● 關上調節拉鍊使用

幼兒體形還小，腋下和安全帶之間沒有甚麼空隙時，建議將調節拉鍊關上，並扣上調節鈕扣使用。(大概6個月以下月齡，只作參考。)

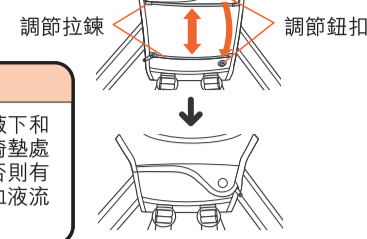

注意

當關上調節拉鍊，而幼兒的腋下和大腿仍被背帶壓著，建議在椅墊處放置毛巾將幼兒臀部墊高。否則有可能造成幼兒腋下和大腿有血液流通不暢的危險。

● 打開調節拉鍊使用

幼兒腋下和安全帶之間有4cm以上的空隙時，請打開調節鈕扣，將調節拉鍊拉開使用。



警告

幼兒腋下和安全帶之間有4cm以上的空隙，而沒有拉開調節拉鍊使用時，幼兒有在使用中跌下之可能。

2. 先穿上背帶，然後才讓幼兒坐進背帶

1 穿上背帶

穿上肩帶，然後伸到背後，扣上Combi扣，直至聽到“咔嚓”聲方為鎖定。



2 讓幼兒坐進背帶

使用者先坐下，用一隻手支撐幼兒，然後抱著幼兒由側面坐進背帶。




3 扣上側鎖扣和側鈕

有關調節椅墊之深度，請參閱“調節拉鍊的深度”。



4 扣上安全扣

扣上安全扣，直到聽到“咔嚓”聲均為鎖定。調節安全帶的長度至合適幼兒的身軀。

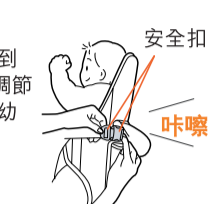

5 調節背帶至合適鬆緊度

將腰帶儘量調至左右兩端長度相同，並整理好肩帶、腰帶和Combi梯扣等。




6 檢查安裝狀態

請確保“1.先讓幼兒坐進背帶，然後穿上”內第七點的各“檢查項目”無誤。


直抱的解除方法

1 解除Combi扣


在安全的地方坐下，一邊支撐幼兒，一邊解除Combi扣。

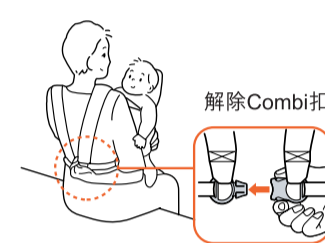

2 將幼兒放在安全的地方，然後解除安全扣

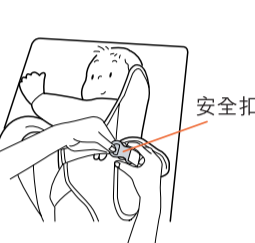

3 解除側鎖扣和側鈕，抱出幼兒

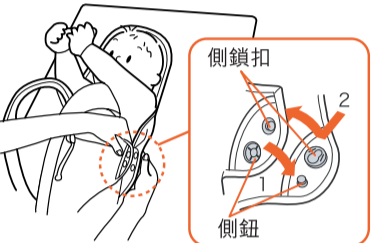


背負之準備 (頸部肌肉發育後至30個月左右)

建議

由於背負時看不到幼兒，對於低月齡之幼兒，建議使用時每30分鐘解下背帶，觀察幼兒情況。

調節腰帶長度

乘載幼兒前，將Combi扣收好在肩帶之中，並以Combi梯扣②調節腰帶至合適長度。

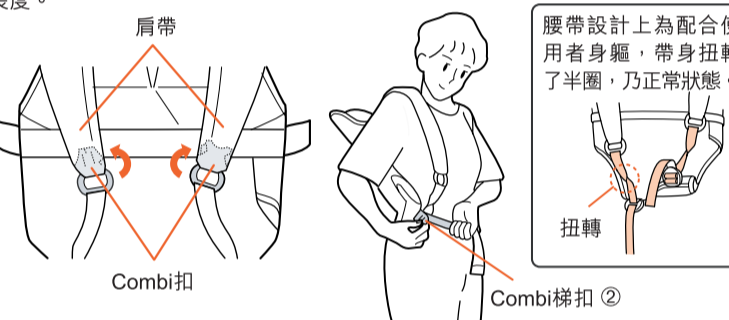


調節時

翻起Combi梯扣的末端，便能拉動腰帶調節長度。

警告


請儘量將腰帶調緊使用。調節後Combi梯扣②的表面應貼在上腰處，方為合適長度。幼兒和使用者之間的空隙過大，使用時幼兒突如其來的舉動可能令其意外掉落。

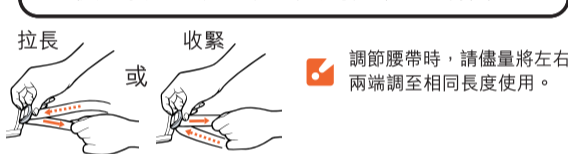

背負時

1 讓幼兒坐進背帶，固定側鎖扣和側鈕

扣上安全扣，直到聽到“咔嚓”聲方為鎖定。調節安全帶的長度至合適幼兒的身軀。

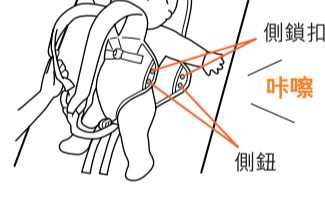

2 扣上安全扣

扣上安全扣，直到聽到“咔嚓”聲方為鎖定。調節安全帶的長度至合適幼兒的身軀。




3 背負幼兒

背負時建議由第三者從旁協助。



4 調節背帶至合適鬆緊度

將腰帶儘量調至左右兩端長度相同，並整理好肩帶、腰帶和Combi梯扣②等。

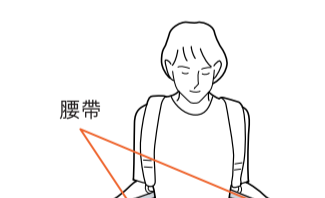

5 檢查安裝狀態

請使用鏡子協助，確認背帶已穩妥穿上。

- 檢查項目
- 以下各部件是否已穩妥扣上？
 - 側鎖扣
 - 側鈕
 - 安全扣
 - 是否已因應使用者的身體作出調整？
 - 左右肩帶
 - 左右腰帶
 - 檢查幼兒狀態
 - 幼兒的腋下沒有被墊子壓迫著？
 - 幼兒的大腿沒有被墊子壓迫著？

有關“側鎖扣”、“側鈕”和“安全扣”的使用，請參閱“1.先讓幼兒坐進背帶，然後穿上”。

警告

請參閱上面各點，並確認已扣上“側鎖扣”、“側鈕”和“安全扣”，以免使用時幼兒意外掉落。

警告

請確保檢查項目無誤，以免在使用中發生幼兒窒息、被擦傷或其他受損的危險。

注意

請確保檢查項目無誤，以免幼兒腋下或大腿的血液發生流通。

警告

請在安全的地方讓幼兒坐進背帶。(建議由第三者從旁協助)。在不安全的地方操作，有可能令幼兒意外掉落。

背負的解除方法

1 由背上卸下背帶



2 將幼兒放在安全的地方，然後解除安全扣



3 解除側鎖扣、側鈕，抱出幼兒



保養

日常的保養

- 以水或暖水把嬰兒背帶清洗乾淨後，將它的形狀整理好，然後掛在陰涼處曬乾。
- 當有輕微的污跡時，請使用濕布將它抹去。

清洗時的注意事項

- 請將背帶和其他衣物分開清洗，以免脫色。切勿浸泡過久。
- 請勿使用含有漂白劑或螢光劑成份的洗衣粉，以免引致皮膚乾燥或濕疹。建議閣下使用Combi的洗衣粉或洗衣液。
- 請勿將嬰兒背帶放進洗衣機、脫水機和乾衣機，以免對帶扣構成損壞。
- 有關本產品的清洗方法、布料成分等資料，請參閱背帶上的清洗標籤。

注意

當幼兒的口水沾着背帶的布料時，布料的質地會變得粗糙。由於粗糙的布料有可能對幼兒造成傷害，因此必須立即將弄污了的布料清洗乾淨。