

# Combi

## Mega Ride DX


### 使用說明書 Instruction Manual 사용설명서

使用前請詳細閱讀本說明書，然後正確使用本嬰兒手推車。閱讀後請妥善保存作日後參考之用。若將本製品轉讓予他人使用時，請將本說明書也一併移交對方。

For safety of your children, read this instruction manual carefully and use the baby stroller accordingly. After reading, please keep this instruction manual for future reference.

Please also attach this instruction manual in case the stroller is to be transferred to others to use.

사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙지하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 해체되어 있는 부품은 설명서의 지시에 따라 설치 후 사용해 주십시오. 또한, 추후 사용을 위해 본 사용설명서를 잘 보관해 주시고, 제품을 타인에게 양도할 때에는 반드시 사용설명서와 함께 양도해 주십시오.

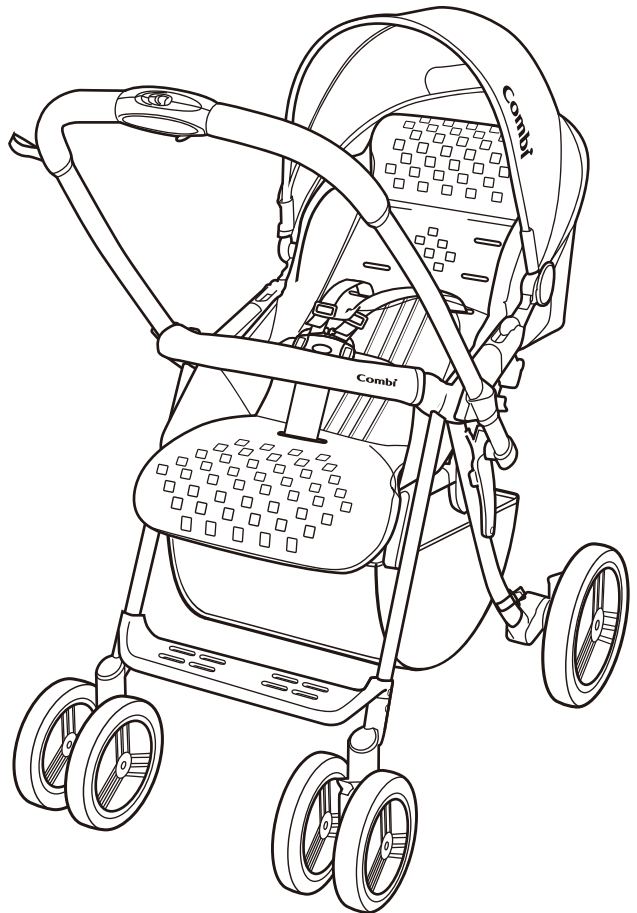

## 使用前/Before use/사용하시기 전에

重要：妥善保存這些說明以供以後參考。

IMPORTANT: Keep these instructions for future reference.

중요 : 이 설명서는 추후 활용을 위해 꼭 보관해 주십시오.

警告：使用手推車前，請確保所有的鎖定裝置均已鎖定。

WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.

경고 : 사용전에는 유모차에 내장되어 있는 모든 잠금 버튼이 작동 되고 있는지 확인 해 주십시오.

警告：請不要讓小孩玩耍手推車。

WARNING: Do not let your child play with this product.

경고 : 아이 혼자 유모차를 가지고 놀지 못하도록 해 주십시오.

警告：本產品不適用於奔跑或滑行時使用。

WARNING: This product is not suitable for running or skating.

경고 : 이 제품은 바퀴가 달려 있지만 달리기나 스케이트의 용도로를 절대로 사용 불가능 합니다.

注意：製造商沒有批准的零配件請不要使用在本手推車上。只有製造商/代理商提供或認可的零配件才能被使用在本手推車上。

CAUTION: Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.

주의 : 수리 및 교체용 부품은 콤비에서 제작 되거나 콤비로부터 인증 받은 생산시설에서 제작 된 제품만 사용해 주십시오.

注意：任何加之於手推車把手、靠背或兩側的負重都可能影響手推車的穩定性。

CAUTION: Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the stroller will affect the stability of the stroller.

주의 : 유모차의 핸들 부분 또는 등받이 부분에 유모차의 안정성을 저해할 수 있는 물건을 걸어두거나 올려두지 마십시오.

● 本產品為可供一名嬰兒或兒童乘坐的嬰兒手推車，可配合於戶外活動時使用。

The product is a one-seat stroller designed to carry a baby or a little child for outside activities.

本 제품은 아이의 야외 활동을 위한 1인용 유모차입니다.

● 建議連續使用時間：2小時以內（7個月以上作座椅使用時則為1小時以內）

Recommended continuous usage : within 2 hours. (Within 1 hour as sitting position for over 7 months old child)

적당한 연속사용 시간: 2시간 이내(단, 생후 7개월 이상의 아이가 등받이를 세운 상태에서는 1시간 이내)

● 適合年齡：出生後1個月至48個月(因幼兒發育速度而各有不同)

Applicable age : Newborn (1 month) till 48 months old. (May vary according to child's growth rate)

대상연령: 0세~48개월까지 (발육 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)

※ 出生後1個月之幼兒指出生時體重在2.5公斤以上，懷孕期滿37週，然後超過1個月成長之幼兒。

Newborn (1 month) baby refers to baby weights 2.5kg or above, has been carried for more than 37 weeks in pregnancy stage, was born for more than 1 month.

本手推車符合EN1888。

This stroller has been designed to comply with EN1888.

본 유모차는 EN1888를 준수합니다.

● 主體


Main body  
본체

● 車篷

Canopy  
차양

● 使用說明書(本書)

Instruction manual (this book)  
사용설명서(본서)

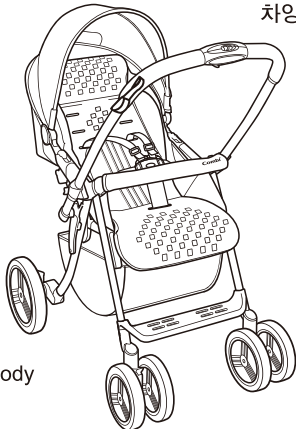


主體  
Main body  
본체



護頭墊  
Head support  
헤드 서포트



護背連臀墊  
Body & Hip Support  
바디 & 힙 서포트



使用說明書(本書)  
Instruction manual (this book)  
사용설명서(본서)

## 安全使用守則 / Using the stroller safely / 안전한 사용을 위한 수칙

- 不按照本使用說明書指引使用嬰兒手推車，可能對幼兒或監護者造成重大傷害。

If the stroller is not used in compliance with instruction, serious injury may be caused to the baby or guardian.

사용설명서에 명기된 사항을 무시할 경우, 아이 및 보호자가 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 注意事項根據損害的嚴重程度以及其迫切性分為「警告」及「注意」兩大類。請務必遵守。Labels classified as [WARNING] and [CAUTION] categorize the severity level of expected harm and damage caused by non-compliance to these instructions. Please follow accordingly.

사용상 준수하여야 할 사항을 따르지 않았을 때 예상되는 상해나 손상의 정도에 따라 [경고]나 [주의]로 구분하여 표시하였으므로 숙지하신 후 반드시 준수해 주십시오.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>警告<br/>WARNING<br/>경고</b> | 錯誤操作可能引致重大傷害或死亡。<br>Misuse may result in severe injury or death.<br>잘못된 사용으로 인해 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 가능성이 있습니다. |
| <b>注意<br/>CAUTION<br/>주의</b> | 錯誤操作可能引致受傷或組件損壞。<br>Misuse may result in injury or damage of product.<br>잘못된 사용으로 인해 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.  |

- 必須遵守以下區分類別的內容。  
Please follow the instructions according to the labels.  
지켜야 할 내용의 종류를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.


|  |   |
|--|---|
|  | 警告/注意的告示內容。<br>Content of Warning/ Caution<br>경고 및 주의사항 |
|  | 禁止的行為告示。<br>Content of Prohibition<br>금지사항              |
|  | 補充說明。<br>Additional Information<br>보조설명                 |

**警告WARNING경고** 錯誤操作可能引致嚴重意外 Misuse of the product may cause accidents. 잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

### 會引致手推車突然收合或嬰孩跌出車外等危險的錯誤操作

Misuse which may lead to accidentally folding of stroller or cause the child to fall off 잘못된 사용으로 인해 아이가 유모차에서 떨어지거나, 유모차가 갑자기 접힐 위험이 있습니다.

- 確認開關鎖已經鎖緊(嬰兒手推車已於完全開放狀態)後才使用。  
Make sure the Open-fold lock is fully engaged (when the baby stroller is fully open) before use.  
유모차를 편 후 사용하기 전에 개폐 잠금 장치가 완전히 잠긴 상태인지 확인합니다.

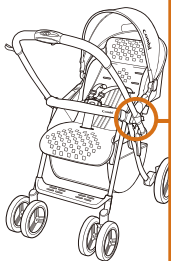

- 開關鎖已鎖，中間沒空隙。  
Locked position. There is no space in between.  
완전히 잠긴 상태. 틈새가 없음.
- 開關鎖未鎖，中間有空隙。  
Unlocked position. There is space in between.  
완전히 잠기지 않은 상태. 틈새가 있음.

- 切勿搬動乘載了嬰孩的手推車，或手執前護欄等地方搬動手推車，以免手推車意外滑脫，或令前護欄鬆脫，引致手推車掉下。  
Do not lift and carry the stroller while a child seated, or get hold of the front guard etc. to lift the stroller. Otherwise the stroller may accidentally slip off, or the front guard maybe detached, all of which will cause the stroller to fall down.

아이가 타고 있는 상태에서 프론트가드나 다른 부품을 잡고 유모차를 들어 올리지 마십시오. 미끄러지거나 프론트가드가 분리되어 유모차가 떨어질 위험이 있습니다.



- 不可於斜坡、階梯、自動電梯、顛簸破道、沙灘、泥地等場所使用手推車。  
Do not use the stroller on steep slopes, stairs, escalators, rough roads, beaches, mud, etc.  
가파른 경사 길이나 계단, 에스컬레이터, 노면이 고르지 못한 곳, 모래사장이나 진흙이 있는 곳에서는 사용을 삼가해 주십시오.



- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停止使用。  
In the event of damage or operation problems, stop using the stroller immediately.  
유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



**警告WARNING경고** 錯誤操作可能引致嚴重意外 Misuse of the product may cause accidents. 잘못된 사용은 사고의 원인이 될 수 있습니다.

會引致嬰孩跌出車外等危險的錯誤操作 Misuse which may cause the child to fall off 잘못된 사용으로 인해 아이가 유모차에서 떨어질 위험이 있습니다.

- 請常替兒童繫上安全帶。  
Always use the restraint system.  
안전벨트(가랑이벨트, 허리벨트, 어깨벨트)를 항상 착용시켜 주십시오.
- 為避免意外，兒童應在任何時刻佩帶安全帶。  
Avoid serious injury from falling or sliding out.  
Always use seat belt.  
미끄러지거나 넘어지면 심각한 부상을 입을 수도 있습니다. 항상 안전벨트를 착용시켜 주십시오.

- 為防止幼兒突如其來的動作令其跌出手推車，即使已經扣上安全帶，也請經常留意幼兒，小心使用。  
Pay attention to child even when seat belt is in use in case of any sudden movement of child causing it to fall off.  
안전벨트를 착용하고 있더라도 아이의 갑작스런 움직임으로 유모차에서 떨어질 위험이 있으므로 항상 지켜봐 주십시오.

- 不可讓幼兒站立在車上。  
Do not allow your child to stand in or on the stroller.  
아이가 유모차 안이나 위에 서지 않도록 하십시오.  
按照美國安全標準：幼兒有可能滑進手推車的通腳口而被勒斃，只可於備有座位伸延及固定安全蓋套的情況下使用斜躺功能。  
For American Safety Standard : Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage positions unless the seat extension and the permanently attached safety cover are used.



會引致手推車翻倒令嬰孩跌出車外的錯誤操作 Misuse which may lead to tipping over of the stroller and cause the child to fall off.

잘못된 사용으로 인해 유모차가 넘어져 아이가 떨어질 위험이 있습니다.

- 切勿懸掛物件於車篷或把手上，以免引致手推車翻倒。  
Do not put or hang things on the canopy or handle as it may cause tipping over.  
차양이나 손잡이에 물건을 올려놓거나 매달지 마십시오. 유모차가 넘어질 위험이 있습니다.
- 懸掛包裹或配件於手推車上時有可能導致手推車不穩定。  
Parcels or accessory items, placed on the stroller may cause it to become unstable.  
부적합한 위치에 짐을 싣거나 액세서리를 장착할 경우 유모차가 불안정한 상태가 될 수 있습니다.



- 切勿承載超過一名幼兒，或讓幼兒坐在座椅以外的地方。  
Never carry more than one child in the stroller. Do not allow a child to ride or sit on areas other than the seat.  
유모차에 두 명의 아이를 태우지 마십시오. 좌석시트 이외의 곳에 아이가 올라타거나 앉지 못하도록 하십시오.

- 承載超重會容易產生不穩定的危險情況。(最大承載量：出生~15kg, 符合歐洲標準化委員EN1888安全規定。實際最高可承載至18KG。置物籃最大承載重量：10KG。)  
Excessive weight may cause a hazardous unstable condition exist. (Maximum load: From birth ~ 15Kg EN1888. Additional quality controls allow child weight up to 18Kg. Basket maximum load: 10KG.)

유모차가 불안정한 상태가 될 수 있으므로 적재가능 무게를 초과하지 마십시오. (최대 적재 가능무게: 18kg / 바구니 적재 가능무게: 10kg)

\* 包括裝設在手推車上的部品 (附設在包裝箱內)。  
Includes the accessories (provided in the sales package) equipped on the stroller.

유모차에 장착되어 있는 구매 당시의 액세서리 포함.

- 請勿外加任何以輪板或組件於主體上乘載幼兒。  
Do not attach other accessory like buggy board on the main body during a child being carried in stroller.  
아이를 태우고 주행하는 동안 짐을 싣거나 다른 아이를 태우기 위한 발판 등의 액세서리를 본체에 장착하지 마십시오.



會引致手推車意外滑動或翻倒的錯誤操作 Misuse which may lead to unexpected movement or tipping over of the stroller 잘못된 사용으로 인해 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.

- 請勿過份信賴停車鎖。  
Do not over-rely on the stopper.  
유모차의 잠금장치를 너무 과신하지 마십시오.
- 即使已經鎖上停車鎖，手推車也有可能意外滑動或翻倒。  
Stroller may move suddenly or tip over even when stopper is engaged.  
스토퍼가 잠겨있다 해도 유모차가 갑자기 움직이거나 넘어질 위험이 있습니다.



- 切勿把身體靠於或把重物掛於把手上。  
Do not lean on or hang loads on the handle.  
유모차의 손잡이에 기대거나 짐을 매달지 마십시오.



- 切勿讓幼兒單獨坐在車上。  
Never leave your child unattended.  
아이를 유모차에 태운 채, 혼자 두지 마십시오.



- 即使幼兒不在車上，也不可將手推車隨意放在路旁或斜坡等危險地方。  
Do not leave baby stroller at road side or slope even when it is not in use.  
아이가 타고있지 않더라도 유모차를 도로변에 세워 두거나 경사진 곳에 방치해 두지 마십시오.



# ⚠️ 注意 CAUTION 주의

不了解使用守則或不適當使用嬰兒手推車，可能引致嚴重意外或車身損壞。

Improper usage or no full understanding to the user manual may result in personal injury or damage to the stroller.

잘못된 사용이나 사용설명서를 제대로 숙지하지 않으면 상해를 입거나 유모차가 파손될 위험이 있습니다.

● 請勿將手推車作乘載幼兒以外的用途，否則會引致損壞。

Please do not use the stroller in whatever purposes other than seating a baby. Failure to comply may result in damage of the stroller.

아이를 태우는 이외의 용도로 유모차를 사용하지 마십시오. 유모차가 손상되는 원인이 됩니다.

● 切勿讓嬰孩乘坐未安裝椅墊的手推車，幼兒的手腳可能被車架夾到。

Never leave the child in a stroller without seat cushion. The child's hands or feet may get jammed in between the stroller frame.

시트쿠션 없이 유모차에 아이를 태우지 마십시오. 유모차의 프레임에 아이의 손이나 발이 끼일 수 있습니다.

● 不可讓兒童操作手推車，否則會引致損壞。

Do not allow children to open or fold the stroller.

아이가 유모차를 펴거나 접는 등의 조작을 하지 않도록 주의해 주십시오.

● 關閉手推車或調節座墊時要注意四周旁人及小孩，以免夾傷指頭。

Be careful of those around you to avoid pinching their fingers when you are opening or folding the stroller or adjusting the seat angle.

유모차를 펴고 접을 때 또는 등받이 각도를 조절할 때 보호자나 아이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

● 不論有否幼兒乘坐，也不應手拿前護欄搬動手推車，否則有可能令手推車突然收合或令前護欄鬆脫，又或令手推車突然滑脫跌落。

Do not hold the front guard to lift the stroller even there is no baby sitting inside. Failure to comply may cause the stroller to fold up suddenly, release the front guard accidentally, or cause the stroller to slip off.

아이가 타고 있지 않더라도 프론트가드를 잡고 유모차를 들어올리지 마십시오. 유모차가 갑자기 접거나 프론트가드가 분리 혹은 유모차가 미끄러질 수 있습니다.

● 請勿用力拉動、扭動、壓下前護欄，以免引致損壞。

Do not pull or twist or forcibly press down the front guard hard. Otherwise the stroller may be damaged. 프론트 가드를 세게 잡아당기거나 비틀지 마십시오. 손상의 원인이 됩니다. 파손의 위험이 있으므로 프론트 가드를 강하게 누르지 마십시오.

● 幼兒坐後，須扣上安全帶，請確認安全帶沒有鬆脫，以免幼兒突然跌出手推車。

Make sure to fasten the seat belt after seating the baby. Check if the seat belt fits properly. Otherwise the baby may fall off from the stroller.

아이를 태운 후 안전벨트가 아이의 몸에 맞게 장착되었는지 확인해 주십시오. 안전벨트가 올바르게 장착되지 않았을 경우 아이가 유모차에서 떨어질 수 있습니다.

● 轉換把手方向時，請勿讓幼兒手部放在側扶手上，以免意外夾傷幼兒。

Pay particular attention to baby's hands in case they may be pinched when switching the handle's direction. 손잡이 방향을 대면 또는 배면으로 전환할 때 아이의 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

● 對還未能坐直的幼兒，切勿使用直立角度。

Do not apply a lifted seat to baby who cannot sit straight by itself.

혼자서 똑바로 앉을 수 없는 아이를 세운 상태로 유모차에 태우지 마십시오.

● 假如放低椅背使用時座位太窄，可以將靠背調高一點使用，但注意幼兒應已差不多能獨自坐直，才可這樣使用。

Lift the backrest a little to use if the seat is found too narrow when fully reclined. However, the baby should be able to sit straight when stroller is used in such way. 등받이를 완전히 높혔을 때 시트부분이 너무 좁은 경우,

등받이를 약간 올려서 사용해 주십시오. 이 경우 반드시 아이가 혼자서 똑바로 앉을 수 있는 나이여야 합니다.

● 假如幼兒頭部碰到護頭板時，請勿使用躺臥角度。Do not use the most reclined angle if the baby's head touches at the head rest.

아아의 머리가 헤드레스터에 닿는 경우 유모차를 너무 높여서 사용하지 마십시오.

● 請勿讓成人坐上手推車，或在上邊放置重物，以免損壞手推車。

Do not let an adult sit on the stroller, or add load on the stroller to avoid any damage to it.

어른이 유모차에 앉거나 바구니 이외의 곳에 짐을 신지 마십시오. 유모차 손상의 원인이 됩니다.

● 推動手推車時請勿奔跑，應慢慢步行，以免轉向輪損壞，或引致翻倒等意外。

When pushing the stroller, please walk slowly to avoid any damage to the stroller swivel wheels or any tipping over happened.

유모차를 사용할 때는 바퀴에 손상이 가거나 유모차가 넘어지는 것을 방지하기 위해서 천천히 이동해 주십시오.

● 請勿外加任何以乘載幼兒為目的的輪板或組件於主體上，以免對手推車造成損壞。如懸掛其他物件(附設包裝箱內之物件除外)於手推車上有可能導致手推車不穩定。

Do not attach other accessory like buggy board on the main body. Otherwise damage may be caused to stroller. Unstable hazardous conditions may exist if carrying other accessories which are not included in the sales package onto the stroller.

짐을 실거나 다른 아이를 태우기 위해 발판 등 본래 구입시에 포함되어 있던 것 외의 액세서리를 본체에 장착하지 마십시오. 유모차가 불안정하게 되거나 파손의 원인이 될 수 있습니다.

● 盛物籃請勿載重超過10公斤，以免引致損壞。

Do not load more than 10 kg into the basket.

바구니에 10 kg 이상의 짐을 신지 마십시오.

● 推動手推車時請小心路上凹陷之地方，以免前輪意外陷進溝內令手推車翻倒。

When pushing the stroller, please pay attention to any hole or track on the ground to avoid the front wheel from accidentally getting jammed and tipping over.

유모차를 사용할 때에는 운행중인 노면에 있는 구멍이나 틀에 주의해 주십시오. 앞바퀴가 갑자기 끼거나 유모차가 넘어질 수 있습니다.

● 請勿於雪地和強風時或濕滑路面上使用，以免令手推車或監護者意外翻倒。

Do not use the stroller in snowy, windy days or wet road to avoid the stroller or guardian from slipping.

눈 오는 날이나 노면이 젖어 있는 곳에서는 사용을 삼가해 주십시오. 유모차나 보호자가 미끄러질 수 있습니다.

유모차나 보호자가 미끄러질 수 있으므로 바람이 심하게 부는 날에는 사용을 삼가해 주십시오.

● 請勿於打雷時使用手推車，以免意外遭受雷擊。

Do not use the stroller in lightning days to avoid thunder stroke.

벼개를 맞을 우려가 있으므로 천둥번개가 치는 날에는 사용을 삼가해 주십시오.

● 夏天使用時，戶外的天氣和路面情況會令手推車溫度提高，應避免連續長時間使用。

Avoid continuous outdoor usage particularly during day time in summer.

장시간 사용을 삼가해 주십시오. (특히, 한여름 낮 시간)

● 請勿存放手推車於高溫處或火源附近，以免引致變形。Do not store the stroller under high temperature or near fire to avoid deformation.

유모차가 변형될 수 있으므로 화가 근처나 고온 상태에서 보관하지 마십시오.

● 請勿在手推車上面放上重物。

Do not load any heavy item on the stroller.

유모차에 무거운 물건을 놓지 마십시오.

● 請勿隨意改造或拆卸手推車。

Do not remodel or restructure the stroller by yourself.

유모차를 임의로 변형 및 개조하지 마십시오.

● 請定期檢查所有螺絲是否上緊。

Check regularly that all screws, bolts and nuts are engaged tightly.

나사나 볼트가 잘 조여져 있는지 정기적으로 점검해 주십시오.

● 請勿於公共汽車上使用手推車。

Do not use the stroller on public vehicles.

버스에서는 사용을 삼가해 주십시오.

● 轉向輪鎖杆應該鎖定於推行者的一方。固定在正確位置的方向輪鎖杆會令推行更困難，或構成故障原因。

Swivel wheel lever should be secured at the same side of the pushing person. Lever secured in wrong position may affect maneuvering or damage the product.

앞바퀴 회전 잠금 레버가 유모차를 밀고 있는 사람과 같은 방향을 향하도록 하십시오. 레버가 잘못된 위치에 있을 경우 유모차 손상의 원인이 될 수 있습니다.

● 當路面石階等段差超過3cm時，請提高前輪跨越石階。直接撞向石階會令前輪受到衝擊，造成產品損壞或翻倒。

Lift front wheels to cross obstacle etc. which is over 3cm of height. Do not hit front wheels directly to obstacle or wheels may be damaged.

3 cm 이상의 턱이 있을 경우에는 앞바퀴를 들어올린 상태에서 유모차를 밀어주십시오. 턱을 넘기 위해 앞바퀴를 무리하게 밀면 앞바퀴가 손상될 수 있습니다.

● 跨越火車軌和汽車道的十字道口等時，請提高前輪跨越間隙，以免前輪意外卡在溝內。

Lift front wheels and pay particular attention to gaps or ditch when crossing rail road.

선로를 지날 때에는 앞바퀴를 들어올려 틈새에 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

● 禁止長時間使用

連續長時間使用會對幼兒造成負擔。躺臥姿勢的連續使用時間上限為2小時，坐著姿勢的則為1小時。

No continuous use for a long period Continuous use for a long period of time may exhaust baby. No continuous use of more than 2 hours for a baby seated in a reclined seat and 1 hour in an upright seat.

아이가 힘들어 할 수 있으므로 장시간 사용을 삼가해 주십시오. 등받이를 높인 상태로는 2시간 세운 상태로는 1시간 정도의 사용이 적당합니다.




● 有關火車上的使用

本產品並非以火車上的使用為目的所設計的產品。假如閣下自行決定於火車上使用，請小心注意，並鎖上停車鎖，以免轉彎或剎車時令手推車翻倒。

For use on trains This product is not designed to be used on trains. When user attempts to use the product at his/her own risk, please lock stoppers in case of sudden brake or turning. Otherwise stroller may fall off.

본 제품은 열차 안에서 사용할 수 있도록 디자인 되지 않았습니다. 사용자가 본인의 책임하에 열차에서 제품을 사용하고자 한다면, 반드시 스톱퍼를 잠가 주십시오. 그렇지 않으면 열차의 갑작스런 정지나 방향 전환으로 인해 유모차가 넘어질 수 있습니다.

部件名稱 (請詳細閱讀本章，然後正確安裝手推車)  
 Name of parts (Please read this part carefully before installation)  
 각 부분별 명칭 (유모차를 설치하기 전에 각 부분의 명칭을 숙지해 주십시오)

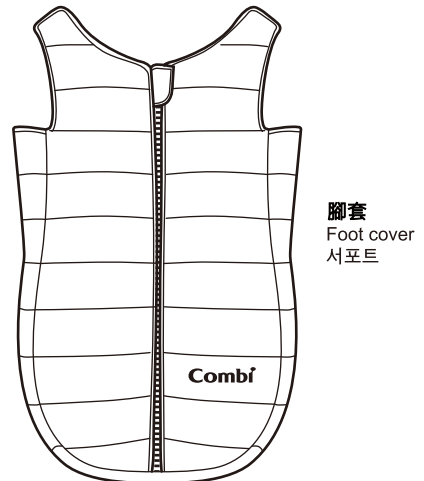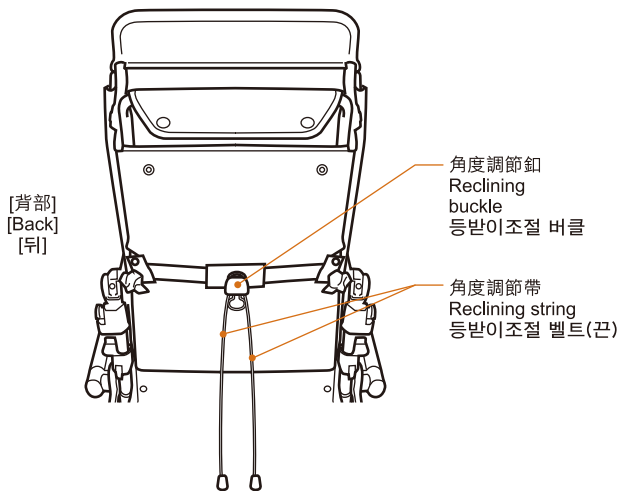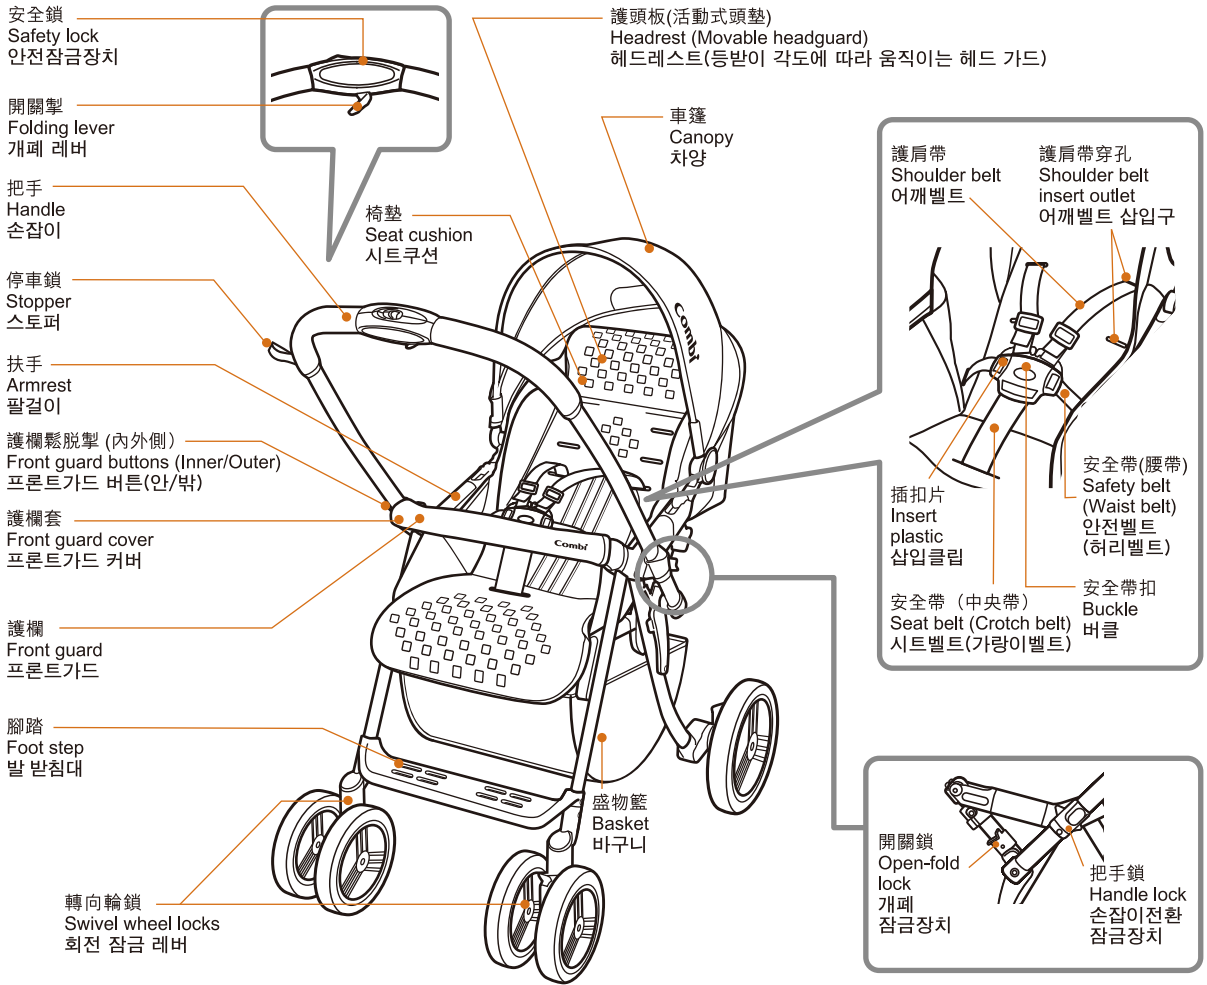

## 警告 WARNING 경고

- 使用前一定要確認開關鎖已鎖上，否則手推車會有突然摺起的危險。(參考右圖)  
Make sure the open-fold lock is engaged completely before use. Otherwise the stroller may fold suddenly in use. (As shown in right diagram)  
유모차를 편 후 사용하기 전에 개폐 잠금장치가 완전히 잠긴 상태인지 반드시 확인합니다. (우측 그림참조)
- 除開摺手推車外，請勿觸碰開關掣。  
Please do not touch the folding lever except when folding the stroller.  
유모차를 접을 때를 제외하고 개폐 레버 조작을 삼가해 주십시오.
- 為了避免受傷，開摺手推車時請讓小孩遠離手推車。  
To avoid injury ensure that your child is kept

- away when unfolding and folding this product.  
유모차를 접고 펼 때는 반드시 아이를 멀리하여 주십시오.
- 鎖定位置(使用時): 開關鎖位於下方，其間沒有空隙。  
Locked position (while in use): the Open-fold locks are secured and there is no space in between.  
잠겨있는 상태 (유모차 사용시): 개폐 잠금장치가 확실히 잠겨있는 상태이며 틈새가 없음.
  - 未鎖定位置: 開關鎖位於上方，其間留有空隙。  
Unlocked position; the Open-fold locks are lifted and there is space in between.

- 잠김이 해제되어 있는 상태 : 개폐 잠금장치가 들려있어 연결부위와 틈새가 벌어져 있음.
- 開關鎖緊接下端，中間沒有間隙  
Lock completely secured and no space in between the joints  
완전히 잠긴상태. 연결부위와 틈새가 없음.
  - 開關鎖未完全落下，中間有間隙  
Lock insecure with a gap in between the joints.  
완전히 잠기지 않은 상태. 연결부위와 틈새가 벌어져 있음.




## 注意 CAUTION 주의

- 打開嬰兒手推車時不要讓他人接觸，以免意外夾傷。  
Open the baby stroller in clear area.  
주변이 청결한 곳에서 유모차를 펼쳐 주십시오.
- 不要讓孩子操作嬰兒手推車，以免手推車翻倒或發生其他意外。  
Do not let children operate the baby stroller.  
아이가 유모차를 조작하지 않도록 주의해 주십시오.
- 請勿在提起手推車的狀態下按下開關掣，以免引致組件損壞。  
Do not press on the folding lever while lift the stroller to avoid damage to the parts.  
개폐레버를 당길 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 위험이 있습니다.

本手推車只可作單段收摺。  
The stroller can be only folded to one step folding.  
본 제품은 한 단계만 접힙니다.

1. 依圖中箭頭方向拉動安全鎖作解除。  
Slide and hold the safety lock as demonstrated direction to release.  
안전잠금장치를 그림과 같은 방향으로 밀어 해제 시킵니다.
2. 握著開關掣，向上提起手推車，它便會如圖般打開手推車。  
Grip the folding lever and lift the stroller upwards and it will be opened as diagram shown.  
개폐 레버를 잡고 유모차를 위쪽으로 들어올리면 그림과 같이 펴집니다.

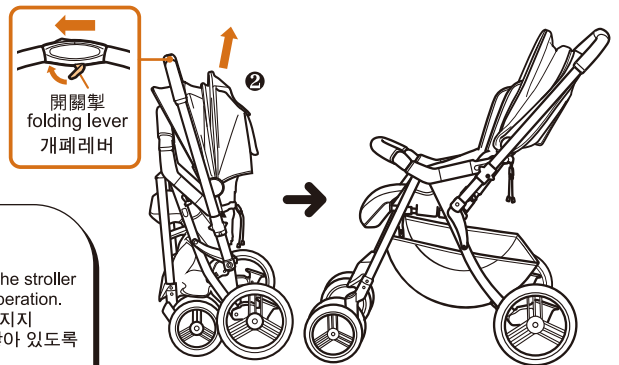

於提起手推車的狀態下，即使按開關掣可能不能打開手推車。  
操作開關掣時，請確保手推車接觸地面。  
The stroller may not open if the folding lever is pressed while the stroller is lifted. Make sure the stroller touches at the ground during operation.  
유모차가 들려있는 상태에서 개폐 레버를 누르면 유모차가 펴지지 않습니다. 개폐 레버를 조작하는 동안에는 유모차가 노면에 닿아 있도록 하십시오.

## ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 收起手推車後必須鎖好把手上的安全鎖。除開關手推車之外請勿接觸安全鎖。  
Make sure to lock the safety lock after folding up the baby stroller and keep clear from it.  
유모차를 접은 후 안전잠금장치를 잠가 주시고, 접을 때를 제외하고는 잡지 마십시오.
- 按開關掣前請先解除安全鎖。錯誤操作可能損壞零件。  
Make sure to release the lock before opening the stroller. 유모차를 펼치기 전에 잠금장치를 해제하십시오.
- 感覺有異物卡住時，請勿強行摺疊，以免造成損壞。應先打開手推車，確認後再操作。  
When feel jammed, please do not forcibly fold the stroller to prevent from any damage. You should re-open the stroller to check and operate again.  
뭔가 걸리거나 끼인 느낌이 있는 경우, 파손의 원인이 되므로 무리하게 유모차를 접지 마십시오. 일단, 유모차를 다시 펴서 원인을 살펴본 후 접어 주십시오.
- 收起手推車前請先確認購物籃內的物品已取出。  
Make sure the basket is empty before folding up the stroller. 유모차를 접기 전에 바구니가 비어 있는지 확인해 주십시오.
- 收摺前請先確認車篷已經完全收起，以免引致組件損壞。  
Make sure the canopy is completely folded up before folding the stroller to avoid damage of the parts.  
접기 전에 차양이 완전히 접혀 있는지 확인해 주십시오. 차양의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.
- 收摺前請將轉向輪翻往內側然後鎖定。如果不將轉向輪鎖定在內側位置，收摺後手推車將較易翻倒。  
Turn swivel wheels to inner side and lock up before folding the stroller. Improper position may cause stroller becoming imbalanced after folded.  
유모차를 접기 전에 회전바퀴를 안쪽으로 돌려 고정시켜 주십시오. 회전바퀴를 올바른 위치에 고정시키지 않으면 유모차를 접은 후 균형이 맞지 않을 수 있습니다.

- 收摺手推車時不需拆下車篷。收摺前請先將車篷收向後方。  
It is not necessary to detach the canopy before folding the stroller. You just need to fold the canopy backward before folding. 유모차를 접기 전에 차양을 분리할 필요는 없습니다. 단지, 차양이 뒤쪽으로 완전히 접혀 있는지 확인해 주십시오.

### 1 鎖上轉向輪，收起車篷。

如圖般將轉向輪鎖在正確方向。


Secure the swivel wheels and fold up the canopy.

Make sure the swivel wheels are locked in correct position as diagram shown.

그림과 같이 회전바퀴를 올바른 위치에 고정시키고 차양을 접어 주십시오.

1. 把手位置必須在前向狀態使用。(參考P.10)  
Handle position should be in forward facing position (refer to P.10)  
손잡이를 배면(앞보기) 상태로 놓아 주십시오. (10페이지를 참조하십시오.)


2. 如圖般將轉向輪鎖上。  
Lock the swivel wheel lock as illustrated position.  
회전 앞바퀴를 그림과 같은 상태로 고정시켜 주십시오.

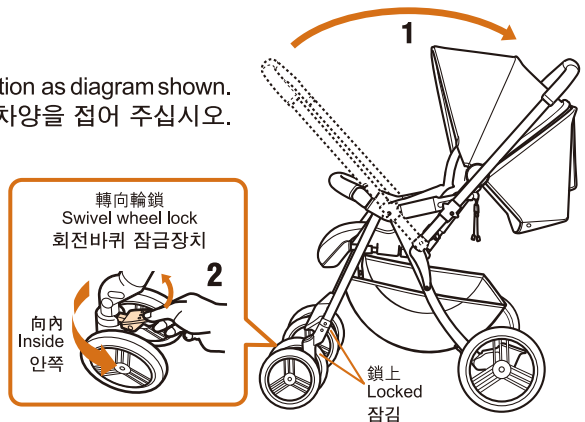

### 2 1. 將靠背提起。(參考P.22「躺臥使用」)

Lift up the backrest. (refer to P.22 "Reclining function")  
등받이를 최대로 세워 주십시오. (22페이지를 참조하십시오.)

2. 將車篷完全地收起。(參考P.12「收摺車篷」)  
Fold the canopy completely. (refer to P.12 "Folding up the canopy")  
차양을 완전히 접어 주십시오. (12페이지를 참조하십시오.)

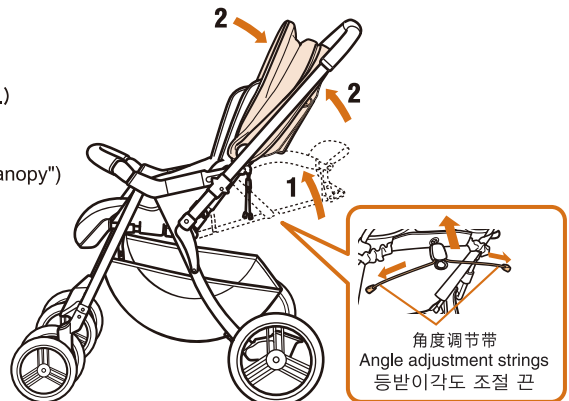




## 摺手推車/Folding the stroller / 유모차 접는방법

3

1. 依圖中箭頭方向拉動安全鎖作解除。  
Slide the safety lock as demonstrated direction to release.  
그림과 같은 방향으로 안전잠금장치를 해제하십시오.
2. 手握開關掣及向上輕輕提起把手。  
Grip the folding lever and slightly lift up the handle.  
개폐 레버를 잡고 손잡이를 살짝 들어 올립니다.
3. 如圖般將把手向下壓即能摺合手推車。  
Then press down the handle as illustration to fold the stroller.  
그림과 같이 손잡이를 아래로 눌러 유모차를 접어 주십시오.

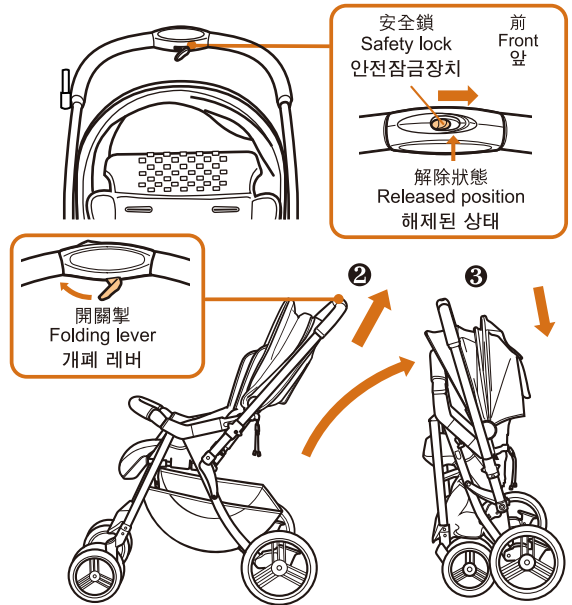

## 轉換把手方向/Reversing the handle/ 손잡이 전환방법


### ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 轉換把手方向時，請小心確認幼兒手足沒有放在扶手上，以免夾傷。  
Be careful not to pinch the baby's hands or feet when reversing the handle.  
손잡이 방향을 전환할 때, 아이의 손이나 발이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
- 轉換把手方向時，請先從前方確認幼兒狀況後才開始操作。  
Check the baby's situation from the front side before reversing the handle.  
손잡이 방향을 전환하기 전에 유모차 앞쪽에서 아이의 상태를 확인해 주십시오.
- 請勿一邊推動手推車，一邊轉換把手方向，以免引致危險。  
Do not reverse handle while pushing the stroller.  
유모차 주행 중에는 손잡이를 전환하지 마십시오.
- 開關手推車時，切勿操作把手鎖，以免造成手推車損壞。  
Do not touch at the handle lock when folding or unfolding the stroller. Otherwise damage may be caused to the stroller.  
유모차를 접거나 펼 때 손잡이 잠금장치를 조작하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

1. 將左右兩方的把手鎖拉起解除。  
Lift and release the handle lock on both sides.  
양쪽의 손잡이전환 잠금장치를 위로 들어올려 잠금을 해제 시킵니다.
2. 轉換把手方向，直至把手鎖重新鎖上為止。  
Reverse the handle until the handle lock is secured again.  
손잡이전환 잠금장치가 완전히 다시 걸릴 때까지 전환하고자 하는 방향으로 전환시켜 줍니다.

改變把手方向後，請確認以下事項。  
Check the followings after the operation.  
손잡이 방향을 전환한 후에는 다음 사항을 확인해 주십시오.

1. 請確認把手鎖已經重新鎖上。  
The handle lock is resumed to locked position again.  
손잡이전환 잠금장치가 완전히 잠김 위치에 있는지 확인해 주십시오.
2. 輕輕上下搖動把手，確認已經固定。  
Move the handle back and forth to check if it is secured.  
손잡이를 앞뒤로 움직여 완전히 고정되었는지 확인해 주십시오.

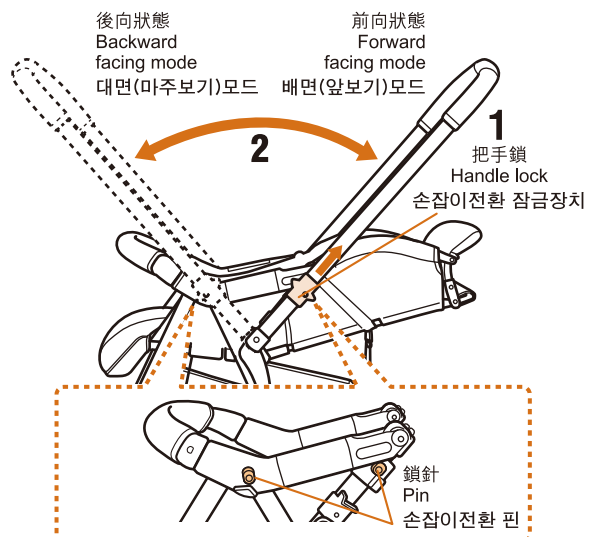

8

## ⚠️ 警告 WARNING 경고

- 不論有否乘載嬰孩，停車時勿過分信賴停車鎖的性能。  
Do not rely too much on the stopper even when the stroller is parked empty.  
아이를 태우지 않은 상태라도 스톱퍼를 과신하지 마십시오.
- 即使已使用停車鎖，如載有嬰孩，應隨時留意手推車附近，以防任何危險發生。  
Even with stopper engaged, always stay close to the stroller when it is carrying a child.  
아이를 태운 채 유모차에서 떠나지 마십시오. 또, 스톱퍼는 양쪽 모두 사용해 주십시오.

## ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 無論車內是否載有嬰孩，也須經常按下停車鎖。  
Even when empty, always engage stopper since the stroller may suddenly move.  
유모차에 비었을 때에도 유모차를 벗어날 경우, 반드시 좌우에 있는 스톱퍼를 잠가 주십시오. 스톱퍼의 잠금 상태가 불안정하면 움직이는 경우가 있습니다.

### 鎖定停車鎖 Lock the stopper 스톱퍼 잠그기


向下按動停車鎖即可鎖定。  
Push the parking brake down to activate the parking brake.  
유모차를 정차시에는 브레이크 레버를 아래로 눌러 주십시오.

### 解開停車鎖 Release the stopper 스톱퍼 해제하기

向上拉起停車鎖方可解除鎖定。  
Lift it up to release the parking brake.  
유모차를 이동시에는 브레이크 레버를 위로 올려 주십시오.

**小提示：**使用停車鎖時請勿過度用力。

放置嬰兒或從手推車中移除嬰兒時，請確保停車鎖已鎖上。

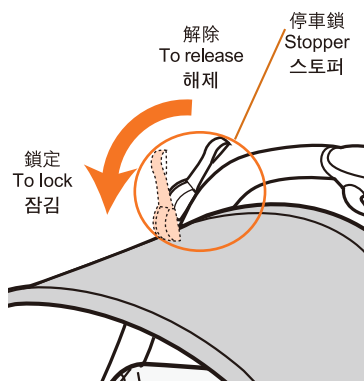

**NOTE :** Do not apply excessive pressure to the brake.

The parking brake should be engaged while placing and removing the child.

**주의 :** 브레이크 레버 조작 시에는 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

아이를 유모차에서 내리거나 태울시에는 브레이크를 채워 주십시오.

## 使用轉向輪 / Using the swivel wheels / 회전바퀴(캐스터) 사용방법


- 於平坦路面使用轉向輪，可使手推車更暢順推動及轉向容易。  
It is recommended to release the swivel wheel locks when use on flat surface for easy strolling.  
회전바퀴(캐스터)를 사용하면 평평한 노면에서는 앞바퀴의 방향이 바뀌어 방향 전환을 부드럽게 할 수 있습니다.
- 不當使用轉向輪會令推行困難。於不平路面推行時，應鎖上轉向輪鎖。  
Improper locking position will affect smooth operation of the baby stroller. When using on rough surface, lock the swivel wheels.  
회전바퀴(캐스터)를 잠그면 언덕길이나 노면이 고르지 못한 곳에서도 조작하기 쉽습니다. 이 때, 잘못된 위치에서 잠그면 원활한 주행이 어려워지고, 고장의 원인이 됩니다. 반드시 올바른 위치에서 잠가 주십시오.

### ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 錯誤固定轉向輪方向會令推動時更困難。請將轉向輪固定在正確位置。  
Swivel wheels when secured in wrong position may obstruct smooth strolling. Make sure it is secured in correct position.  
회전바퀴(캐스터)를 잠그기 위해 부적절한 위치에 레버를 걸게 되면 원활한 주행이 어려워지므로 정확한 위치에 레버가 걸려 있는지 확인해 주십시오.
- 必須和使用者相同的方向鎖定轉向輪，錯誤鎖定方向可能會引致損壞。  
Swivel wheel lever shall be secured at the same direction of the user, wrong locking position may cause to damage.  
앞바퀴 회전레버는 사용자(보호자)와 같은 방향에서 잠겨 있어야 합니다. 방향이 바뀌어서 잠기게 되면 제품의 손상을 가져 올 수 있습니다.

### 使用時 To use 회전바퀴(캐스터)를 사용할 경우

按下前輪的轉向輪鎖，車輪可自由轉向，改變推行方向更容易。  
Press down the swivel wheel lever and the wheels can turn to every direction.  
회전레버를 아래로 내리면 앞바퀴가 회전하면서 원하는 방향으로의 이동이 쉬워집니다.

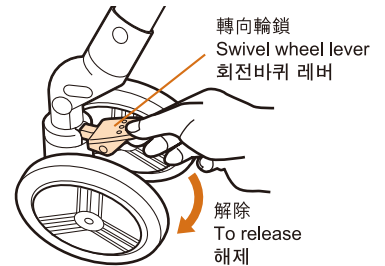

### 鎖定時 To lock 회전바퀴(캐스터)를 사용하지 않을 경우

向上推起轉向輪鎖，即可固定車輪前行方向。  
Lift the swivel wheel lever to fix the direction.  
회전레버를 위로 올리면 앞바퀴 회전기능이 잠깁니다.




向上推起轉向輪鎖將之鎖定。注意鎖定之位置會因應把手方向而有所不同。  
Lift the swivel wheel lever to secure the swivel wheels. Be careful to secure the lock in correct position according to the handle position.  
회전바퀴 잠금장치를 위로 올리면 회전바퀴가 잠깁니다. 손잡이 위치에 따라 올바른 위치에서 잠가 주십시오.



## 使用車篷/Using the canopy/ 차양 사용방법

- 收摺手推車時不需要拆除車篷。  
There is no need to detach the canopy before folding the stroller.
  - 有關車篷的安裝方法，請參照 P.13 的說明。  
Refer to P.13 about installation of canopy.
- 유모차를 접을 때 차양을 분리할 필요가 없습니다.  
차양 장착은 본 사용설명서의 13페이지를 참고해 주십시오.

### 車篷各部的名稱 Name of each part of canopy 차양의 부분별 명칭

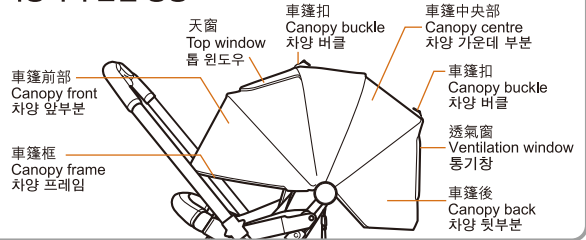


## 調節車篷大小/Adjust the covering size of canopy/ 차양크기 조절방법

### 以較小幅度使用時 Using in small covering size 작게 사용할 때

將大型車篷往後收摺，然後扣上大型車篷上的扣子。  
Unfold the canopy from backward. Secure the buckle on the canopy.

뒤쪽으로부터 차양을 펼칩니다. 차양에 버클을 채웁니다.

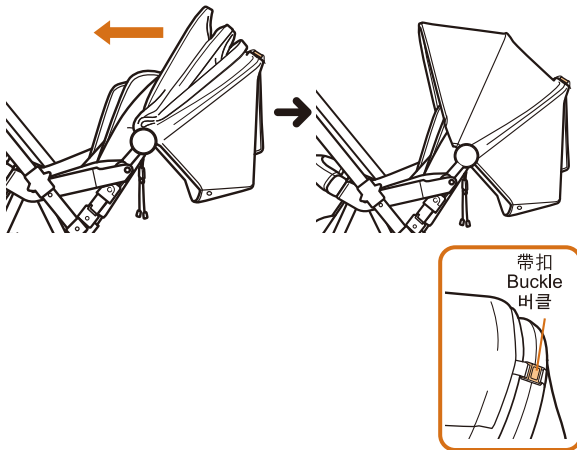


### 以較大幅度使用時 Using in big covering size 크게 사용할 때

解開大型車篷上的扣子，將大型車篷再往前方翻開。  
要完全翻開大型車篷，必須先解開大型車篷上方的扣子。  
Release the canopy buckle and unfold the canopy further to the front.

The buckle must be released to unfold the canopy to the biggest covering size.

차양 윗부분의 버클을 풀고 차양을 앞쪽으로 당겨 크기를 늘려줍니다.

버클이 풀려 있어야만 차양 크기를 크게 조절할 수 있습니다.

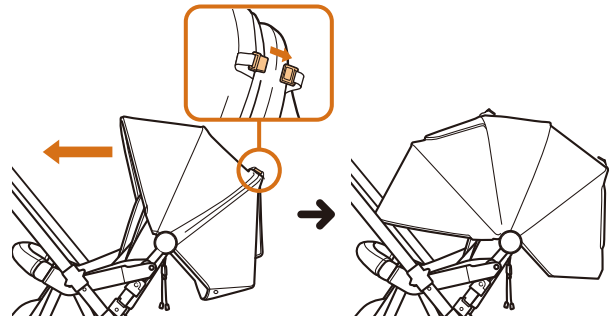

## 將車篷當作太陽擋使用時 When using canopy as sunshade 차양을 햇빛가리개로 사용할 때


- 當幼兒熟睡，或日光角度較低時，可以將車篷當作太陽擋使用。  
Use canopy as sunshade when baby is asleep or when sunlight angle is low.
- 아이가 잠들었거나 햇빛 각도가 낮아져 가려줘야 할 경우, 차양을 햇빛가리개로 사용할 수 있습니다.

將車篷打開至最大覆蓋，然後握著兩端根部往前翻。請從前方觀看車篷左右固定位置是否相同。  
Open canopy completely. Hold on each end and turn canopy to the front. Check left and right side to see if canopy is secured in the same position.

차양을 완전히 펼쳐 주십시오. 차양의 양쪽 끝을 잡고 앞으로 당깁니다. 조절 후에는 차양의 좌우 위치가 같은지 확인해 주십시오.

## 收摺車篷時 Folding up the canopy 차양 접는 방법

握著車篷前端根部，將車篷往後翻起。  
Hold canopy front stick and fold the canopy backward.  
차양의 앞쪽 스테어를 잡고 차양을 뒤로 접어줍니다.

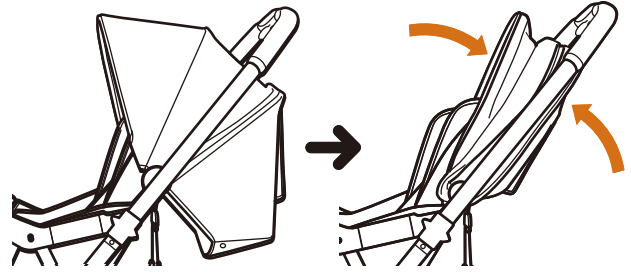


## 天窗的使用/Using the top window / 톱 윈도우 사용방법

打開天窗蓋，便能察看幼兒的狀況。  
You may look at the child with the top window opened.  
차양의 톱 윈도우를 열면 아이를 볼 수 있습니다.


**打開天窗 To open the top window 톱 윈도우를 열 때**

將鈕扣打開。  
Undo the snaps.  
스냅버튼을 풀니다.

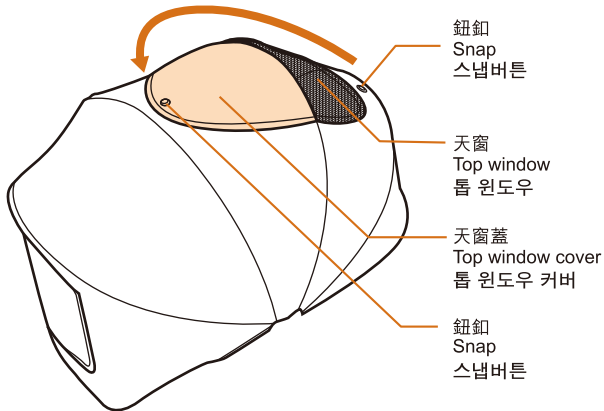



**關閉天窗 To close the top window 톱 윈도우를 닫을 때**

將車篷上的鈕釦重新扣上。  
Secure the snaps on top.  
톱 윈도우 위쪽 스프 버튼을 채웁니다.

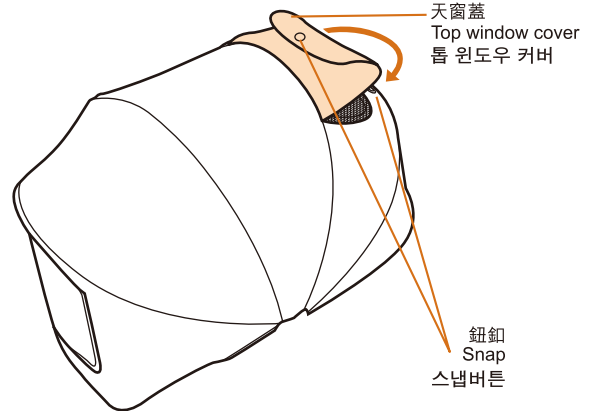

## 透氣窗的使用/Using the ventilation window / 통기창 사용방법

大型車篷翻至最大覆蓋，將透氣窗蓋捲起，然後用固定扣固定。  
Completely unfold the canopy and open (roll up) the ventilation window cover and secure it with the buckle.  
차양을 완전히 펼치고 통기창 커버를 말아 올려 통기창을 열고, 버클을 끼워 고정시켜 줍니다.

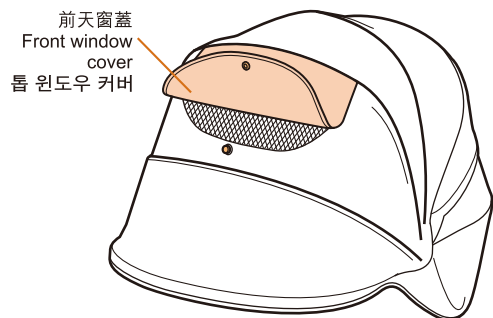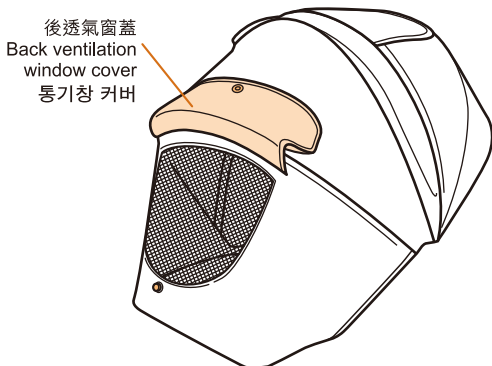

車篷の装拆方法 / Installing and detaching the canopy  
 차양 장착 및 해제방법


**⚠️ 注意 CAUTION 주의**

- 收起手推車時，請避免橫放，或於上面置放重物，以免車篷變形。  
 Do not lay down the stroller and do not put things on the canopy to avoid deformation.  
 유모차를 눕히거나 유모차 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 차양이 변형될 수 있습니다.


安裝車篷 To install the canopy 차양 장착방법

將靠背調至最平躺角度。  
 Set the backrest at the most reclined angle  
 등받이를 최대한 눕힙니다.


1. 將把手轉換成後向位置。  
 詳情請參考P.8「轉換把手方向」  
 Switch the handle to face rear.  
 Refer to P.8 "Reversing the handle"  
 손잡이를 대면(마주보기)모드로 전환합니다. 본 사용 설명서 8페이지 "손잡이 전환방법" 을 참조하십시오.
2. 將座椅靠背調至最低位置。  
 詳情請參考P.22「躺臥使用」  
 Recline the backrest to the lowest angle.  
 Refer to P.22 "Reclining function"  
 가장 낮은 각도로 등받이를 눕힙니다. 22 페이지 '등받이 각도 조절방법'을 참조하십시오.

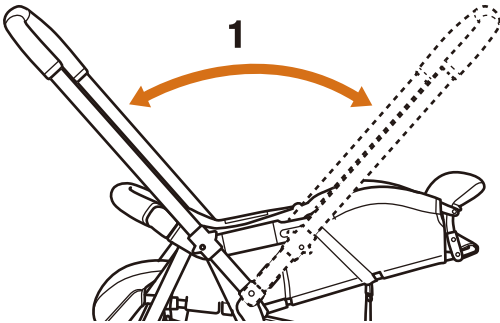

3. 確認車篷前後方向，然後將車篷插杆插進車身上插座之中。  
 Place the canopy facing the proper direction and plug the canopy joint into the canopy holder.  
 올바른 방향으로 차양을 놓고 차양홀더에 차양조인트를 끼웁니다.

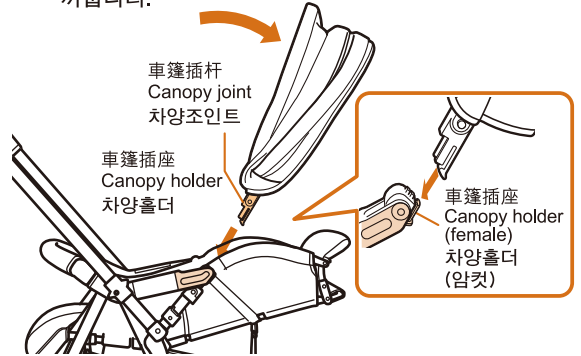


4. 將座席頭部翻起，然後扣上車篷底部的左右鈕釦  
 Secure the snaps (left and right) at the back of canopy to the seat.  
 차양 뒤쪽의 스냅버튼을 시트에 채웁니다.(좌/우)

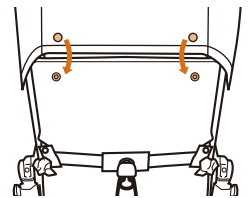

拆除車篷 To detach the canopy 차양 해제방법

1. 解除座席底部的左右鈕釦。  
 Unfasten the snaps from the seat.  
 스냅버튼을 풀어줍니다.
2. 將插座下方從未端方向拉著插杆末端，慢慢將車篷拔出。  
 Pull out the canopy joint from the holder and gradually pull up the canopy away from the holder.  
 차양조인트 아래부분을 오므리듯이 잡고 밀어 올려 차양홀더에서 차양을 조금씩 빼냅니다.

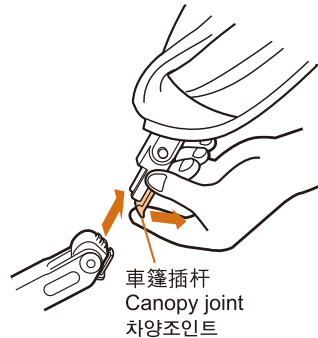

**警告 WARNING 경고**

- 乘載幼兒時必須繫上安全帶。護欄不能防止幼兒從座椅上站起來。  
Make sure to use the seat belt when the child is seated. The front guard is not designed to prevent the child standing up.  
아이를 태울 때 시트벨트를 반드시 착용해 주십시오. 프론트가드는 아이가 일어서는 것을 방지하는 것은

- 不要讓幼兒操作護欄以免其意外跌倒。  
Do not let the child operate the front guard. It may make the child to fall off from the stroller.  
프론트가드를 아이에게 조작하도록 하지 마십시오. 아이가 유모차에서 떨어질 수도 있습니다.


**注意 CAUTION 주의**

- 請勿手執開放的護欄來拖動手推車。  
Do not get hold of an opened front guard to pull the baby stroller.  
프론트가드를 열어 놓은 상태에서 한쪽을 잡고 유모차를 당기지 마십시오.
- 請勿過度按壓護欄，以免損壞。

- Do not forcibly press on the front guard to avoid damage. 프론트가드에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.
- 請勿手執護欄來舉起手推車，以免發生危險。  
Do not get hold of the front guard to lift the baby stroller. 프론트가드를 잡고 유모차를 들어 올리지 마십시오.

**安裝護欄 Attach the front guard 프론트가드 장착하기**


要鎖上護欄時，請先將護欄提起，照準末端突起部份，然後插入安裝。  
To attach front guard, lift and plug into the projected part at the end of the armrest.  
프론트가드를 장착할 때, 팔받침대 끝의 프론트가드용 돌기에 맞춰 올려 눌러 끼웁니다.

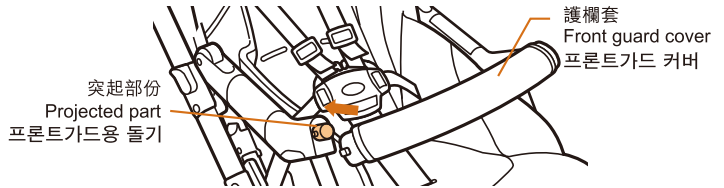

**解除護欄 Open the front guard 프론트가드 분리하기**


打開護欄可以令幼兒上落手推車更容易。  
Release the front guard for easy seating and unseating of baby.  
프론트가드를 열면 아이를 태우거나 내릴 때 수월합니다.

1. 手拿護欄末端並按緊兩邊的護欄鬆脫掣。  
Press and hold the button at the end of the front guard. 프론트가드 끝의 프론트가드 버튼을 누릅니다.
2. 抽起護欄。  
Detach the front guard. 프론트가드를 위로 당겨 빼냅니다.

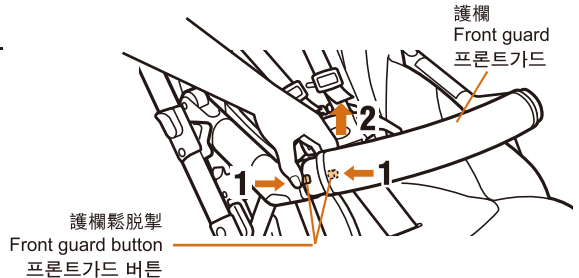

**拆除護欄套/Detaching the front guard cover/프론트가드 커버 분리방법**

1. 按下護欄按鈕，將護欄開放。  
Press and hold on the front guard buttons and release the front guard. 프론트가드 버튼을 누른 상태에서 프론트가드를 분리합니다.
2. 從護欄上取出護欄套。  
Detach the front guard cover from the front guard. 프론트가드로부터 커버를 빼냅니다.

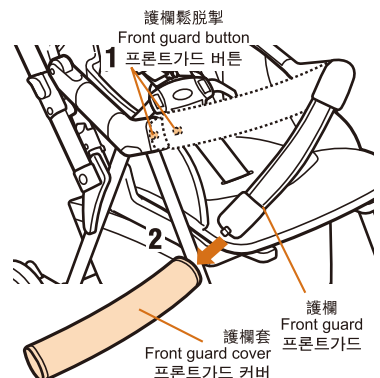

· 讓幼兒使用手推車時，建議裝上護欄套使用。  
It is recommended to attach front guard cover to use.  
· 프론트가드를 사용할 때에는 가드 커버를 씌워서 사용해 주십시오.  
· 護欄只能從左邊鬆開。  
The front guard can only be released from the left side.  
· 프론트가드의 개폐가 가능한 것은 정면에서 봤을 때 좌측뿐입니다.


## 安裝方法 Attaching the seat cushion 장착하는 방법

### 警告 WARNING 경고

· 請勿使用磨損或破損的椅墊，以免椅墊不能發揮其應有功能，或令幼兒誤吞內裡的棉花等。  
Do not use the seat cushion on which rift is found. Otherwise the seat cushion may not function as designed or the child may have chance to swallow the material inside the cushion.


찢어지거나 올이 풀린 탈부착 시트는 그상태로 사용하지 마십시오. 안에 들어 있는 솜을 아이가 삼키거나, 탈부착시트의기능이 제대로 발휘되지 못할 가능성이 있습니다.  
· 安裝椅墊時，請確保所有，鈕扣等已經裝好，以免引致意外或造成損壞。 Make sure all snaps are secured

before use. Otherwise accident or damage to stroller may be caused. 탈부착 시트를 장착할 때에는, 똑딱이 단추를 확실하게 잠가 주십시오. 장착이 불완전하게 되면 부상이나 시트가 찢어지는 원인이 될 수 있습니다.

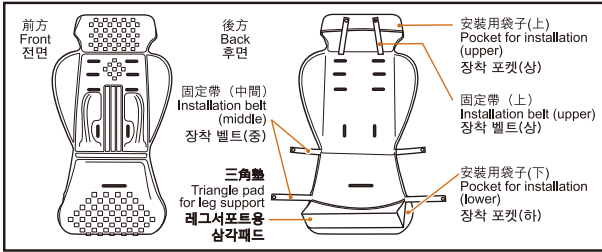

### 6. 將安裝袋子(下)套入座板的前端。

Cover the installation pocket(lower) onto the front end of the base seat.  
탈부착 시트 하단의 장착포켓을 베이스시트 앞쪽 끝부분에 씌웁니다.

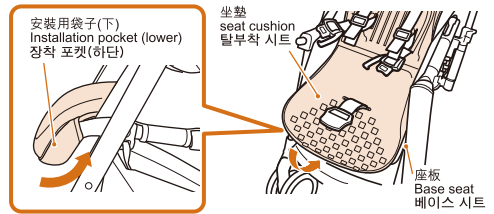

### 7. 以下說明適用於帶有腳部支撐三角墊的坐墊

The following instruction apply to the seat cushion with triangle pad for leg support.

아래는 레그서포트용 삼각 패드가 포함된 시트쿠션에 대한 설명입니다.

#### ● 使用腳部支撐三角墊時 (圖A)

使用此墊會讓小孩在睡覺時有更舒適的睡姿。

① 將支撐三角墊後側的帶子繞過底座前端，扣合釦子使三角墊固定。

When using the triangle pad for leg support. (Figure A)

This pad can help to comfort child's sleeping posture.

① Pass the strap from the back side of triangular pad to the front of the base, then buttons to fasten the triangle pad.

레그서포트용 삼각 패드를 사용할 때

이 패드는 아기가 유모차에서 편하게 잘 수 있도록 도와 줍니다.

① 삼각 패드 후면의 끈을 베이스시트의 앞으로 통과시키고, 스냅버튼을 교차시켜 고정합니다.

#### ● 不使用腳部支撐三角墊時 (圖B)

① 將三角墊內側的帶子扣合。

② 將扣合的帶子放在底座上部，然後將三角墊的袋子套入座座前端。

此時請不要將扣合的帶子繞到底座下部。

When not using the triangle support pad for leg (Figure B)

① Buttons to fasten the inner side strap.

② Fasten the straps on the upper base, then set the bag of triangular pad to the base front. Do not pass the bound tape looping to the base bottom.

레그서포트용 삼각 패드를 사용하지 않을 때


① 내부 사이드 끈의 스냅버튼을 교차시켜 고정합니다.

② 베이스시트의 상단에 끈을 고정하고, 삼각 패드를 넣은 부분을 베이스시트의 앞 부분에 놓아주십시오. 테이프의 고리를 베이스시트 아래로 통과시키지 마십시오.

### 1. 將肩帶拉出坐墊的表面。

Pull the shoulder belt through the seat cushion.


어깨벨트를 탈부착 시트의 벨트통과구 통해 앞쪽으로 빼냅니다.

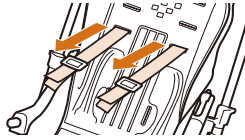

### 2. 將坐墊的固定帶(上)穿過固定帶穿孔(上)，扣上鈕扣。

Pull the installation belt(upper) through the insert outlet (upper) on the base seat, secure the snaps underneath.

장착벨트(상단)를 당겨 베이스 시트의 삽입구(상단)를 통과시킨 후 안쪽의 스냅버튼을 채웁니다.

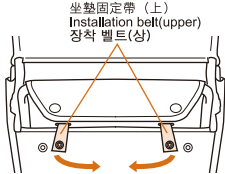

### 3. 將坐墊放在底座上，將前端的袋部分套入護頭板的前端。

Place the seat cushion on the headrest and cover the "pocket" part onto the tip of the base seat.


탈부착 시트를 베이스 시트에 얹은 후 위쪽 끝 덮개 부분을 베이스 시트의 위쪽 끝에 씌웁니다.



### 4. 將腰帶，中央帶拉出坐墊的表面。


Pull the waist belt, crotch belt through the seat cushion.

허리 벨트 \* 가랑이 벨트를 탈부착 시트의 벨트 통과 구멍을 통해 앞으로 꺼냅니다.

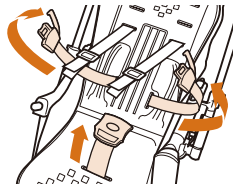

### 5. 將坐墊的固定帶(中間)穿過固定帶穿孔(中間)，扣上鈕扣。


Pull the installation belt through the insert outlet and secure the snaps. 장착벨트를 당겨 베이스 시트의 삽입구를 통과시킨 후 스냅버튼을 채웁니다.

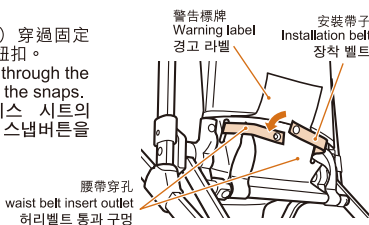

### A 三角墊 Triangle pad for leg support 레그서포트용 삼각패드



### B 安裝用袋子(下) Installation pocket (lower) 장착 포켓(하단)

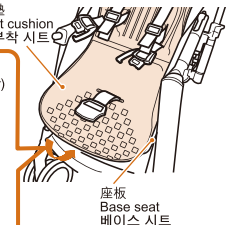



## ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 在座席使用的肩帶穿孔和座墊的肩帶穿孔位置要一致。如使用座席的上方肩帶穿孔，座墊亦同樣要使用上方肩帶穿孔，不然肩帶有可能因長度不足繫緊幼兒。  
The used insert outlet from the base seat and the cushion should be matched. (e.g. upper insert outlet of base seat

should match with upper insert outlet of cushion.) Otherwise, the shoulder belt may not be long enough to harness the baby. 베이스 시트와 탈부착 시트의 벨트 통과구 높이는 같은 높이를 사용해 주십시오. 어깨벨트 길이가 모자라게 되는 등, 아이를 고정 시키는데 지장을 줄 수 있습니다.

### 座墊的拆除方法 Detaching the seat cushion 시트쿠션 분리방법

- 請按安裝座墊的相反順序拆除座墊。  
1. 解除固定帶，然後從底座解除上下的安裝袋子。  
2. 將肩帶、腰帶、中央帶從座墊上抽出。

- Please detach the seat cushion according to the reverse steps of attaching the seat cushion.  
1. Release the installation belt, remove the installation pocket(upper) and (lower) from the base seat.  
2. Remove the shoulder belt, waist belt and crotch belt from the seat cushion.

- 장착 과정과 반대로 시트를 분리해 주십시오.  
1. 장착벨트를 풀고 상단과 하단의 포켓을 베이스 시트에서 빼냅니다.  
2. 안전벨트(어깨, 허리, 가랑이)를 시트에서 분리합니다.

有關座墊  
當幼兒的衣服或鞋上附有魔術貼時，請注意勿讓魔術貼接觸到座墊表面，以免魔術貼刮損座墊表面。

About the seat cushion  
Beware of the child's clothes or shoes if equipped with velcro tape. Velcro tape may scratch the seat surface.

아이의 신발이나 옷에 있는 벨크로테이프에 의해 시트 표면이 뜰 수 있으므로 주의해 주십시오.

## 護頭墊的安裝方法 / Installing the head support / 헤드 서포트 장착방법

特別注意：此護頭墊是Combi特別為幼兒使用童車時配備而設計的，並非所有市場販賣品均配備，對於未配備此護頭墊的販賣品，此處護頭墊使用說明並不適用。

Special Note: This head support is specially designed by Combi for a child when using a baby stroller equipped, the equipped product is not selling to all markets. The instruction of head support is not applicable to a package which without equipped it.

이 헤드서포트는 아이를 유모차에 태운 후 외부의 진동 및 충격을 방지하기 위해 제작되었으며, 본 제품이 발매되는 각 나라의 사정에 따라 포함이 되어 있지 않을 수도 있습니다. 따라서, 설명서에 헤드서포트 사용방법 안내가 있을지라도 헤드서포트가 포함되지 않은 제품을 구매하셨다면 설명서 상에 명시된 내용이 적용되지 않을 수도 있습니다.

## ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 使用護頭墊時，必須將Egg Shock墊安裝到護頭墊內使用。  
Make sure to apply the Egg Shock pad when using the head support.  
헤드 서포트를 사용할 경우 반드시 에그쇼크 또는 에그쇼크 패드를 넣어서 사용해 주십시오.
- 當手推車椅背為直立位置時，護頭墊可能會抵住幼兒頭部。此時應將護頭墊拆除用。  
Remove the head support to use when the child's head is too tight against it at an upright backrest.  
등받이를 세워 사용할 경우 아이의 머리가 헤드 서포트에 너무

- 請勿使用有破損的保護墊，以免幼兒誤吞墊內的物料，而保護墊也可能失去保護功能。  
Do not use support cushion on which any rift is found. Child may swallow the material inside and the cushion may have lost its protective functions.  
찢어지거나 풀림이 발생한 헤드 서포트는 사용하지 마십시오. 쿠션 안쪽의 내용물을 아이가 삼키거나 헤드 서포트 본래의 기능이 저하될 수 있습니다.

### 護頭墊的安裝位置 Correct position of head support 헤드 서포트의 올바른 위치

護頭墊的護墊部份，應該剛剛抵幼兒頸項。  
The cushion pad of the head support should just touch at the child's neck.  
헤드 서포트의 쿠션패드는 아이의 목에 위치하도록 합니다.




| 月齡<br>Months<br>월령            | 1個月 ~<br>1 month ~<br>※2 | 4個月 ~<br>4 month ~<br>생후 4개월 ~ | 獨自乘坐前期 (7個月)<br>Starting to sit without<br>aid (7 months ~)<br>목을 기를 수 있을 때<br>(생후 7개월 ~) | 獨自乘坐後期<br>Able to sit<br>without aid<br>목을 기를 수 있을 때<br>(생후 7개월 ~) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| 護頭墊<br>Head support<br>헤드 서포트 | ○                        | ○                              | ×※1   | ×※1  |

※ 月齡只作參考，請依幼兒體格判斷後使用。  
Indicated age for reference only. Please apply according to child's body size.  
대상 월령은 개인차가 있으므로 아이의 체격에 맞춰 사용해 주십시오.

## 使用 Egg shock 墊 / To use with egg shock pad / 에그쇼크 패드 사용방법

### 放進護頭墊內使用時 Putting into the head support to use 헤드 서포트에 넣어 사용할 시

Egg shock 墊可放進護頭墊，以保護幼兒免受行走中的震動影響。  
Egg Shock pad can be put into either the head support to protect the child from vibration when the stroller in motion.  
헤드 서포트 유모차를 이동하는 중에 흔들림으로부터 아이를 보호할 수 있는 에그쇼크를 넣을 수 있습니다.

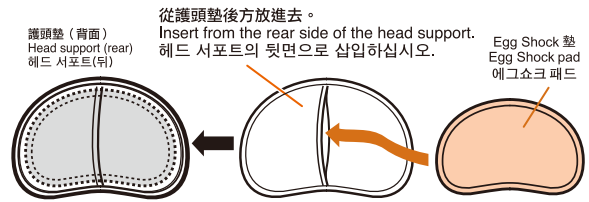

### ⚠️ 注意 CAUTION 주의

使用護頭墊時，請確保Egg Shock墊已放進護頭墊內。  
Be sure to use Egg Shock pad when using head support.  
헤드 서포트를 사용할 때에는 에그쇼크 패드를 사용해 주십시오.

### 護頭墊、減震回彈綿的拆除方法 Detaching the head support 헤드 서포트에 넣어 사용할 시


請將護頭墊、減震回彈綿的相反順序拆除。  
Follow the opposite procedure to detach the head support and Egg shock pad.

### 護頭墊的安裝方法 / Installing the head support / 헤드 서포트 장착방법

將護頭墊安裝活動椅墊上。  
Attach head support to seat cushion.  
시트쿠션에 헤드 서포트를 부착합니다.  
將護頭墊上的固定帶，穿過肩帶穿孔（左右兩處），確認護頭墊在肩帶孔中間。  
Pull Velcro on head support through head support insertion outlets (upper or lower) and secure it onto Velcro (upper and lower) on inner side of seat cushion.  
헤드 서포트 삽입구(상하)를 통과하도록 헤드 서포트의 벨크로 테이프를 당기고 그것을 시트쿠션 안의 벨크로 테이프(상하)에 고정시킵니다.

有關護頭墊穿孔(A)(B)的參考  
Reference for head support insertion outlets (A)(B)  
헤드 서포트 삽입구(A)(B)에 따른 대상 연령  
(A) 大約供1個月至4個月的幼兒使用。  
(B) for child from around 1 month to 4 months  
(A)는 생후 2개월에서 4개월 경까지

安裝護頭墊有困難時，可將活動椅墊上部的椅套翻開，然後查看椅墊內側安裝。  
Open upper part of seat exposed for easier installation of head support.  
헤드레스트 뒷면의 스냅단추를 풀어서 시트커버의 상단을 벗겨낸 후 장착하면 좀 더 쉽게 장착할 수 있습니다.

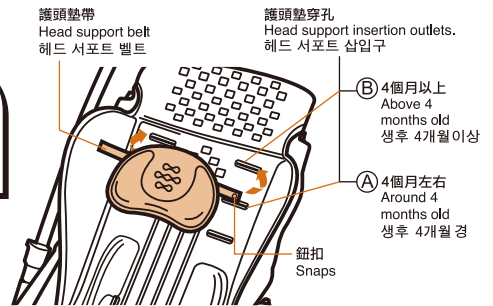

### 護背連臀墊的安裝方法 / Installing the Body & Hip support

#### 바디&힙 서포트 장착방법

此護背連臀墊是Combi特別為幼兒使用童車時配備而設計的，並非所有市場販賣品均配備，對於未配備此護背連臀墊的販賣品，此處護背連臀墊使用說明並不適用。

This Body & Hip support is specially designed by Combi for a child when using a baby stroller equipped, the equipped product is not selling to all markets. The instruction of Body & Hip support is not applicable to a package which without equipped it.

이 바디&힙 서포트는 아이를 유모차에 태운 후 외부의 진동 및 충격을 방지하기 위해 제작되었으며, 본 제품이 발매되는 각 나라의 사정에 따라 포함이 되어 있지 않을 수도 있습니다. 따라서, 설명서에 바디&힙 서포트의 사용방법 안내가 있을지라도 바디&힙 서포트가 포함되지 않은 제품을 구매하셨다면 설명서 상에 명시된 내용이 적용되지 않을 수도 있습니다.

護背連臀墊安裝方法說明（適用年齡：1-36個月）

① 將護背連臀墊上的固定帶穿過腰帶穿孔（左右兩處），並將固定帶上的釦子釦合好。  
② 將腰帶和中央帶穿過護背連臀墊上的腰帶孔和中央帶孔。


Installing Body & Hip support : (Applicable age: 1 month till 36 months old)

① The fixing belts of the Body & Hip support pass through the waist belt holes, and buttons to fasten the fixing belts.  
② Pass the waist belt and crotch belt through the waist belt holes and crotch belt hole of the Body & Hip support.

① 바디&힙 서포트의 고정 벨트를 허리벨트 삽입구로 통과시키고, 고정벨트의 스냅버튼을 교차시켜 고정합니다.  
② 바디&힙 서포트의 허리벨트 삽입구와 가랑이벨트 삽입구에 허리벨트와 가랑이벨트를 통과시킵니다.

※ 月齡只作參考，請依照幼兒體格判斷後使用。

Indicated age for reference only. Please apply according to child's body size.  
대상월령은 개인차가 있으므로 아이의 체격에 맞춰 사용해 주십시오.

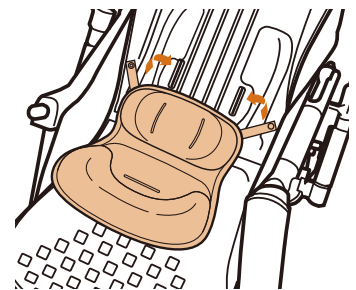

# 腳套的安裝方法 / Installing the foot-cover / 서포트 쿠션 장착방법

此腳套是Combi特別為幼兒使用童車時防寒保暖而設計的，並非所有市場販賣品均配備，對於未配備此腳套的販賣品，此處腳套使用說明並不適用。

This foot cover is specially designed by Combi for a child when using a baby stroller in the cold climate, the equipped product is not selling to all markets. The instruction of foot cover is not applicable to a package which without equipped it.

이 풋커버는 낮은 외부 기온으로부터 아이를 보호하기 위해 제작되었으며, 본 제품이 발매되는 각 나라의 기후 사정에 따라 포함이 되어 있지 않을 수도 있습니다. 따라서, 설명서에 풋커버 사용방법 안내가 있을지라도 풋커버가 포함되지 않은 제품을 구매하셨다면 설명서 상에 명시된 내용이 적용되지 않을 수도 있습니다.

## ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 如果孩子的腳已頂住腳套內部時，請停止使用。適用於孩子的身高約103cm以內。  
If the child's feet already reach the interior end, please stop using accordingly. It would be fit for child whose height is below 103cm.  
아이의 발이 풋커버 안쪽 끝에 닿을 경우 사용을 중지해 주십시오. 신장 약103cm 정도까지 사용 가능합니다.
- 必須在靠背平躺位置，護欄關閉的狀態時使用。  
The foot-cover should be used when the seat is fully reclined and the front guard is closed.  
풋커버는 등받이를 완전히 눕히고 프론트가드를 닫은 상태에서도 사용이 가능합니다.
- 腳套並沒有防止孩子滑落和站起的作用，所以必須使用安全帶。  
The foot-cover is not designed to prevent child from standing


- up or slipping off, thus the safety belt must be used.  
풋커버는 아이가 일어서거나 미끄러지는 것을 방지하는 용도로 설계되지 않았으므로 풋커버를 장착했다라도 안전벨트를 꼭 사용해 주십시오.
- 請不要在腳套上放置物品，因不安定可能會落下。  
Please don't put things on the foot-cover as this will result in foot-cover being slipped off due to the weight burden.  
풋커버 안에 물건을 넣지 마십시오. 무게로 인해 풋커버가 벗겨질 수 있습니다.
- 不要提起腳套搬運推車，腳套可能鬆脫。  
Please do not lift the stroller by the foot-cover, this will lead to the accidental release of the foot-cover.  
풋커버를 잡고 유모차를 들지 마십시오. 예상치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.

腳套用於冬季保持孩子腳部的溫度。  
The foot-cover is used to keep the child's feet warm in winter.  
풋커버는 겨울에 아이의 발을 따뜻하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.

※ 由於腳套在包裝時沒有安裝在車上，故此使用前請根據說明書正確地安裝並確認兩處固定扣已固定。  
Since the foot-cover is not assembled on the stroller, please make sure to attach the foot-cover according to the user manual and confirm 2 snaps are completely secured before use.  
본 유모차는 풋커버가 부착되어 있지 않습니다. 사용하시기 전에 사용설명서에 따라 풋커버를 장착해 주시고, 2개의 스냅버튼을 확실하게 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.


## 安裝方法 To attach the foot-cover 풋커버 장착 방법

1. 將腳套放到座席坐部上，將座席上的中央帶穿過腳套上的對應孔。  
Place the foot cover on the seat cushion, pull crotch belt through the insert outlet on the foot cover.  
풋커버를 시트위에 놓고 가랑이벨트를 풋커버의 가랑이벨트 삽입구로 당겨 빼냅니다.

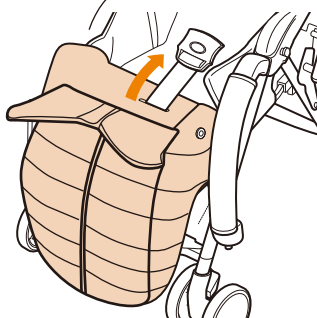


### 要點說明 Key point summary 체크 포인트

- 腳套安裝在車上時，推車也可以折疊。  
The stroller can be folded even with the foot-cover on.  
본 유모차는 풋커버가 장착된 상태에서 접을 수 있습니다.
- 推車打開時，腳套上可能有陷內和折皺，請以內側用手整形。  
When opening the stroller, there may be crease mark on the foot-cover, please reshape it by hand inwardly.  
유모차를 폈을 때 풋커버에 주름이 질 수 있습니다. 풋커버 안쪽으로 손을 넣어 모양을 다시 잡아주시기 바랍니다.
- 抱放孩子上車比較困難時，可如圖所示拆除前護欄，鬆開側面的固定扣，讓腳套向前倒伏。然而，當把孩子放在手推車後，便應重新扣上固定扣以及重新固定前扶手。  
If user find it difficult to seat or unseat the baby, please open the front guard and re-attach the front guard again.  
풋커버가 장착된 상태에서 아이를 태우고 내리는 것이 불편하다면 프론트가드를 열고 옆에 있는 스냅버튼을 풀어줍니다. 스냅버튼을 풀면 풋커버가 앞으로 기울어져 아이를 태우고 내리기 편리해집니다. 단, 유모차에 아이를 태운 후에는 풋커버의 스냅버튼을 채우고 프론트가드를 다시 장착 해 주십시오.

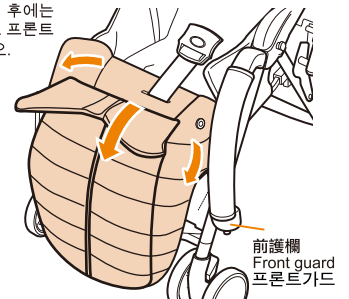

2. 當嬰孩躺臥或坐起來時，將腳套側面的左右固定扣和座席上左右的鈕扣連接固定。  
When reclined or upright carriage is applied, secure the snaps on both sides of the foot cover to the snaps on the seat.  
등받이를 눕혀서 사용할 경우 풋커버 좌우의 스냅버튼을 유모차 시트의 스냅버튼에 채워주십시오.

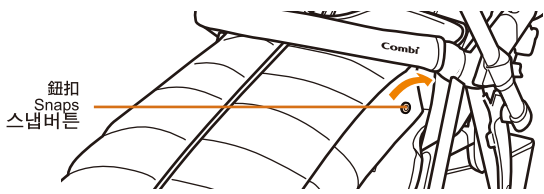


## 拆除方法 To detach the foot-cover 풋커버 분리 방법

按安裝相反的順序拆除。  
To follow the opposite procedure to detach the foot-cover.  
풋커버를 분리하려면 풋커버 장착 방법과 반대로 따라 주십시오.


## 調節安全帶 / Adjusting the seat belt / 안전벨트 조절방법

### 調節腰帶 Adjusting the waist belt 허리벨트 조절방법


插扣片上的腰帶穿孔  
Slots on the insert plastic  
클립 홈

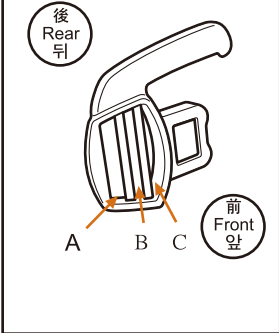


**1.** 將插扣內側的腰帶從穿孔 ① 滑出。  
Pull the waist belt from the rear side to the front through outlet ①.  
홈 ①을 통과하도록 허리벨트를 뒤에서 앞으로 당깁니다.

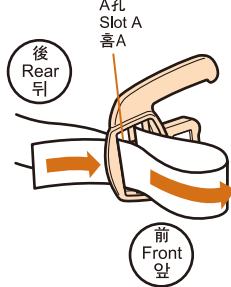

**2.** 將腰帶往左或右方拉，調節長度。  
Slide the waist belt to left or right to adjust its length.  
허리벨트를 왼쪽 또는 오른쪽으로 당겨 길이를 조절합니다.

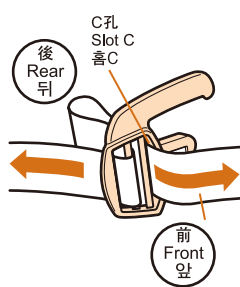


**3.** 將插扣外側的腰帶，由穿孔 ① 穿往內側。  
Put the waist belt from the front side to the rear through outlet ①.  
앞에서 뒤로 홈 ①을 통과하도록 허리벨트를 넣습니다.

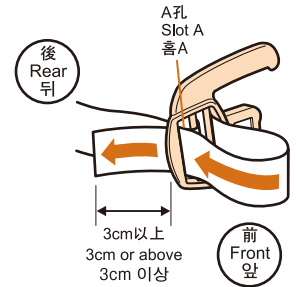

注意腰帶末端應留下3cm以上之長度。  
Make sure to leave at least 3cm at the belt end.  
벨트 끝은 항상 3cm 이상이 남도록 조절해 주십시오.

### 中央帶的調節方法 Adjusting the crotch belt 가랑이벨트 조절방법


中央帶是不能調節的。  
The crotch belt cannot be detached.  
가랑이벨트는 유모차에서 분리되지 않습니다.

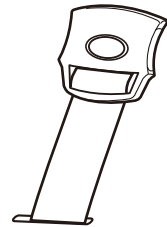

### 調節肩帶長度 Adjusting the shoulder belt 어깨벨트 조절방법

調節肩帶長度時，**①** 先將要調節的長度拉出。  
要伸長時，向 **②** 的方向拉，縮短則往 **③** 的方向拉動肩帶。  
To adjust the shoulder belts, **①** pull out the portion needed to be adjusted. Pull to direction **②** to extend and direction **③** to shorten the shoulder belts.  
어깨벨트를 조절할 때는 원하는 길이만큼 **①**과 같이 당기고, 느슨하게 하고 싶을 때는 **②**방향으로, 조이고 싶을 때는 **③**방향으로 당겨 줍니다.

※ 調節扣環是不能從肩帶拆下。  
Adjustment ring cannot be detached from the shoulder belts.  
어깨벨트에 있는 조절 링은 어깨벨트에서 분리할 수 없습니다.

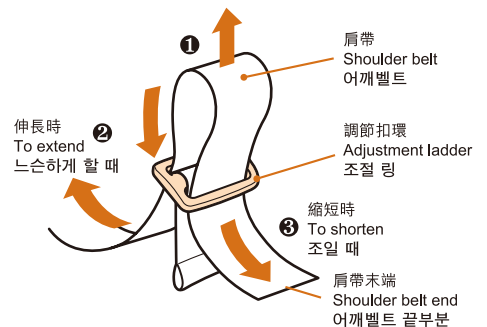


## 安裝安全帶 / Attaching the seat belt / 안전벨트 장착방법

### 安裝到腰帶的插扣片上 Attaching to the insert plastics 삽입버클 장착방법

※ 關於 [將腰帶安裝到椅墊上]，請參照 P.15 的步驟。  
Refer to P.15 for [Attaching waist belt to the seat cushion].  
시트쿠션에 허리벨트를 장착하는 방법은 15페이지를 참조하십시오.


插扣片上的腰帶穿孔  
Slots on the insert plastic  
클립 홈

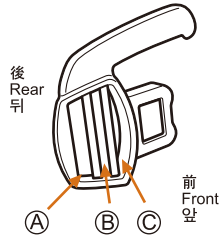

### ⚠ 注意 CAUTION 주의

- 如插扣片未完全安裝好，安全帶有可能於使用時意外鬆脫。  
請於使用前確認插扣片和安全帶已經牢固裝好。  
Insecure insert plastics may get detached accidentally when in use.  
Make sure the insert plastics are secured before use.  
클립을 올바르게 장착하지 않았을 경우, 유모차 주행중에 갑자기 분리될 수 있습니다. 유모차를 사용하기 전에 클립이 올바르게 장착되었는지 반드시 확인해 주십시오.

1. 將腰帶由插扣內側從穿孔(A)穿到外側。  
Pull the waist belt from rear side of insert plastic to the front through slot (A).  
허리벨트를 홈(A)를 통과하도록 뒤에서 앞으로 당깁니다.
2. 將在外側的腰帶從穿孔(B)穿回內側。  
Put the waist belt from the front side of the insert plastic to the rear through slot (B).  
홈(B)를 통과하도록 앞에서 뒤로 넣어 줍니다.
3. 將在內側的腰帶從穿孔(C)穿到外側。  
Put the waist belt from the rear side of the insert plastic to the front through slot (C).  
홈(C)를 통과하도록 허리벨트를 뒤에서 앞으로 넣어 줍니다.
4. 將腰帶由插扣外側從穿孔(A)穿到內側。(腰帶將穿過穿孔(A)兩次，疊在一起.)  
Put the waist belt from the front side of the insert plastic to the rear through slot (A). (Waist belt should pass through slot (A) 2 times.)  
홈(A)의 앞으로 나온 허리벨트를 다시 홈(A)의 앞에서 뒤로 넣어줍니다.(허리벨트는 반드시 홈(A)를 두 번 통과해야 합니다.)

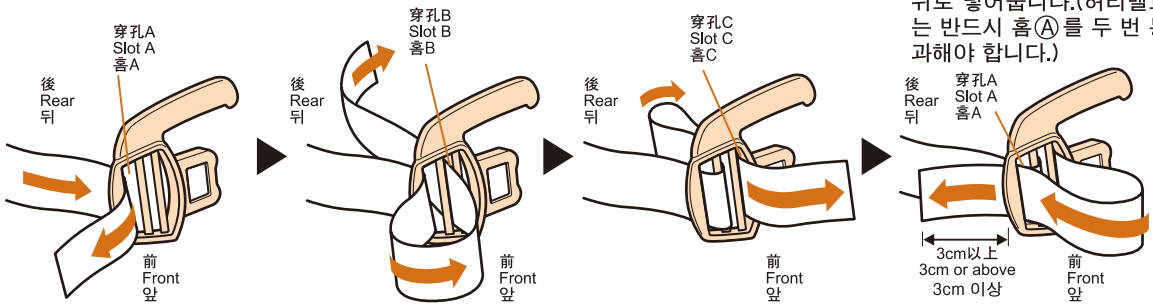


※ 注意腰帶末端應留下3cm以上之長度。  
Make sure to leave at least 3cm at the belt end.  
반드시 벨트 끝부분이 3cm 이상 남도록 장착해 주십시오.

### 安裝肩帶 Attaching the shoulder belt 어깨벨트 장착방법

請將肩帶穿過座席上的穿孔，然後裝到座墊上。  
Pull the shoulder belts through insert outlets (1) on the seat and put through the seat belt insert (2) of cushion.  
어깨벨트를 당겨 베이스 시트의 삽입구 (1) 과 시트쿠션의 시트벨트 삽입구 (2) 를 통과시킵니다.



- 請使用相同高度的椅墊肩帶穿孔和座席帶穿孔。  
Use the same level of shoulder belt insert outlets on the seat cushion as well as on the base seat.  
등받이 지지대 뿐만 아니라 시트쿠션의 어깨벨트 삽입구는 같은 높이로 사용해 주십시오.
- 於經常需要調節靠背角度時，請使用下方的肩帶穿孔。  
Use the lower shoulder belt insert outlets for child who may need frequent use of reclined seat.  
등받이 각도를 높인 상태에서 유모차를 사용해야 하는 연령대의 아이를 태울 때는 낮은 삽입구를 사용해 주십시오.

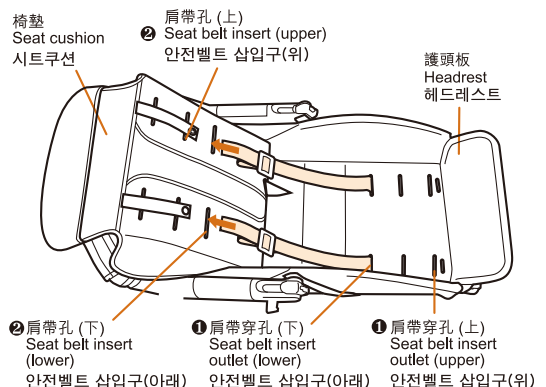

## 使用安全帶 / Using the seat belt 안전벨트(가랑이벨트, 허리벨트, 어깨벨트) 사용방법

### ⚠️ 警告 WARNING 경고

- 為了防止孩子跌落，孩子乘坐時必須繫上安全帶。  
Always let the child wear the seat belt in the stroller to avoid any possible accident.  
사고를 예방하기 위해 아이가 유모차를 사용할 때에는 항상 안전벨트를 사용해 주십시오.
- 請牢牢地繫上安全帶，但注意不要過緊。  
Adjust the seat belt to fit to the child.  
안전벨트를 아이의 몸에 맞게 조절해 주십시오.
- 將肩帶扣在插扣片上時，請勿交叉肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。  
Do not cross the shoulder belts with each other when securing the shoulder belts to the insert plastic.  
Otherwise excessive pressure may be caused to child's neck.  
어깨벨트를 클립에 끼울 때 서로 교차되지 않도록 하십시오. 아이의 목이 조일 수 있습니다.

在這裡把中央帶、肩帶和腰帶統稱為安全帶。  
Seat belt here refers to the crotch belt, shoulder belt and the waist belt.  
안전벨트는 가랑이벨트, 허리벨트, 어깨벨트를 총칭합니다.



#### 配戴和解除安全帶 / 안전벨트 장착 및 해제방법 Attaching and releasing seat belt

#### 替幼兒穿上安全帶 / Fitting seat belt to child 아이에게 안전벨트 장착하는 방법

##### 配戴安全帶時 To attach seat belt 안전벨트 장착방법


1. 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上。  
Attach shoulder belts to the shoulder belt hook of the left and right insert plastics.  
좌우 클립의 어깨벨트 고리에 어깨벨트를 끼웁니다.
2. 拉出中央帶，將左右兩方的插扣片插進中央的安全帶扣內，直至聽到[咔嚓]一聲為止。  
Pull out the crotch belt and put the insert plastics into the buckle until a "Click" sound is heard.  
가랑이벨트를 당겨 '딸깍' 소리가 날 때까지 버클에 클립을 끼웁니다.
3. 拉動肩帶和腰帶，確認已經牢固鎖上。  
Pull the shoulder belts and waist belts to check if it is secured.  
안전벨트가 확실히 장착되었는지 어깨벨트와 허리벨트를 당겨 체크합니다.

1. 讓幼兒坐進手推車，將左右肩帶配合幼兒肩帶。  
Seat the child into the stroller and fit the shoulder belts.  
아이를 유모차에 태우고 어깨벨트를 조절합니다.
2. 將肩帶扣在左右兩方插扣片上的肩帶勾上，然後將左右兩方的腰帶插扣片插進中央的插扣內。  
Secure the left and right shoulder belts to the shoulder belt hooks and fasten the insert plastics into the centre buckle.  
어깨벨트 고리에 좌우 어깨벨트를 끼우고 버클에 클립을 끼웁니다.

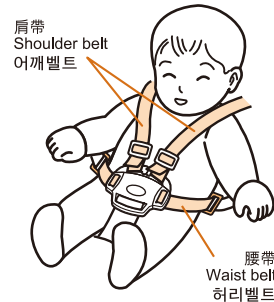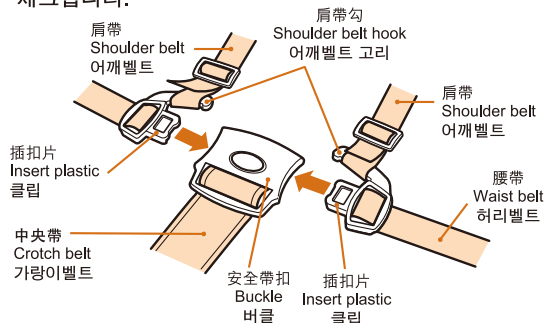

##### 解除安全帶時 To release seat belt 안전벨트 해제방법

按下安全帶扣中央的按鈕解除。  
Press down the centre buckle button to release.  
버클의 중앙에 있는 버튼을 누르면 해제됩니다.

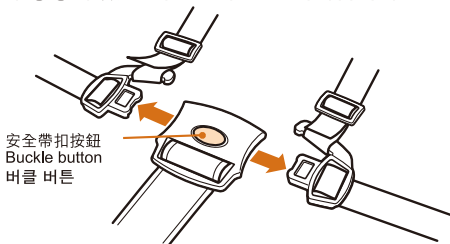

- 請將安全帶調節至適當長度，以免於使用時意外鬆脫。  
Adjust the seat belt to a proper length. Otherwise it may accidentally get detached during use.  
안전벨트를 적당한 길이로 조절해 주십시오. 부적당한 길이로 사용하면 사용 중에 갑자기 풀릴 우려가 있습니다.
- 於經常需要調節靠背角度時，請使用下方的肩帶穿孔。  
Use the lower shoulder belt insert outlets for child who may need frequent use of reclined seat.  
좌석시트를 눕혀진 각도에서 자주 사용하는 아이의 경우, 낮은 높이의 어깨벨트 삽입구에 어깨벨트를 통과시켜 주십시오.
- 當拆下插扣片調節長度時，請於調節後參照 [安裝到腰帶的插扣片上] (P.19)，重新進行安裝。  
Make sure to attach the insert plastics back to the waist belt after adjusting. Refer to [Attaching to the insert plastics] (P.19)  
허리벨트의 길이를 조절한 후 클립에 꼭 맞게 당겨 주십시오. 올바른 장착 방법에 대해 '삽입클립 장착하기' (19페이지)를 참조하십시오.
- 未完全安裝的安全帶有可能於使用時意外鬆脫。  
Seat belt may get detached accidentally if not installed properly.  
안전벨트가 올바르게 장착되지 않았을 경우 예기치 못하게 해제되는 사고가 발생할 수도 있습니다.

## ⚠️ 警告 WARNING 경고

- 在已乘載幼兒的狀態下調低座椅角度時，請先將肩帶調鬆。  
Loose the shoulder belts before lowering the seat angle with a child seated.  
등받이를 눕히기 전에 아이가 장착하고 있는 어깨벨트를 느슨하게 만들어 주십시오.
- 調較座椅角度後，請重新調較安全帶至適當長度。  
Adjust the length of seat belt properly after change of the seat angle.  
등받이 각도를 조절한 후, 안전벨트 길이를 알맞게 조절해 주십시오.

## ⚠️ 注意 CAUTION 주의


- 一邊推行一邊調較座席角度是非常危險的，請勿同時進行。  
It is extremely dangerous to adjust the seat angle when pushing the stroller. Do stop the stroller first before operation.  
유모차를 주행하는 중에 등받이 각도를 조절하는 것은 매우 위험합니다. 등받이 각도는 반드시 유모차를 정지시킨 후 조절해 주십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調較座席角度時，請注意勿讓座席角度突然改變。  
Do not suddenly change the seat angle while a child is seated.  
아이가 타고 있는 상태에서 등받이 각도를 갑자기 조절하지 마십시오.
- 在已乘載幼兒的狀態下調低座席角度時，請以另外一邊手支持著靠背。  
Support the backrest with the other hand when lowering the seat angle with a child seated.  
아이가 타고 있는 상태에서 등받이 각도를 낮출 때에는 한 손으로 등받이를 받치고 조절해 주십시오.
- 讓還未能坐直的幼兒使用時，請以最平躺角度使用。  
Use most reclined angle before the baby can sit straight by itself.  
아이가 혼자서 똑바로 앉을 수 있기 전까지는 등받이를 최대한 눕힌 상태로 사용해 주십시오.

### 椅背角度參考 Backrest angle reference 아이의 성장 단계별 적절한 등받이각도


- 1個月~頸部發育止..... 全躺椅背角度  
1 month ~ neck muscle developed ..... Fully reclined seat
  - 頸部發育~可獨自乘坐..... 由全躺至中間椅背角度  
Neck muscle developed ~ able to sit without aid..... Fully reclined ~ partially reclined
  - 可獨自乘坐後..... 由全躺至直立椅背角度  
Able to sit without aid..... Fully reclined ~ upright angle
- 혼자 앉을 수 있을 때 이후 ..... 완전히 눕힌 상태~최대로 세운 상태

### 調低座席角度時/ Reclining the backrest / 등받이 눕히기

- 1 調低座席角度時，先以單手支撐著靠背。  
Support the backrest with one hand before reclining the backrest.  
등받이를 한 손으로 받치고 조절해 주십시오.

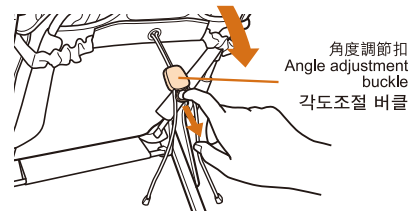

- 2 1. 以另外一隻手拿著角度調節扣中央的扣環往後拉。  
Use the other hand to pull out the ring of the angle adjustment buckle.  
다른 한 손으로 각도조절 버클에 달려있는 링을 당겨 주십시오.  
2. 拉下靠背後頭墊會自動翻起。(活動式頭墊)  
The headrest will be lifted automatically after the backrest is reclined.  
(Movable headguard)  
등받이가 눕히지면 헤드레스트는 자동으로 아이의 머리를 보호할 수 있는 각도로 세워집니다.

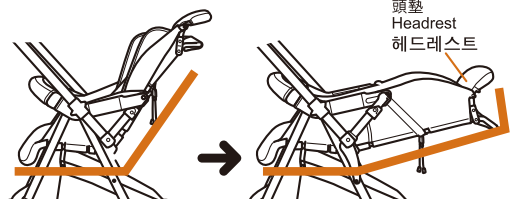


如果平躺角度時座位太窄，可適當的將座席角度調高少許使用。  
If the seat becomes too narrow after reclined, lift up the backrest up to a position that fits the baby.  
등받이를 눕힌 후 시트가 너무 좁으면, 아이에 맞도록 등받이 위치를 세워서 사용해 주십시오.

### 調高座席角度時/ Reclining the backrest / 등받이 눕히기

- 1 如圖般將角度調節帶往箭頭方向拉。  
Pull the angle adjustment strings to the illustrated direction.  
그림과 같이 각도조절 끈을 당깁니다.




幼兒靠在椅背上時角度是不能調高的。  
The backrest cannot be lifted while the child is leaning against the backrest.  
아이의 체중이 등받이에 실려 있는 경우 등받이가 세워지지 않습니다.

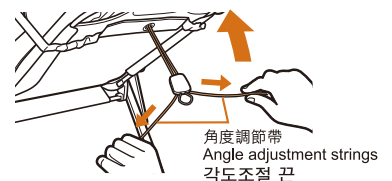

**⚠ 注意 CAUTION 주의**

- 請勿盛載10公斤以上的物品。  
Do not load more than 10 kg into the basket.  
바구니에 10kg 이상의 짐을 넣지 마십시오.
- 請勿盛載太尖或太大的東西。  
Do not put things that are too sharp or too large into the basket since it may cause damage to the basket.  
날카로운 물건이나 바구니보다 폭이 넓은 물건을 넣지 마십시오. 바구니가 손상될 수 있습니다.
- 收起手推車前，請先將購物籃內的東西拿走。  
Remove all things from the basket before folding up the stroller.  
유모차를 접기 전에 바구니에 있는 물건을 모두 꺼내 주십시오.

1. 如圖1將盛物籃前方上左右的固定帶扣固定在座板底部的左右兩方穿孔上。  
Fasten the belt buttons at the front side of the basket through left and right outlets underneath the seat board in diagram 1.  
바구니 앞쪽에 있는 벨트를 일러스트1과 같이 베이스 시트 아래쪽에 있는 좌우 통과구에 채웁니다.
2. 如圖2般將盛物籃兩側中間的固定帶扣穿過中間兩側固定孔上固定。  
Fasten the belt buttons in the middle of the basket through the outlets as shown in diagram 2.  
그림 2와 같이 고정 고리의 뒤쪽을 통과하여 바구니의 뒤쪽 벨트버튼을 고정시켜 주십시오.
3. 如圖3般將盛物籃後方的左右U形扣繞過後方左右的後腳管，連接固定扣。  
Fasten the belt buttons at the back side of the basket through the left and right rear tubes as shown in diagram 3.  
일러스트3.에서와 같이 유모차 튜브(뒤쪽) 좌/우를 통과시켜 장바구니의 후면 벨트 버튼을 채웁니다.

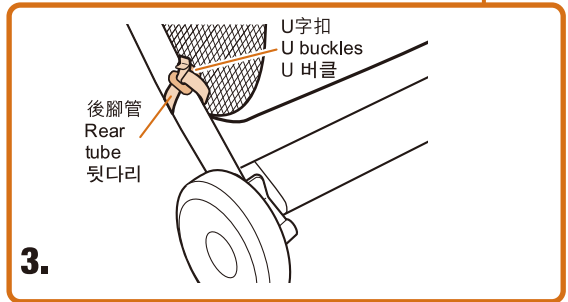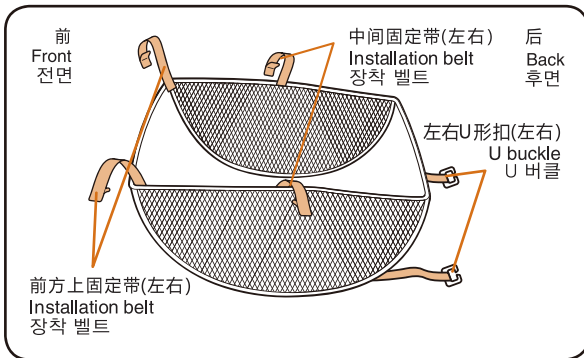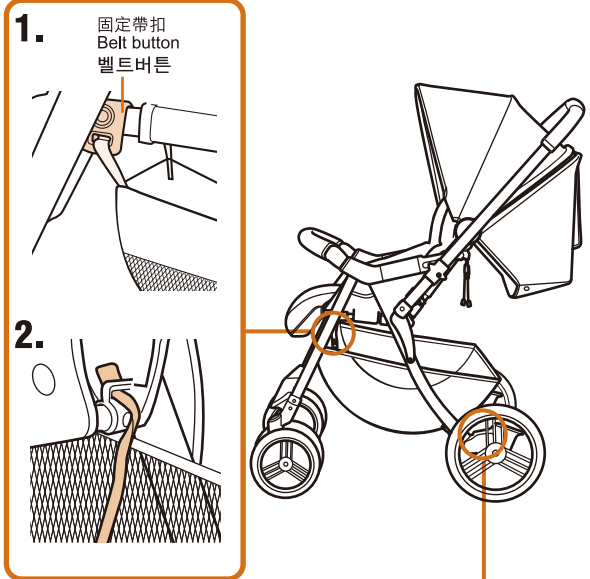



縫製部品の清潔 Cleaning of fabric parts 패브릭 세탁방법

● 清洗椅墊

Washing the seat cushion

시트쿠션 세탁방법

椅墊可以清洗，但請注意以下各點。

Note the following points when washing the seat cushion.

시트쿠션을 세탁할 때에는 다음 사항에 유의해 주십시오.

- 請按照洗水標籤的指示正確清洗。  
Refer to the washing label and wash correctly.
- 세탁라벨을 먼저 숙지하시고 올바른 방법으로 세탁해 주십시오.
- 除漂白劑或含漂白成份的清潔劑外，所有一般的清潔劑均可使用。請參閱清潔劑的說明書。  
Do not use bleach or detergent containing bleaching agent. Refer to the user guide of the detergent before washing.
- 표백제나 표백제 성분이 함유된 세제를 사용하지 마십시오. 세탁전에 사용할 세제의 성분을 먼저 확인해 주십시오.
- 請以短時間完成清洗程序，以免引致脫色。  
Keep washing time short to avoid possible decolorization.
- 變色的原因이 되므로 장시간 담가 놓지 마시고, 단시간 내에 세탁해 주십시오.
- 徹底洗滌後，請攤開平放晾乾。  
Flat dry in shade area after washing.
- 세탁 후 평평하게 펴서 그늘에서 건조시켜 주십시오.
- 請勿使用乾衣機或乾洗。  
Do not use drying machine or dry cleaning.
- 건조기 사용이나 드라이클리닝은 삼가해 주십시오.

● 清洗肩帶、中央帶、腰帶和護欄套

Washing of the shoulder belt, the crotch belt, the waist belt and the front guard cover.

안전벨트(어깨벨트, 가랑이벨트, 허리벨트) 및 프론트가드 커버 세척방법

- 以30度以下溫水，用海棉或毛刷手洗。  
Use water below 30°C and use brush or sponge for cleaning.
- 30°C 이하의 물에 브러쉬나 스폰지를 이용해서 세척해 주십시오.
- 充份過水，輕輕脫水後，整理好形狀然後放在陰涼處晾乾。  
Gentle spinning after rinsing thoroughly. Straighten shape and lay on flat area for cool dry.
- 완전히 헹귀 세제를 제거한 후, 평평하게 펴서 그늘에 건조시켜 주십시오.

● 清洗太陽篷和盛物籃

Washing of the canopy and the basket

차양 및 바구니 세탁방법

- 請勿浸泡於水中。以30°C以下水溫用海棉或毛刷拭擦污垢。  
Do not soak into the water. Use water below 30°C and use sponge or brush wipe off the dirt.
- 물에 담그지 마시고, 30°C 이하의 미지근한 물에 부드러운 브러시 또는 스폰지를 이용해서 오염물질을 닦아내 주십시오.
- 請小心勿讓車篷上的塑膠件或盛物籃上鈕釦弄傷。  
Be careful not to injury of the plastics on canopy and the snaps from basket.
- 차양의 플라스틱 부분이나 바구니의 스냅버튼이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 當完成使用清潔劑拭擦污垢後，請以濕布或海棉將多餘的水份或清潔劑抹淨。  
After wipe off the dirt by detergent, use a cloth to wipe off the excess water and detergent.
- 세제로 오염된 부분을 닦아낸 후, 남아있는 물기와 세제성분을 젖은 수건이나 스폰지로 닦아내 주십시오.
- 將水份拭擦後，放於陰涼處晾乾。  
Dry in shade area after wipe off water by dried cloth.
- 마른천으로 물기를 닦아낸 후 그늘에서 건조시켜 주십시오.
- ※ 由於產品的特性，有輕微脫色的可能。  
Due to the characteristic of the product, the color may fade after numbers of washing.
- 제품의 특성상 여러 번 세탁 후에는 약간의 변색이 있을 수 있습니다.
- ※ 不同環境的保存，有可能會令產品發霉。請時常保持清潔。  
Always keep clean due to the condition of storage, the mildew may be generated.
- 곰팡이가 발생할 수 있으므로 보관할 때에는 항상 깨끗이 세탁 후 보관해 주십시오.

清潔車架 Cleaning the stroller body 본체 관리방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請勿使用非中性的清潔劑清潔車架。  
Only use neutral detergent to clean the stroller body.
- 유모차 본체는 반드시 중성세제만을 사용해서 닦아 주십시오.


- 車輪、塑膠部品或金屬部品請以濕布拭擦污垢。情況嚴重時，請以濕布沾上已稀釋的中性清潔劑拭擦。完成後確保沒有清潔劑留在車體上。  
Use a piece of damp cloth to clean wheels, plastic or metallic parts. For serious dirt, use diluted neutral detergent for cleaning.
- 바퀴, 플라스틱 및 금속 부품은 물기를 꼭 짰 천으로 닦아내 주십시오. 심하게 오염된 부분은 희석한 중성세제를 사용하여 닦아 주십시오.

添加潤滑劑 Adding lubricant 윤활제 처리

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 請注意勿讓油份附在幼兒有機會舐到的地方，如前護欄，扶手等。  
Make sure no oil or lubricant is left on parts such as front guard or armrest where baby may have chance to lick.
- 아이가 흡입할 수 있는 프론트가드 혹은 팔받침대 부분에는 윤활제 처리를 금해 주십시오.

- 若感到嬰兒手推車操作或運行不順暢時，可以添加適量的潤滑劑。注意不要加上過多的潤滑劑，否則反而會容易沾上塵埃，引起操作異常。  
It is possible to add lubricant when the operation or movement of the baby stroller is found not smooth. Do not, however, add too much lubricant as it may get dirt easily and cause malfunction.
- 유모차의 작동이나 주행이 원활하지 않은 경우 윤활제 처리를 할 수 있습니다. 하지만 윤활제를 과다하게 처리했을 경우 오히려 기능을 저하시키거나 쉽게 오염될 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 此外，切勿在下述部份加上潤滑劑，以免損壞。  
Also, do not lubricate the following parts.
- 또한, 아래 표시된 부분에는 윤활제 처리를 삼가해 주십시오.

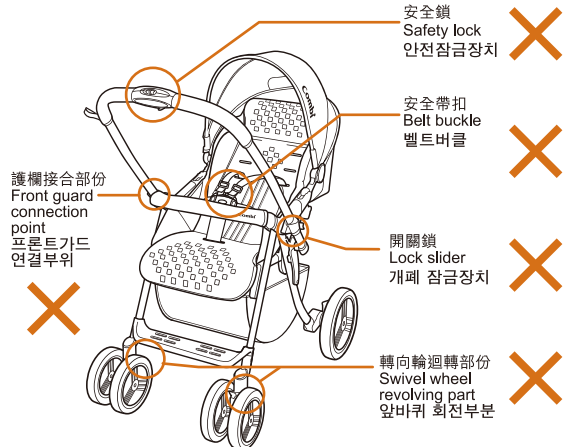

## ⚠️ 注意 CAUTION 주의

- 避免將手推車存放於高溫，接近熱源的地方或車箱內，因高溫可使手推車變形。  
Avoid storing the stroller in places that under high temperature, near a heat source or inside a car.  
Exposure to high temperature may damage or deform the stroller.  
고온, 화기 근처나 차량 내부 등에서의 보관을 삼가해 주십시오. 고온에서의 노출은 유모차가 파손되거나 변형의 위험이 있습니다.
- 請勿存放於火源附近，或是其他高溫的地方。請勿於手推車上置放重物，以免車身變形。  
Do not place the stroller near fire or hot area. Do not place load onto the stroller, otherwise the stroller frame may be deformed.  
유모차를 화기 근처, 고온에서 보관하거나 유모차 위에 짐을 얹어 놓으면 유모차 프레임이 변형될 수 있습니다.
- 請勿存放於陽光直射，或受風雨影響的地方。存放於室外時，請以膠套等包好。  
Do not place the stroller under direct sunshine or rain. Please wrap the stroller with plastic cover when stored at outdoors.  
유모차를 직사광선을 받는 곳이나 비를 맞는 곳에 보관하지 마십시오. 외부에 보관하실 때에는 반드시 커버를 씌워서 보관해 주십시오.

## 폐기 방법

- 거주하고 있는 각 지방자치단체의 지시에 따라, 처분 및 폐기해 주십시오.
- 환경 보존을 위해, 방치하지 마십시오.

如有疑問請向經銷商查詢

Please contact local distributor for enquiries.

궁금하신 사항에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오.

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

# Combi Corporation