

## Citta 說明書




**重要——請保存這些說明供日後參考。**

### 五點式安全帶的使用

1. 扣合：當聽到“咔嚓”聲標示安全帶扣合完成。
2. 安全帶長度調節：  
調長：順著a1方向拉長調節帶，然後順著a2方向拉緊；  
縮短：順著b1方向拉長調節帶，然後順著b2方向拉緊。

小提示：為了小孩的安全。使用時，請確認安全帶是否扣合到位。



- 警告**
1. 任何時刻都必須使用安全帶。
  2. 肩帶扣在插扣片上時，請勿交叉或調節過緊肩帶，以免肩帶對幼兒頸部造成壓迫。

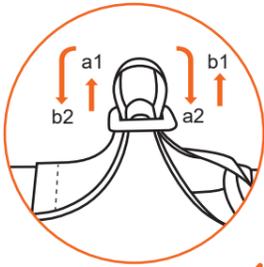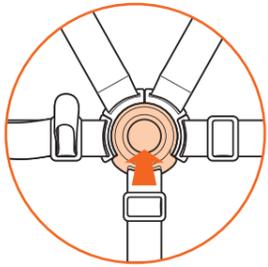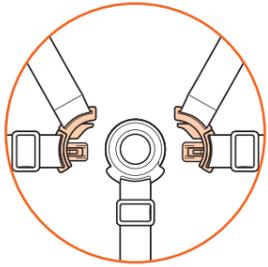

### 座墊與肩/腰/中央帶套的安裝說明


1. 將座墊穿過坐席上的肩帶，腰帶，中央帶進行安裝。
2. 依次套上肩帶套與中央帶套。

小提示：為了防止肩帶套與中央帶套滑脫，肩帶套內部按扣需與推車肩帶底部按扣進行扣合。中央帶需穿過中央帶套內部鬆緊帶進行固定。

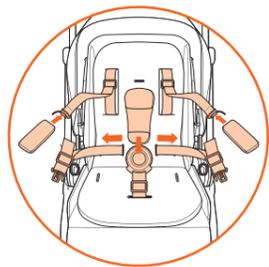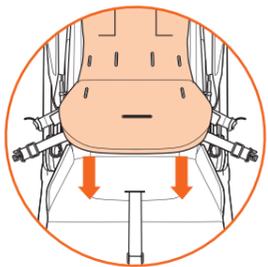

### 遮陽篷

1. 如圖，向前或向後拉遮陽篷，即可將遮陽篷打開或收攏。
2. 如圖，抓住遮陽篷支架向上拉，直到滑軌定位，即可將遮陽篷升高；若要降低遮陽篷，請抓住支架反向操作。

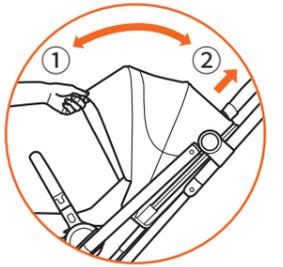

### 前護欄

前護欄：將扶手對準前護欄座插入，直到聽到“咔嚓”聲。單邊拆下可360°旋轉。

小提示：安裝前護欄時，請將前護欄按扣對準前護欄座，以免誤組裝，同時請注意安裝手法，避免夾傷。




### 腳托

雙手按下箭頭所指兩側按鈕即可調節腳托角度。



### 置物籃


置物籃的最大載重量是5kg。

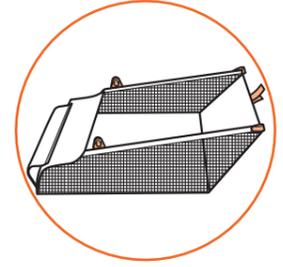

### 靠背

1. 將頭部後方調節扣向上撥動，即可調節靠背角度。
2. 可調節三段角度（直立、斜躺、平躺）。


**注意** 請不要連續長時間使用，連續長時間使用會對幼兒造成負擔。躺臥姿勢的連續使用時間上限為2小時，坐著姿勢的則為1小時。

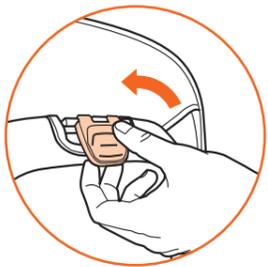

### 座椅換向

1. 調整靠背角度，使座椅轉軸處的兩個白色三角形相互對齊，即可向上脫離座椅。
2. 座椅轉向後對齊卡點向下插入，直至聽到“咔嚓”聲，接頭白色長條標示被完全覆蓋，代表接口結合完成。
3. 請嘗試將座椅向上拉，確認固定無鬆脫，才可安置幼兒。

小提示：請注意安裝手法，避免夾傷


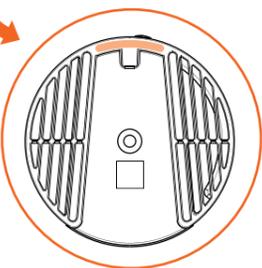


### 車輪功能

為了方便清潔和收納，後輪設置快拆功能。



1. 按住後輪快拆按鈕H，即可向外拔出後輪。
2. 安裝後輪時，將軸承向內插入後拉動輪子，以確保安裝完成。

小提示：請勿將異物塞入車軸孔洞，可能導致後輪無法正確安裝。

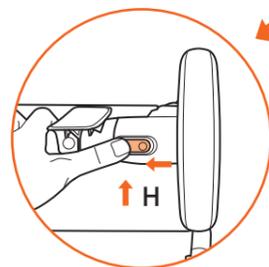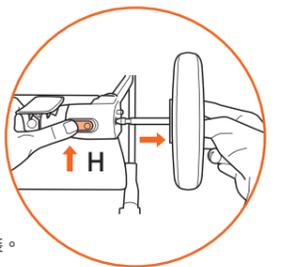

### 停車鎖


**警告** 在遠離手推車時，請時刻謹記使用停車鎖。

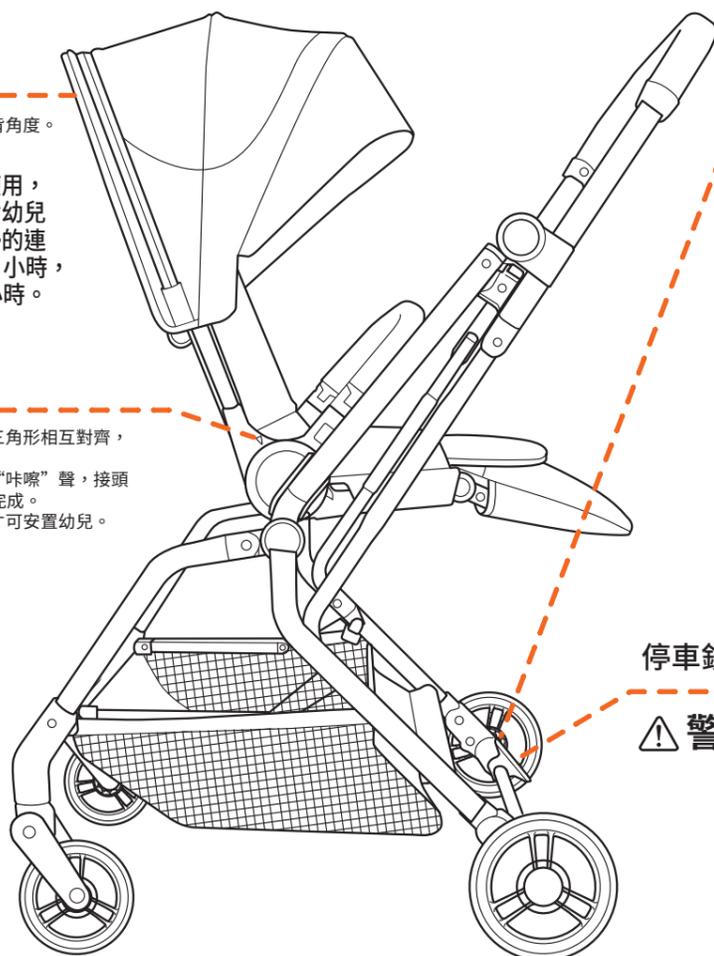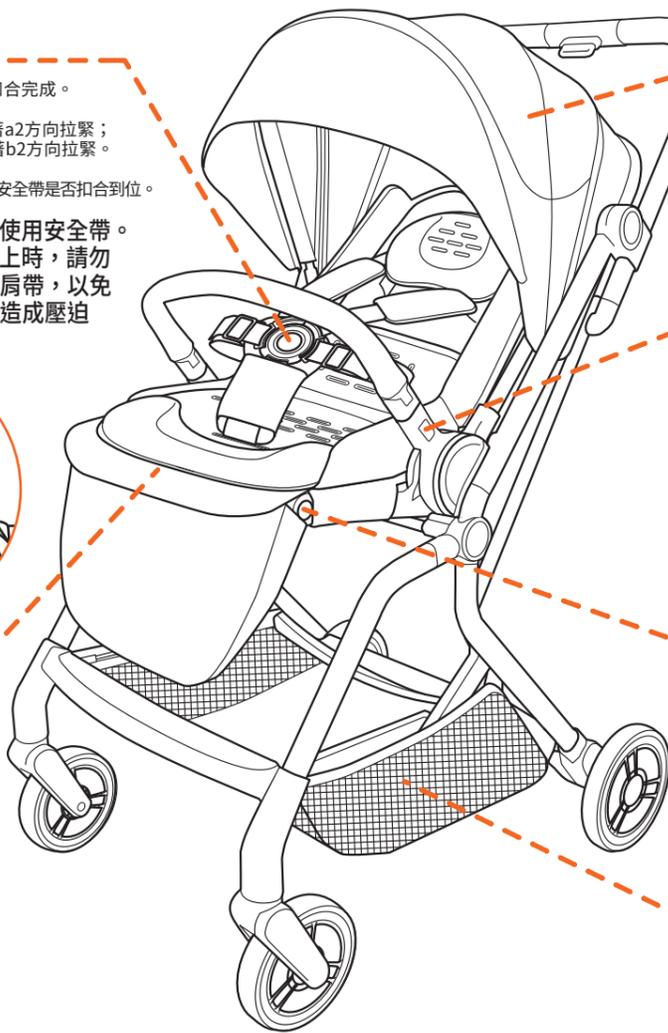

## 打開手推車

1. 將把手上的安全鎖A向箭頭方向滑動並握住。
2. 同時按壓開關擊B，把手向後並往上提，雙手向下按壓把手，確認手推車是否展開到位。表示手推車完全展開。
3. 往箭頭方向拉開座位，雙手按壓腳托調節按鈕，可調節腳托。


小提示：打開手推車時，請注意打開手法，避免夾傷。

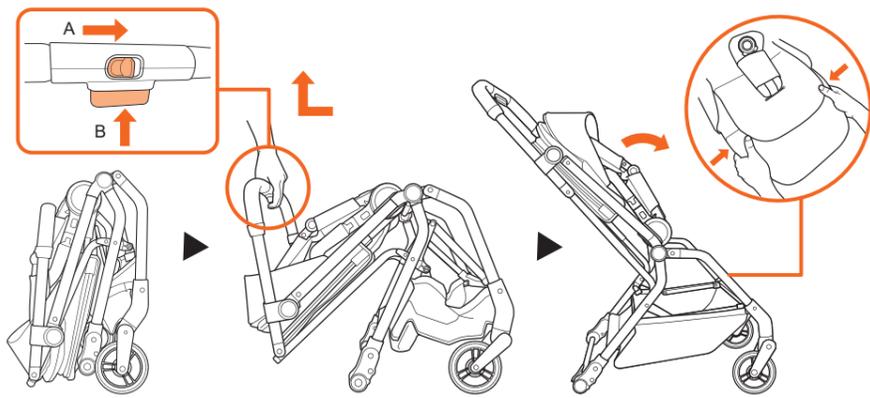

## 收摺手推車


### 1. 前向座椅收摺：

將靠背調節至斜躺角度，降低遮陽篷支架、收摺遮陽篷，腳托向上翻起與椅背平行(如圖①所示)。將安全鎖A向右滑動並壓下開關擊B，推車即自動收摺。(如圖②、③所示)

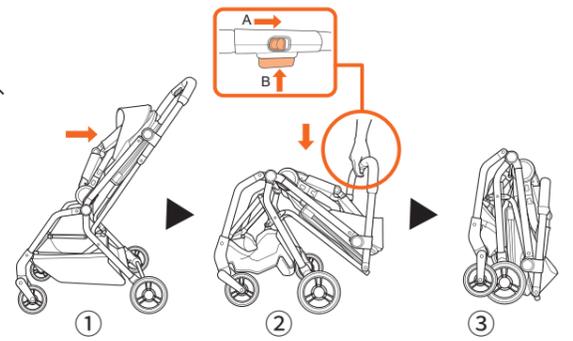

### 2. 面對面座椅收摺：

將靠背調節至把手處，降低遮陽篷支架、收摺遮陽篷，腳托向上翻起與椅背平行。(如圖④所示)將安全鎖A向右滑動並壓下開關擊B，推車即自動收摺。(如圖⑤、⑥所示) 小提示：請注意安裝手法，避免夾傷

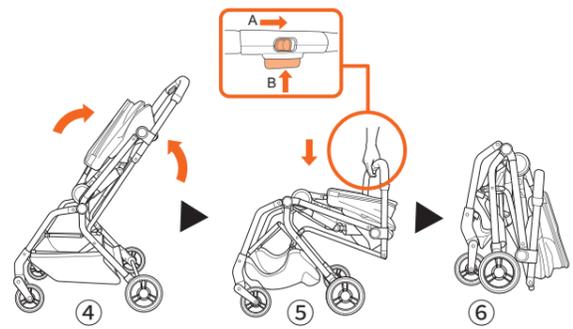

## 懷抱型座墊的安裝方法


懷抱型座墊請在安裝好座墊後，再使用懷抱型座墊。

有關護頭墊穿孔①②的參考：

- ①大約供1個月至4個月的幼兒使用。
- ②大約供4個月至7個月的幼兒使用。

### 警告

1. 即使幼兒是3歲以下若護背連臀墊不適合幼兒體格，請立即停止使用。拆除時，以相反的安裝步驟拆除。
2. 為確保肩帶套與中央帶套不會滑脫。穿戴中央帶套時，請注意肩帶內部鈕扣與中央帶套內部鬆緊帶是否固定完成。

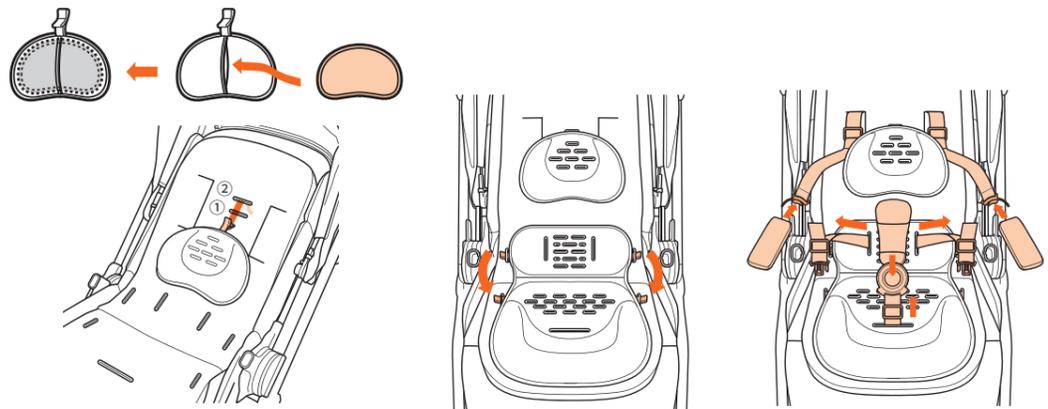

## 警告 (錯誤操作可能引致重大傷害或死亡)

如果不按照本說明書使用可能會影響兒童的安全。幼兒的安全是您的責任。

- 本產品適用於一個月初生兒至 15 公斤 (大約三歲) 的幼兒。
- 符合台灣 CNS 12940 標準。
- 使用前，確保所有鎖定裝置皆已啣合。
- 為避免傷害，確保展開與折疊本產品時與兒童保持距離。
- 不要讓兒童玩弄本產品。
- 務必隨時使用束縛系統。
- 使用前查核嬰兒用臥床、座椅單元或汽車安全座椅之連接裝置是否正確啣合。
- 為防止事故發生，確保手推嬰兒車遠離自動閉合之門(例：在火車或電梯上)。
- 超載，錯誤摺疊以及使用未經認可的附件會對手推車造成損壞。
- 不可讓幼兒站立在車上，這是十分危險的。
- 承載超重會容易產生不穩定的危險情況，產品最大承載重量：15 公斤，置物籃最大承載 5 公斤。
- 在已承載幼兒的狀態下調整座席角度時，請重新有調整安全帶至適當長度，請勿一邊推行一邊調整座席角度，注意勿讓座席角度突然改變。引
- 當越過不同段差時，若強行附加力量於前車輪上使之與段差碰撞，可能起手推車損壞和故障，當越過段差時，即使是微小段差區的地方也應減緩推行，並踏上後腳支桿及往後按下把手往前行，確保前車輪越過段差才可通行。
- 跨越火車軌和汽車道的十字路口、排水溝蓋等時，請提高前輪跨越間隙，以免前輪意外卡在溝內引致翻倒。
- 禁止於樓梯間使用手推車。
- 當靠背角度小於 150 度時，不適合 6 個月以下幼兒使用。6 個月以下嬰兒使用，請用最斜躺位置。
- 在把手上放置任何負載都會影響車輛的穩定性，請勿將其他產品連接到推把、靠背的背部、手推車的側面等部位。
- 此產品不宜於跑步或滑行時使用。
- 請勿使用未經製造商認可的附屬物。請勿使用非原廠供應的零件替換或自行改裝手推車。
- 當放入 / 抱出孩子或停止手推車時，應鎖定停車鎖，以免轉彎或剎車時令手推車翻倒。
- 使用時應遠離高溫、火源、水池或電源等鄰近範圍。
- 孩子乘坐於手推車內時，不可將整個手推車往上提。
- 不可將手推車放於馬路，坡道或危險場所。
- 不要在嬰兒車裡的嬰兒周圍放置玩具或綁帶的東西。
- 請定期檢查所有螺絲、螺絲和螺母是否擰緊。
- 如手推車出現損壞或操作問題，應立即停止使用，並將其存放在遠離幼童的地方。
- 任意放置未經製造商核可之物品於車台上將造成危險

## 保養和清潔

- 切勿強行拉動活動零件或裝置。
- 請勿將產品存放在潮濕的地方以免產品發霉。
- 避免將產品長時間暴露於雨水或雪霜之中。
- 請以濕布清潔。如遇頑固污垢，可使用稀釋的清潔劑。
- 當使用清潔劑擦拭後，請以乾布或海綿將多餘的水分或清潔劑抹淨。
- 擦拭後請置於陰涼處晾乾。
- 若感到手推車車輪回轉部不順暢時，可以添加適量的潤滑劑，注意不要添加過多的潤滑劑，否則反而會容易沾上灰塵，引起操作異常。其他部位不可以添加，否則可能引起運作不良。
- 如發現車輪外胎磨耗嚴重，影響推行 / 手推車損壞或有操作問題，請聯絡客服中心 (或當地經銷商)。

## 台灣地區消費者請參考下面：

商品名稱及型號	： 手推嬰兒車 Citta
進口商	： 台灣康貝股份有限公司
地址	： 台北市11493內湖路一段360巷6號6樓
電話	： (02)7720-8585
統一編號	： 12946262
製造商	： 康貝控股有限公司
地址	： 香港九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心1003室
電話	： (852)2366-2899
原產地	： 中國
主要成份或材料	： 鋁合金、聚酯纖維布、尼龍塑膠
適用之年齡	： 一至三十六個月
最大體重	： 15公斤以下
置物籃最大承載重量	： 5公斤以下
製造年月	： 請參考車體腳管貼紙
使用方法	： 請參考使用說明書
注意事項	： 乘坐時務必繫好安全帶
緊急處理方法	： 儘速送醫急救



台灣地區

# Combi Corporation